

TOSHIBA

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kiểu máy

CAF-N50(W)VN

(W) là mã màu sắc của sản phẩm.



- Công ty TOSHIBA chân thành cảm ơn quý khách đã tin nhiệm và mua máy lọc không khí TOSHIBA.
- Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng máy.
- Hãy cất giữ hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

MỤC LỤC

Đặc điểm chính	3
Hướng dẫn trước khi sử dụng và cảnh báo	4
Mô tả về máy lọc không khí	6
Cách lắp máy	8
Cách vận hành	9
Bảo dưỡng và vệ sinh máy lọc không khí	11
Trở ngại và cách xử lý	13
Thông số kỹ thuật	14
Điều khoản bảo hành	14

Vật liệu bao gói của máy này có thể sử dụng lại được; chúng tôi đề nghị bạn để riêng nhựa, giấy và bìa carton, rồi chuyển đến công ty tái chế.

Rác thải từ thiết bị điện và điện tử cần được thu gom riêng. Khi bạn cần thải bỏ máy này trong tương lai, không được vứt bỏ máy chung với rác thải thông thường.

Bằng cách tập trung để xử lý và tái chế sản phẩm thải bỏ, bạn đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.



ĐẶC ĐIỂM CHÍNH



BỘ LỌC HÌNH TRỤ KIỂU KHÍ ĐỘNG LỰC

Máy lọc không khí Toshiba được thiết kế với bộ lọc hình trụ 360° kiểu khí động lực, kết hợp độc đáo 5 lớp lọc khác nhau - gồm lớp lọc thô, lớp lọc PET, lớp lọc EPA, lớp lọc than hoạt tính và lớp lọc PET, đảm bảo công suất lọc đáng kể.



LƯU THÔNG KHÔNG KHÍ HÌNH XOÁY CHO TOÀN BỘ KHÔNG GIAN XUNG QUANH

Với tốc độ 500m³/giờ cung cấp không khí sạch, được tăng cường bởi công nghệ lưu thông khí theo kiểu hình xoáy cho không gian xung quanh, máy lọc không khí Toshiba cung cấp không khí tinh khiết và trong lành đến mọi góc trong ngôi nhà của bạn.




LẤY MẪU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

Độ sạch của không khí - đo bụi mịn PM 2.5, được hiển thị bằng số, giúp bạn biết được chất lượng không khí vào mọi lúc.



CÀI ĐẶT 3 TỐC ĐỘ LỌC KHÔNG KHÍ

Máy cho phép cài đặt 3 tốc độ lọc chỉ bằng nút nhấn nhẹ. Tốc độ thấp với độ ồn rất thấp sẽ không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình bạn trong khi tốc độ cao sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí nhanh hơn.

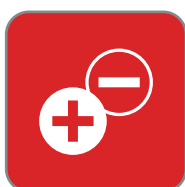

BỘ PHÁT ION

Bộ phát ion sẽ phát ra ion âm để loại bỏ mùi, bụi, khói và phần tử phấn hoa, đem lại không khí trong lành và khỏe mạnh. Với bộ phát ion, máy sẽ cung cấp không khí hữu ích cho người đang có bệnh hoặc dị ứng về đường hô hấp - nhờ làm giảm phần tử dị ứng trong không khí.

HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG VÀ CẢNH BÁO

Nếu ổ điện cấp nguồn cho máy có chấu cắm bên trong bị lỏng, phích cắm điện của máy sẽ nóng lên và có thể gây hỏa hoạn. Do đó, phải chắc chắn là cắm phích dây nguồn vào ổ cắm điện có tiếp xúc tốt.



Máy phải được sửa chữa bởi người có chuyên môn

Không được để cho người không có chuyên môn hoặc người không được ủy quyền sửa chữa máy.



Không được vận hành máy khi tay đang ướt

Nếu không, có thể bị điện giật.



Khi vệ sinh máy, phải dừng máy rồi tắt nguồn điện

Để tránh bị điện giật do rò rỉ điện.



Không được cho bất kỳ vật gì vào ngõ cấp không khí vào và ngõ ra của máy

Bên trong máy có cánh quạt xoay ở tốc độ nhanh. Do đó, không được cho bất kỳ vật gì vào các ngõ này để tránh thương tật có thể xảy ra và làm hỏng máy.



Không được đặt máy ở nơi có khí dễ cháy

Cũng tránh đặt máy ở nơi thường xuyên có ánh nắng chiếu trực tiếp.



Không được dùng máy ở nơi ẩm và dễ tiếp xúc với nước, như phòng tắm

Để tránh bị điện giật.

**Không được tự thay thế dây nguồn**

Nếu dây nguồn bị hỏng, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành Toshiba để thay thế.

**Tuyệt đối không được đặt máy trên bề mặt nghiêng**

Nếu máy ngã đổ, có thể làm hỏng vỏ máy hoặc bộ phận bên trong.

**Không được sử dụng máy ở nơi có dầu, khói - như nhà bếp**

Nếu không, có thể làm hỏng máy.


**Không được sử dụng máy ở ngoài trời**

Phải giám sát trẻ nhỏ để chắc chắn là chúng không chơi với máy này.


Tuyệt đối không được cho bất kỳ vật gì vào ngõ vào hay ngõ ra không khí của máy.

Đặt máy an toàn


Hãy xem hướng dẫn đặt máy đúng cách như dưới đây, để tránh làm hỏng máy khi sử dụng.

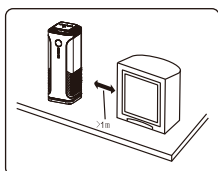


1. Đặt máy ở xa tivi, radio và thiết bị khác ít nhất là 1 mét.

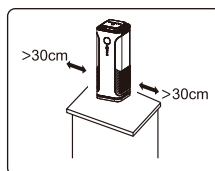

2. Đặt máy ở xa bề mặt xung quanh ít nhất là 30 cm.


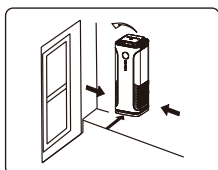



3. Đặt máy ở nơi có không khí lưu thông tốt.

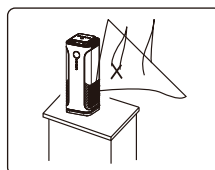

4. Không đặt máy ở gần màn cửa.

MÔ TẢ VỀ MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

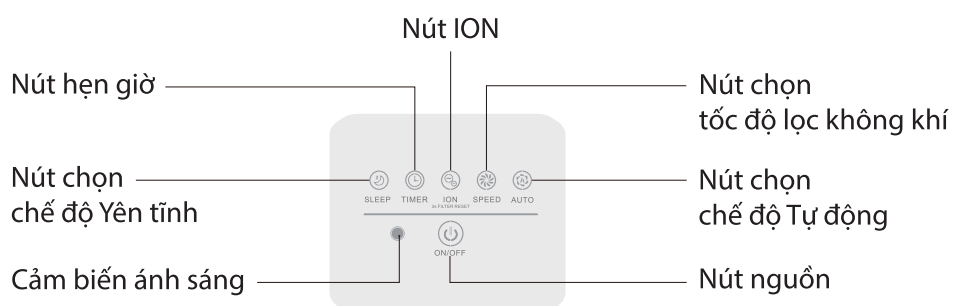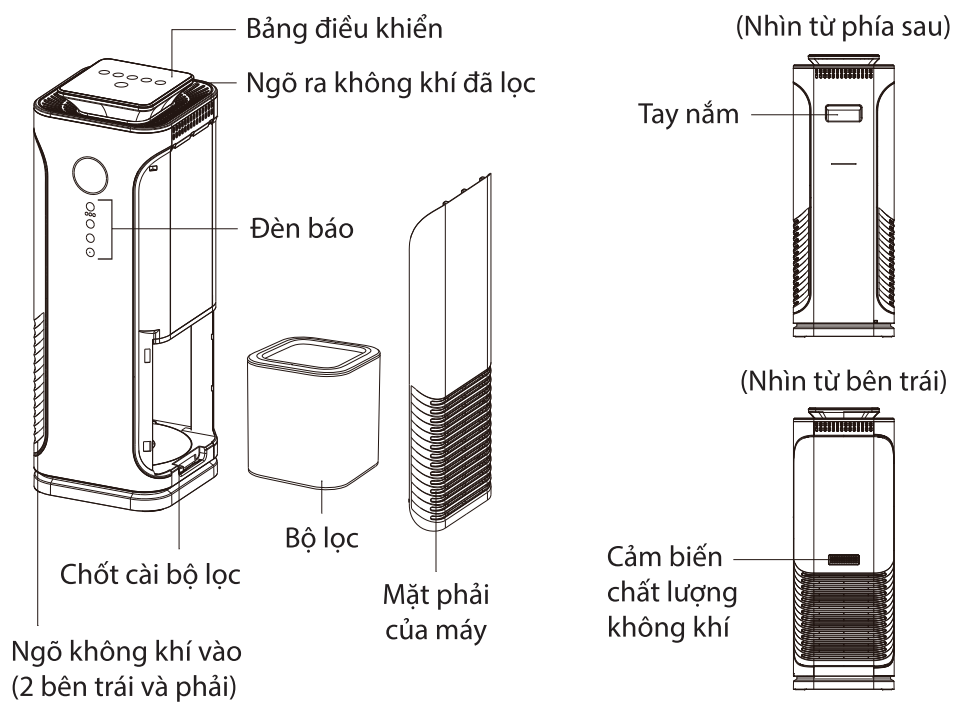

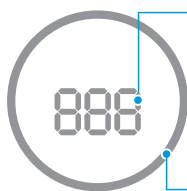

Hiển thị độ bụi mịn PM 2.5 hoặc hiển thị số giờ hẹn hoạt động.

Ghi chú: hiển thị mật độ bụi mịn PM 2.5 là để tham khảo.

Đèn báo chất lượng không khí

Chất lượng không khí	Màu của đèn báo
Tốt	Xanh dương
Bình thường	Cam
Kém	Đỏ

Khi đèn báo này chuyển sang màu tím, máy nhắc người sử dụng là bộ lọc cần được vệ sinh hoặc thay thế.

Ghi chú: bụi PM 2.5 là bụi mịn trong không khí, có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micrômét.

Khi mật độ bụi mịn PM 2.5 càng lớn, chất lượng không khí càng kém.



Đèn báo tốc độ lọc không khí



Đèn báo đang hẹn giờ




Đèn báo đang phát ION




Đèn báo đang bật chế độ Tự động

CÁCH LẮP MÁY

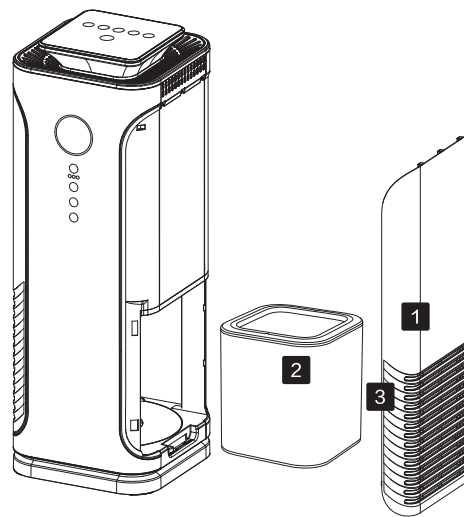

- 1** Đưa tay vào cạnh dưới của mặt phải máy để lấy mặt này ra, rồi dùng hai tay nhấc nhẹ lên để lấy mặt máy ra ngoài.

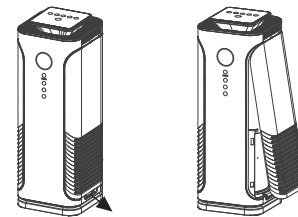


- 2** Lắp bộ lọc.



Mở khóa ←

Đẩy cần gạt - ở gần cạnh dưới của máy, qua trái để mở khóa, rồi lấy bộ lọc ra ngoài.

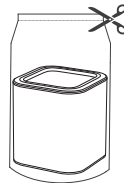

- ▷ Cắt bao đựng bộ lọc, rồi gỡ bỏ bao này.




→ Cài lại khóa


- ▷ Lắp lại bộ lọc vào máy và đẩy cần gạt qua phải để cài lại khóa.

Lưu ý: xoay mặt bộ lọc có 2 miếng vải ở trên và dưới ra phía ngoài, để thuận tiện khi lấy bộ lọc sau này.

3 Lắp lại mặt phải vào máy.

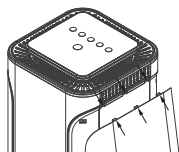

Dùng hai tay để giữ mặt phải, rồi cài 3 ngàm ở cạnh trên vào thân máy.

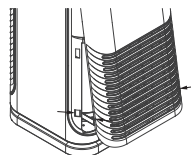


Tiếp tục cài 3 ngàm ở mỗi bên trái và phải của mặt này vào thân máy - theo thứ tự từ trên xuống dưới. Sau đó, đẩy cạnh dưới vào sát thân máy.

CÁCH VẬN HÀNH

Để đạt được hiệu quả lọc không khí tốt nhất, phải chắc chắn là:

- Đặt máy ở nơi có không khí lưu thông tốt.
- Đặt máy ở xa bề mặt xung quanh ít nhất là 30 cm.

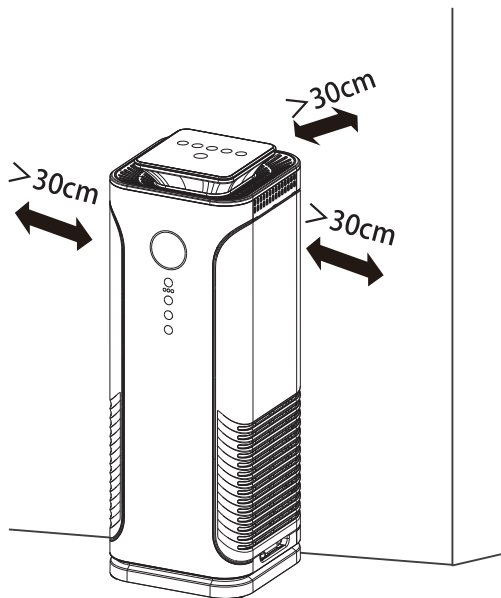



Nút nguồn

Nhấn nút này để mở hoặc tắt máy.

Chọn tốc độ lọc không khí

Nhấn nút SPEED để chọn tùy ý tốc độ Cao (H), Trung bình (M) hay Thấp (L). Đèn báo bên cạnh các ký hiệu H, M và L tương ứng sẽ sáng.

Chế độ AUTO (Tự động)

Ở chế độ Tự động, máy sẽ tự động điều chỉnh tốc độ lọc không khí tùy vào thông số từ cảm biến về bụi và mùi. Máy cũng sẽ tự động điều chỉnh tốc độ lọc và bật hay tắt đèn hiển thị và đèn báo tùy vào thông số về môi trường từ cảm biến ánh sáng. Khi không gian đạt máy tối, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ Yên tĩnh.

Chức năng hẹn giờ

Với chức năng này, bạn có thể cài đặt máy hoạt động trong số giờ nhất định. Khi đã hoạt động hết thời gian hẹn, máy sẽ tự động tắt.

Nhấn nút TIMER (Hẹn giờ), thời gian hoạt động hẹn trước lần lượt thay đổi là 1h (1 giờ), 2h (2 giờ), 4h (4 giờ), 8h (8 giờ) và không hiện số giờ hẹn (không hẹn giờ).

Chức năng ION

Nhấn nút ION để bật hoặc tắt chức năng phát ion plasma.

Chế độ Yên tĩnh

Ở chế độ này, máy lọc sẽ hoạt động rất êm, các đèn hiển thị, đèn báo - ngoại trừ đèn báo nguồn, sẽ tắt và tốc độ lọc không khí chuyển về mức thấp để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình bạn.

Chức năng cảm biến ánh sáng

Ở chế độ Tự động, khi không gian đặt máy tối, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ Yên tĩnh - nhờ cảm biến ánh sáng từ không gian đặt máy.

BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

Lưu ý khi vệ sinh máy

1. Luôn rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện trước khi vệ sinh máy.
2. Không được nhúng máy vào nước hay bất kỳ chất lỏng nào như cồn hay chất tẩy.
3. Không được rửa bộ lọc bằng nước.

Thường xuyên vệ sinh máy sẽ luôn giúp ích bạn

1. Hãy dùng vải mềm và khô để lau máy.
2. Thường xuyên làm sạch bên trong và bên ngoài của máy để tránh bụi bám vào.
3. Thường xuyên làm sạch ngõ vào và ra của không khí.

Đèn báo nhắc vệ sinh bộ lọc Filter ●

1. Máy có đèn báo, định kỳ nhắc người sử dụng vệ sinh bộ lọc.
2. Để vệ sinh bộ lọc, hãy dùng bàn chải mềm, nhỏ hoặc máy hút bụi dùng trong gia đình.
 - Khi dùng bàn chải, hãy vệ sinh theo hướng chéo góc và tránh vệ sinh theo chiều dọc để không làm hỏng bộ lọc.
 - Khi dùng máy hút bụi, hãy để miệng ống hút cách xa bề mặt bộ lọc khoảng 5-10 mm để không làm hỏng bộ lọc.
3. Bạn cần thay mới bộ lọc khi bộ lọc bị hỏng hoặc hiệu quả lọc không khí kém.

Lưu ý: khi thay mới, hãy chọn đúng kiểu loại bộ lọc được ghi trên nhãn phía sau máy - là FC-50E1.2. Có thể mua bộ lọc này từ trung tâm bảo hành Toshiba hay đại lý mà bạn đã mua máy lọc không khí này.

Cài đặt lại bộ nhớ vệ sinh bộ lọc

Sau khi vệ sinh hoặc thay mới bộ lọc, hãy nhấn và giữ nút ION  trong 3 giây. Máy phát ra tiếng “bíp” dài, xác nhận bộ hẹn giờ nhắc vệ sinh bộ lọc đã được cài đặt lại.

Tần suất bảo dưỡng

Tần suất	Cách bảo dưỡng
Khi cần	Lau sạch bảng điều khiển và vỏ máy bằng vải mềm và khô.
Mỗi khi đèn báo chất lượng không khí chuyển sang màu tím	Làm sạch bộ lọc.
Mỗi 2 tháng	Lau sạch cảm biến chất lượng không khí.

TRỞ NGẠI VÀ CÁCH XỬ LÝ

Nội dung này tóm tắt các trở ngại thường gặp với máy lọc không khí. Nếu không thể xử lý như hướng dẫn dưới đây, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành Toshiba.

Trở ngại	Cách xử lý
Máy không hoạt động dù đã được cắm điện	Phải chắc chắn là ổ cắm điện hoạt động bình thường. Nếu ổ cắm điện là bình thường, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành Toshiba để kiểm tra máy.
Mất điện nguồn đột xuất	Khi có điện trở lại, nhấn nút nguồn để khởi động lại máy.
Không khí từ ngõ ra máy lọc không khí yếu đi đáng kể so với trước	Hãy thử làm vệ sinh bộ lọc bằng máy hút bụi dùng trong gia đình hoặc mua bộ lọc mới để thay từ trung tâm bảo hành Toshiba hoặc đại lý nơi đã mua máy.
Chất lượng không khí không được cải thiện dù đã vận hành máy trong thời gian dài	Chưa lắp bộ lọc vào máy. Phải chắc chắn là đã lắp bộ lọc vào máy đúng cách.
	Cảm biến chất lượng không khí bị ướt. Hãy dùng tăm bông hoặc máy sấy tóc để làm sạch và khô.
Đèn báo chất lượng không khí luôn không đổi màu	Cảm biến chất lượng không khí bị bẩn. Hãy dùng tăm bông để làm sạch.
Máy phát ra mùi lạ	Trong vài lần khi bắt đầu sử dụng, máy có thể phát ra mùi nhựa và đây là điều bình thường. Máy cũng có thể có mùi khó chịu khi bộ lọc bị bẩn: hãy làm vệ sinh hoặc thay bộ lọc mới. Lưu ý: khi máy có mùi cháy, hãy tắt máy ngay rồi liên hệ với trung tâm bảo hành Toshiba để kiểm tra.
Máy phát ra âm thanh lớn	Để giảm âm thanh này, bạn có thể điều chỉnh tốc độ lọc không khí về mức thấp hơn. Khi sử dụng máy lọc trong phòng ngủ vào ban đêm, hãy chọn chế độ Yên tĩnh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện cung cấp	Công suất danh định	Dòng điện danh định	Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) mm	Trọng lượng
220V~ 50 Hz	60 W	0,5 A	290 x 810 x 290	10,5 kg

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây:

1. Từ máy tính:

Truy cập vào trang web
www.toshiba18001529.com.vn

2. Từ điện thoại di động:

Gửi tin nhắn SMS đến tổng đài 8077 (1.000đ/ 1 SMS và có thể thay đổi không báo trước theo nhà mạng).

Cú pháp tin nhắn:

Toshiba_Kiểu máy_Số máy_Ngày mua.

Trong đó:

- _: khoảng trắng
- Ngày mua theo định dạng: dd/mm/yy (Ví dụ: 27/07/17)

3. Từ điện thoại bàn:

Gọi điện thoại đến tổng đài miễn phí 18001529
(Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00-22:00/
Thứ Bảy: 08:00-17:00).

LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

1. Trung tâm chăm sóc khách hàng và tiếp nhận bảo hành
Tổng đài điện thoại miễn phí: **18001529**

2. Các trung tâm bảo hành ủy quyền
Vui lòng xem danh sách cập nhật trên trang web:
www.toshiba18001529.com.vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên trang web chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên trang web:

www.toshiba.com.vn

www.toshiba18001529.com.vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 18 tháng tính từ ngày xuất kho. Việc thực hiện đăng ký bảo hành đúng qui định sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi 12 tháng bảo hành cho Sản Phẩm.
- Sản phẩm sẽ được sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
 - Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
 - Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
 - Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do lỗi hư hỏng linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
 - Số máy trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ sản phẩm không được bảo hành miễn phí.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo bên ngoài của sản phẩm không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nứt bể hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt, lắp đặt sai kỹ thuật, ...
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba Việt Nam ủy quyền.

GHI CHÉP DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG:

Trước khi tiến hành lắp đặt, quý khách vui lòng xem kiểu máy và số máy trên thân máy và điền vào ô trống bên dưới. Hãy tham khảo thông tin này khi quý khách cần liên hệ với Trạm bảo hành.

Kiểu máy: _____

Số máy: _____

— |

| —

— |

| —