

SONY

Hệ thống rạp hát tại nhà

Hướng dẫn vận hành

- Các hướng dẫn trong Hướng dẫn vận hành này mô tả các thao tác điều khiển từ xa.
- Một số hình ảnh minh họa được trình bày dưới dạng bản vẽ khái niệm và có thể khác so với các sản phẩm thực tế.
- Cài đặt menu định được gach chứa data trên mô tả tính năng.
- Các ký tự trong ngoặc () xuất hiện trong minh hình thiết bị phía trước hoặc trên màn hình TV.

Hướng dẫn vận hành



HT-S20R

Hướng dẫn vận hành

- Các hướng dẫn trong Hướng dẫn vận hành này mô tả các thao tác điều khiển từ xa.
- Một số hình ảnh minh họa được trình bày dưới dạng bản vẽ khái niệm và có thể khác so với các sản phẩm thực tế.
- Cài đặt menu định được gach chứa data trên mô tả tính năng.
- Các ký tự trong ngoặc () xuất hiện trong minh hình thiết bị phía trước hoặc trên màn hình TV.

Cài đặt và kết nối

Kết nối TV với Cáp HDMI và/hoặc Cáp Quang

Tham khảo Hướng dẫn khởi động (tài liệu riêng).

Lắp Loa Thanh và Loa Vòm lên Trống

Bạn có thể lắp loa thanh và loa vòm lên trống.




Lưu ý


- Chuẩn bị vị trí (không được cung cấp kèm theo) thích hợp với loa và độ cứng của trống. Chẳng hạn như một bức tường chắc chắn để hỗ trợ hệ găng gác và chắc chắn vào âm tường. Lắp đặt loa theo chiều ngang, lên và xuống để lắp lên trên nắp trống của trống.
- Việc lắp đặt sẽ được thực hiện thuận lợi của Sony hoặc bởi nhà thầu được cấp phép và phải chú ý đến an toàn trong quá trình lắp đặt.
- Sony sẽ không chịu trách nhiệm về các hư hại hoặc thiệt hại do lắp đặt không đúng cách, độ cứng tường không đủ, lắp đặt ở vị trí không đúng các chốt hoặc trục xa, v.v.

Lắp loa thanh lên trống


- Chuẩn bị hai vị trí (không được cung cấp kèm theo) thích hợp với các lỗ gắn trống ở phía sau loa thanh.

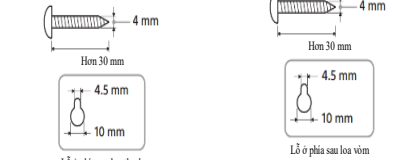


2 ĐÁN TÂM KHUÔN GẮN TƯỜNG lên trống.

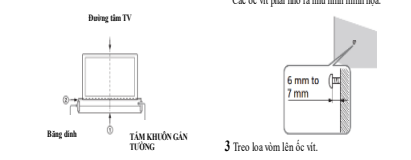


2 Căn chỉnh CÁN HƯỚNG TIỀN TV (ⓐ) của TÂM KHUÔN GẮN TƯỜNG với đường tâm TV của bạn.



2 Căn chỉnh CÁN HƯỚNG ĐUỐI TV (ⓑ) của TÂM KHUÔN GẮN TƯỜNG với cạnh dưới TV của bạn, sau đó đán TÂM KHUÔN GẮN TƯỜNG lên trống bằng cách sử dụng băng dính có bán trên thị trường, v.v.



3 Vặn vít vào các dấu (A) trên ĐƯỜNG ỐC VÍT (ⓐ) của TÂM KHUÔN GẮN TƯỜNG như trong hình minh họa bên dưới.

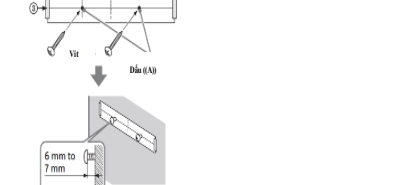


Các ốc vít phải chĩa ra như trong hình minh họa


Các bộ phận và Các thao tác

Các bộ phận có trong hộp







- Loa thanh (1)

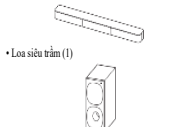
















- Loa siêu trầm (1)

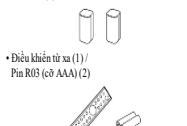

- Loa vòm (2)









Phân phối sau

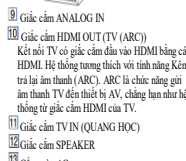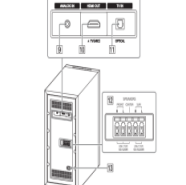

Nghe nhạc/âm thanh













Nghe tivi

Bạn có thể nghe âm thanh TV trên hệ thống.











Nghe nhạc trên thiết bị USB

Bạn có thể phát các tệp nhạc được lưu trên thiết bị USB được kết nối.



Nghe nhạc từ thiết bị di động có chức năng BLUETOOTH


Bạn có thể nghe nhạc được lưu trên thiết bị di động như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng thông qua kết nối không dây bằng cách kết nối hệ thống với thiết bị di động bằng chức năng BLUETOOTH.



Điều chỉnh âm thanh

Tận hưởng Hiệu ứng Âm thanh được điều chỉnh sẵn từ Nguồn Âm thanh (Chế độ âm thanh)

Bạn có thể dễ dàng thưởng thức các hiệu ứng âm thanh được lập trình sẵn đã được điều chỉnh theo nhiều loại nguồn âm thanh khác nhau.

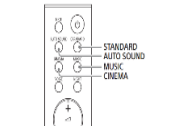


Nhấn AUTO SOUND, CINEMA MUSIC hoặc STANDARD để chọn chế độ âm thanh.

Chế độ âm thanh được chọn xuất hiện trong minh hình thiết bị phía trước.

Màn hình hiển thị phía trước	Điểm giải
[AUTO SOUND] [AUTO SOUND] [MUSIC] [CINEMA]	Bạn có thể thưởng thức âm thanh với chế độ âm thanh được Sony lựa chọn. Chế độ âm thanh được tự động chọn ra dựa theo nội dung và chức năng phát loa.
[STANDARD] [DUE] [CINEMA]	Thưởng âm thanh được xử lý dựa theo không gian phòng nghe.
[CINEMA] [INHA] [HLD]	Am thanh được phát loa với hiệu ứng âm thanh được điều chỉnh mạnh mẽ và phù hợp với các bộ phim.
[MUSIC] [AM] [MUSIC]	Thưởng âm thanh được xử lý dựa để nghe nhạc.

Hỗ trợ hiệu thoại rõ ràng hơn (VOICE)


Bạn có thể làm các cuộc hội thoại rõ ràng hơn bằng cách tắt chế độ giọng nói.



Màn hình hiển thị phía trước	Điểm giải
[VOICE]	Âm thanh của giọng nói được nhận mạnh.
[VO.OFF]	Tắt.

Tận hưởng âm thanh rõ nét với âm lượng thấp vào nửa đêm (NIGHT)

Bạn có thể nửa âm thanh theo nội dung thông tin bằng cách tắt Chế độ ban đêm sang trạng thái bật. Âm thanh sẽ được phát ra ở mức âm lượng thấp nhưng vẫn giữ được độ trung thực và rõ ràng của các nội dung hội thoại.




Màn hình hiển thị phía trước	Điểm giải
[NIGHT]	Âm thanh được nén theo nội dung thông tin.
[N.OFF]	Tắt.

Nhấn NIGHT để bật hoặc tắt chức năng BAN ĐÊM.

Màn hình hiển thị phía trước	Điểm giải
[N.ON]	Âm thanh được nén theo nội dung thông tin.
[N.OFF]	Tắt.

Kiểm tra cài đặt âm thanh hiện tại

Bạn có thể kiểm tra cài đặt của chế độ âm thanh, ban đêm và giọng nói và thông tin chuẩn để hiển hiện tại.



Màn hình hiển thị phía trước	Điểm giải
[NIGHT]	Âm thanh được nén theo nội dung thông tin.
[N.OFF]	Tắt.

1 Bấm MENU để bật menu trong minh hình thiết bị phía trước.

2 Nhấn **↵** để chọn [CURRENT STATUS], sau đó nhấn ENTER.

3 Bấm **↵** liên tục để chọn mục bạn muốn.

Cài đặt hiện tại xuất hiện trong thư tự sau.

Chế độ âm thanh → Chế độ giọng nói → Chế độ ban đêm → Thông tin chuẩn để hiển

Cài đặt hiện tại xuất hiện theo thứ tự ngược lại bằng cách nhấn **↵**.

4 Bấm MENU để tắt menu.

1 Bấm MENU để bật menu trong minh hình thiết bị phía trước.

2 Nhấn **↵** để chọn [CURRENT STATUS], sau đó nhấn ENTER.

3 Bấm **↵** liên tục để chọn mục bạn muốn.

Cài đặt hiện tại xuất hiện trong thư tự sau.

Chế độ âm thanh → Chế độ giọng nói → Chế độ ban đêm → Thông tin chuẩn để hiển

Cài đặt hiện tại xuất hiện theo thứ tự ngược lại bằng cách nhấn **↵**.

4 Bấm MENU để tắt menu.

