

5. NÚT M.PRI:

- Khi nhả ra thì sẽ ưu tiên cho đường Micro (*Dùng để thông báo, lúc này tiếng nhạc sẽ nhỏ lại chỉ nghe tiếng Micro*).
- Mặc định: luôn luôn nhấn vào.

6. JACK IN:

- **Mic.1:** Ngõ vào cho Micro có dây số 1.
- **Mic.2:** Ngõ vào cho Micro có dây số 2.
- **GT. In:** Ngõ vào cho Đàn Guitar điện bên ngoài.

7. AUDIO AUX:

- **In Put:** Kết nối với thiết bị bên ngoài (*VCD, DVD, ...*)
- **Out Put:** Ngõ ra kết nối với thiết bị bên ngoài khác.

— HƯỚNG DẪN KẾT NỐI BLUETOOTH —

B1: Nhấn nút Mode chuyển qua chế độ “BLUE”

B2: Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối như điện thoại, laptop, máy tính bảng, ... Chờ cho thiết bị nhận dạng, sau đó mở phát và điều chỉnh như bảng hướng dẫn ở trên.

— HƯỚNG DẪN SET MICRO —

B1: Tắt nguồn thiết bị.

B2: Nhấn đồng thời nút **nguồn** và nút **SET** trên Micro khoảng 5 giây đến khi thấy xuất hiện màn hình chớp chớp, sau đó đưa Micro gần lại máy, bật công tắc nguồn lên, máy tự động nhận tần số của Micro như, vậy là quá trình SET đã thành công.

Lắp ráp tại:

CTY CP XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN TỬ SƠN TÙNG

Trụ sở: 83/5 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú HCM

E-mail: nanomax1122@gmail.com [f: www.facebook.com/Nanomax Sontung](http://www.facebook.com/Nanomax Sontung)

► www.nanomax.com.vn

► Điện thoại tư vấn: 0931 900 900



ISO 9001 : 2015

Chất lượng tạo niềm tin

NANOMAX

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LOA KARAOKE DI ĐỘNG


Model: **S-1000**



**Bass
30cm**

Nghe Nhạc karaOke
A HIGH QUALITY PRODUCT ELECTRONICS CORP.

Cám ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm. Xin đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

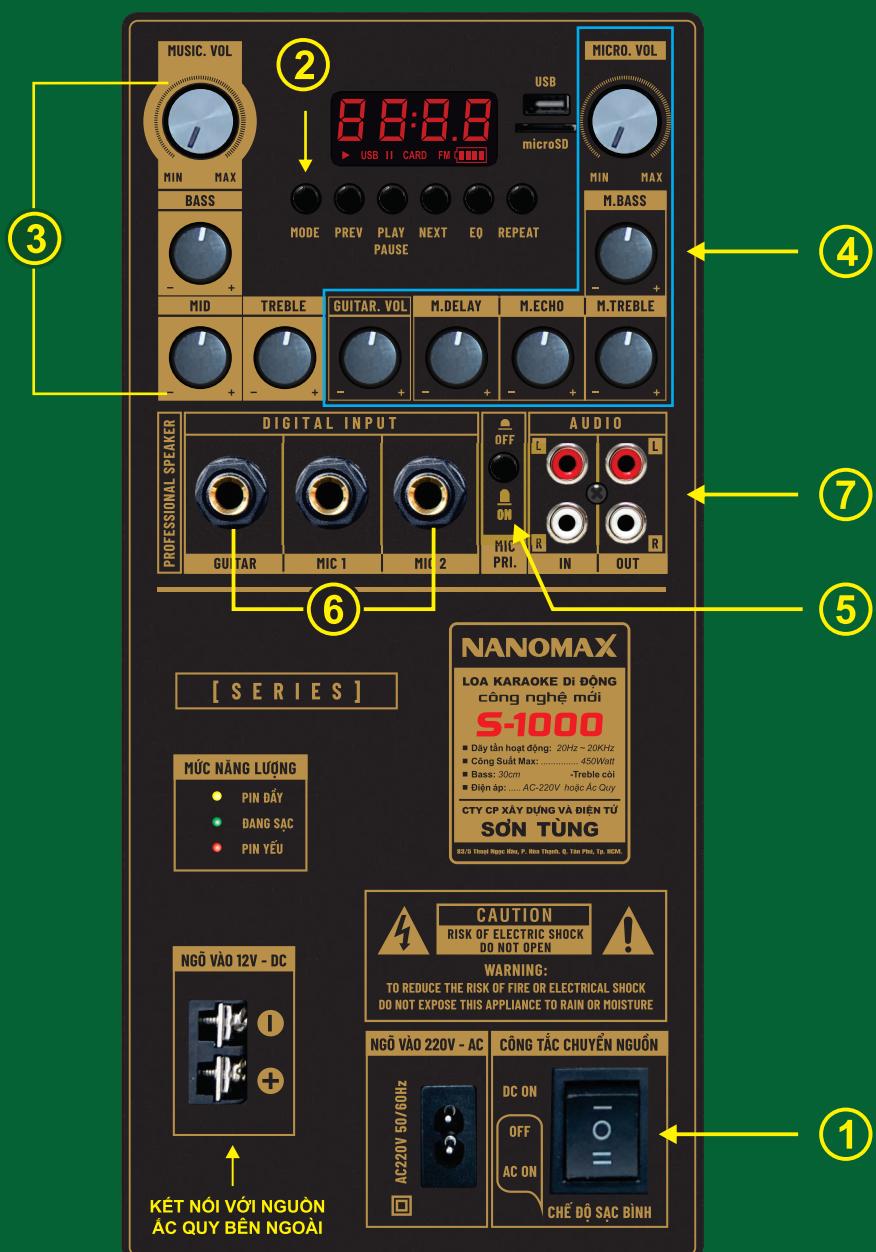

CÁC CHỨC NĂNG TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

1. CÔNG TẮC POWER:

- **DC ON:** Sử dụng nguồn từ bình điện.
- **OFF:** Chức năng sạc bình.
- **AC ON:** Sử dụng nguồn AC 220V/50Hz.

* Lưu ý:

Khi đèn “**Pin Yếu**” sáng lên thì cảnh báo bình đang yếu, không nên để kéo dài tình trạng này, sẽ làm cho bình bị giảm tuổi thọ, mà nên phải cắm điện sạc ngay.

2. NÚT MODE:

- **Chọn ngõ vào:** AUX (USB - Thẻ nhớ) - BLUETOOTH để kết nối với thiết bị không dây bên ngoài.

3. ĐIỀU CHỈNH PHẦN NHẠC:

- **Music Volume:** Điều chỉnh lớn nhỏ cho phần nhạc (**Mức 1 giờ**).
- **Volume Bass:** Điều chỉnh âm trầm cho nhạc (**Vị trí max**).
- **Volume Mid:** Điều chỉnh âm trung cho nhạc (**Mức 12 giờ**).
- **Volume Treble:** Điều chỉnh âm cao cho nhạc (**Vị trí max**).

4. ĐIỀU CHỈNH PHẦN MIC:

- **GT. Vol:** Điều chỉnh lớn nhỏ cho đàm Guitar bên ngoài (**Mức 12 giờ**).
- **M. Delay:** Điều chỉnh nhanh chậm tiếng vang cho Micro (**10 giờ**).
- **M. Echo:** Điều chỉnh tiếng vang cho Micro (**Mức 12 giờ**).
- **M. Treble:** Điều chỉnh âm cao micro (**Mức 12 giờ**).
- **M. Bass:** Điều chỉnh âm trầm micro (**Mức 1 giờ**).
- **M. Vol:** Volume chỉnh lớn nhỏ cho Micro (**Mức 12 giờ**).

Trên đây là các mức chuẩn của các nút chỉnh để cho ra âm thanh đạt hiệu quả cao nhất, tùy theo ý thích mà tăng giảm thêm trong khoảng định.