

Kangaroo®

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY XAY NẤU ĐA NĂNG**



Model KG 175HB1

COOKING BLENDER INSTRUCTION MANUAL

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn sử dụng này trước khi dùng sản phẩm.

Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt và/ hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.

MỤC LỤC

| | |
|---|---|
| LỜI MỞ ĐẦU..... | 2 |
| LƯU Ý KHI SỬ DỤNG..... | 3 |
| CÁCH SỬ DỤNG..... | 4 |
| CẢNH BÁO..... | 5 |
| CÁCH VỆ SINH..... | 5 |
| VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT..... | 6 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT..... | 7 |
| THÔNG TIN BẢO HÀNH..... | 8 |

CONTENS

| | |
|---------------------------------|--------|
| LETTER FROM KANGAROO GROUP..... | 9 |
| ATTENTIONS..... | 10 |
| USAGE..... | 11, 12 |
| CLEANING AND MAINTENANCE..... | 12 |
| TROUBLESHOOTING..... | 13 |
| TECHNICAL SPECIFICATION..... | 14 |
| CONTROL PANEL..... | 15 |
| WARRANTY INFORMATION..... | 16 |



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER


VĂN ĐỀ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

| Văn đề | Lý do | Cách giải quyết |
|----------------------------------|---|---|
| Không vào điện | Giắc cắm chưa đúng | Kiểm tra giắc cắm, cắm đúng cách |
| | Nút nguồn phía sau máy chưa được bật | Bật công tắc nguồn trên máy |
| | Cối chưa chưa lắp đúng vị trí | Xoay cối chưa về vị trí đúng |
| Dừng đột ngột khi đang hoạt động | Mوت tơ bị quá nhiệt và cầu chi bảo vệ ngắt điện để bảo vệ mô tơ | Để nguội 30 phút rồi khởi động lại |
| | Cho quá nhiều thực phẩm vào cối chưa | 1. Giảm lượng thực phẩm hoặc tăng nước/chất lỏng khi thực phẩm quá khô 2. Ấn nút khởi động lại 3. Khuấy thực phẩm cho đều và khởi động lại máy. |
| Phát ra tiếng ồn bất thường | Nắp hoặc giăng cao su lắp chưa đúng | Kiểm tra linh phụ kiện đã lắp đúng chưa |
| | Ồ dĩa bị mòn | Thay ồ dĩa |
| | Lưỡi dao lắp sai | Lắp lại lưỡi dao |
| | Lưỡi dao bị hỏng | Thay lưỡi dao mới |
| | Lưỡi dao bị cùn | Thay lưỡi dao mới |
| Cối chưa bị rò rỉ | Ốc ở đáy cối chưa lỏng | Vặn chặt ốc |
| | Cối bị nứt | Thay Cối mới |


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: KG175HB1


Điện áp định mức & tần số: 220 V / 50 Hz
 Công suất định mức: 1700W
 (Công suất xay: 800W, công suất nấu: 900W).
 Tốc độ quay của động cơ: 25000 vòng / phút
 Dung tích: 1.75L
 N.W: 4,9kg

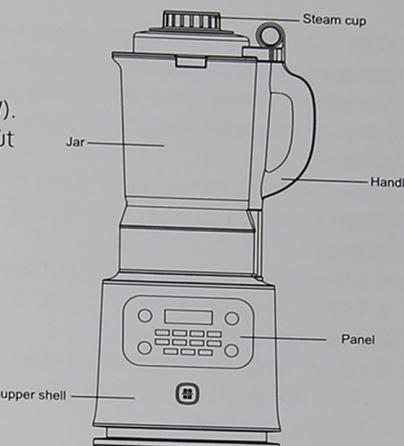

Mặt điều khiển

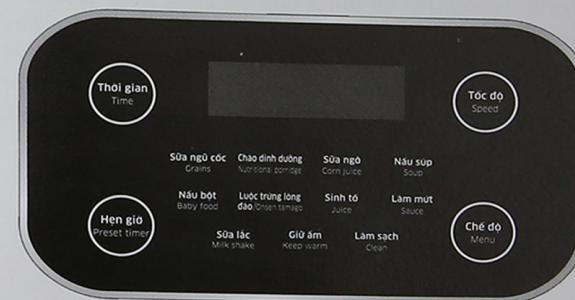

Sơ đồ mạch điện

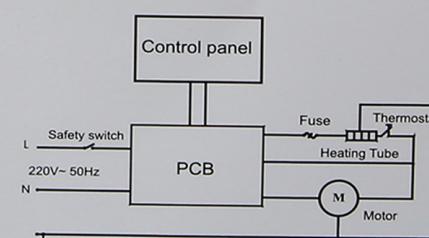

MÁY XAY NẤU ĐA NĂNG KANGAROO đã được đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn Kangaroo giám sát và kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt. Với vai trò là nhà sản xuất và cung cấp hàng gia dụng hàng đầu Việt Nam, chúng tôi xin cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ bảo hành tốt nhất.

Nếu sản phẩm có sai hỏng trong thời gian bảo hành do lỗi của nhà sản xuất, sản phẩm sẽ được sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng hoàn toàn miễn phí.

1. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
2. Trong các trường hợp sau sản phẩm sẽ được sửa chữa có tính phí:

- a. Hết thời hạn bảo hành.
- b. Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai so với hướng dẫn sử dụng.
- c. Hỏng hóc do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn gây ra
- d. Mất thẻ bảo hành
- e. Hao mòn tự nhiên.

Tất cả các phần trong Hướng dẫn sử dụng này đã được biên tập và kiểm tra rất kỹ lưỡng. Đối với bất kỳ lỗi sai và thiếu sót do việc in ấn hoặc sự hiểu nhầm đối với hướng dẫn sử dụng, công ty chúng tôi hoàn toàn có quyền giải thích những vấn đề này. Nhà sản xuất có quyền cài tiến kỹ thuật đối với sản phẩm mà không cần thông báo trước. Hình ảnh và màu sắc sản phẩm trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất minh họa.

Dear Customers!

For a long time building and development, Kangaroo group always try our best to give customers the best products for utility daily life. Enhancing innovation and improvement, we constantly explore innovation to meet the improving of modern life. Keep the way, Kangaroo Group introduces a new product: COOKING BLENDER

We hope with this new product, you will feel more convenient and enjoy your life. The happiness of your family is glad and pride of our group, too. And we be happy if we can get feedback from you. From this base we can continue to improve ourselves, that we can provide you and other customers a best service, best quality products.

Thank you for purchasing COOKING BLENDER KANGAROO. Please kindly read this instruction manual in detail before installation and operating. Always keep this user manual for future reference.

Best Regards,
KANGAROO GROUP

Người tiêu dùng có thể sử dụng các chương trình cài đặt sẵn hoặc điều chỉnh tốc độ và thời gian hoạt động theo ý muốn

CHỨC NĂNG

Sữa ngũ cốc: Cho thực phẩm vào cối và đóng nắp, chọn chế độ "Sữa ngũ cốc" và nhấn nút "BẬT/TẮT" để bắt đầu

Cháo dinh dưỡng: Cho thực phẩm vào cối và đóng nắp, sau đó chọn "Cháo dinh dưỡng" và nhấn nút "BẬT/TẮT" để bắt đầu

Sữa ngọt: Cho thực phẩm vào cối và đóng nắp, sau đó chọn "Sữa ngọt" và nhấn nút "BẬT/TẮT" để bắt đầu

Xay sinh tố: Cho thực phẩm vào cối và đóng nắp, sau đó chọn "Sinh tố" và nhấn nút "BẬT/TẮT" để bắt đầu.

Nấu súp: Cho thực phẩm vào cối và đóng nắp, sau đó chọn "Nấu súp" và nhấn nút "BẬT/TẮT" để bắt đầu.

Nấu bột: Cho thực phẩm vào cối và đóng nắp, sau đó chọn "Nấu bột" và nhấn nút "BẬT/TẮT" để bắt đầu.

Luộc trứng lòng đào: Cho trứng và nước vào cối đóng nắp, sau đó chọn "Luộc trứng lòng đào" và nhấn nút "BẬT/TẮT" để bắt đầu

Làm mứt: Cho nguyên liệu vào cối và đóng nắp, sau đó chọn "Làm mứt" và nhấn nút "BẬT/TẮT" để bắt đầu.

Làm sữa lắc: Cho nguyên liệu vào cối và đóng nắp, sau đó chọn "Sữa lắc" và nhấn nút "BẬT/TẮT" để bắt đầu.

Giữ ấm thực phẩm: Cho thực phẩm vào cối và đóng nắp, sau đó chọn chế độ "Giữ ấm" và nhấn nút "BẬT/TẮT" để bắt đầu.

Vệ sinh cối: Cho nước và chất tẩy rửa an toàn vào cối và đóng nắp, sau đó chọn chế độ "Làm sạch" và nhấn nút "BẬT/TẮT" để bắt đầu.

Đặt trước 12H: Cho thực phẩm vào cối và đóng nắp, sau đó chọn "Hẹn giờ/ Preset timer" và nhấn nút "BẬT/TẮT" để bắt đầu

Không cho tay hoặc vật dụng không phù hợp vào trong cối khi đang hoạt động

Cẩn thận khi vệ sinh và tháo rời vi lưỡi dao rất sắc

Chỉ sử dụng thanh trộn khi nắp được đặt chắc chắn

Không vận hành máy khi cối rỗng

Đảm bảo nắp và cối được đặt đúng vị trí trước khi vận hành

CÁCH VỆ SINH

1. Sau khi sử dụng máy, tắt công tắc và rút phích cắm trước khi vệ sinh
2. Không để máy hoặc dây nguồn vào nước hoặc các chất lỏng khác
3. Làm sạch bề mặt của cối chứa bằng vài miếng bọt biển. Cốc đo và vòng đệm có thể tháo rời để làm sạch
4. Cối chứa có thể dễ dàng được làm sạch bằng cách cho nước có pha một ít nước rửa bát đầy nắp, vận hành máy xay ở chế độ CLEAN/ Làm sạch. Sau đó đổ nước đi, rửa sạch và lau khô bằng vài miếng
5. Làm sạch đế máy bằng một miếng vài miếng