


SONY®

5-014-803-21(1)



TV

Hướng dẫn Tham khảo

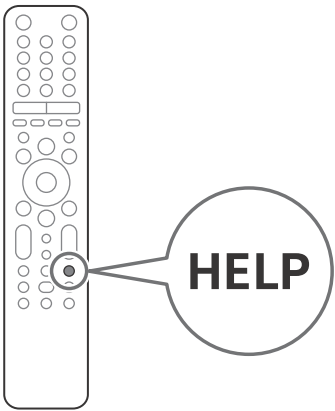

BRAVIA

OLED

KD-48A9S

Giới thiệu về tài liệu hướng dẫn

TV này đi kèm với các tài liệu hướng dẫn sau đây. Hãy giữ lại các tài liệu hướng dẫn để tham khảo sau này.

Hướng dẫn cài đặt

- Cài đặt và thiết lập TV.

Hướng dẫn tham khảo (hướng dẫn này) / Tài liệu an toàn

- Thông tin An toàn, điều khiển từ xa, xử lý sự cố, lắp đặt treo tường, thông số kĩ thuật, v.v.

Hướng dẫn Trợ giúp (Hướng dẫn trên màn hình)

- Cài đặt, chức năng TV Android, kết nối Internet, xử lý sự cố, v.v.
- Để mở nó, nhấn nút **HELP** trên điều khiển từ xa và chọn Hướng dẫn Trợ giúp.

• Bạn có thể tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp bằng điện thoại thông minh.

https://rd1.sony.net/help/tv/hga1/h_ga/

QUAN TRỌNG - Đọc Thỏa thuận cấp phép phần mềm người dùng cuối trước khi sử dụng sản phẩm Sony của bạn. Việc bạn sử dụng sản phẩm cho biết bạn chấp nhận Thỏa thuận cấp phép phần mềm người dùng cuối. Thỏa thuận cấp phép phần mềm giữa bạn và Sony có sẵn trực tuyến tại trang web của Sony (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) hoặc trên màn hình sản phẩm của bạn. Đi đến [Cài đặt] → [Tùy chọn thiết bị] → [Giới thiệu] → [Thông tin pháp lý] → [Thông báo và giấy phép].

- Lưu ý**
- Trước khi bật TV, vui lòng đọc kỹ “Thông tin An toàn”.
 - Đọc tài liệu an toàn đi kèm để biết thêm các thông tin về an toàn.
 - Phần hướng dẫn “Lắp TV lên tường” nằm trong sách hướng dẫn sử dụng TV này.
 - Hình ảnh và hình minh họa được sử dụng trong Hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn này chỉ dùng để tham khảo và có thể khác với bề ngoài của sản phẩm thực tế.

Vị trí của nhãn định danh

Nhãn dành cho Số Model của TV và giá trị định mức Nguồn Điện được đặt ở phía sau TV. Bạn có thể tìm thấy các nhãn này bằng cách tháo nắp đầu cuối **CA**

Thông tin An toàn

Lắp đặt/Thiết lập


Lắp đặt và sử dụng TV theo hướng dẫn bên dưới để tránh bất kỳ nguy cơ cháy, điện giật hoặc hỏng hóc và/hoặc thương tích nào.

- Lắp đặt**
- Phải lắp TV ở gần các ổ cắm điện AC.
 - Đặt TV trên bề mặt phẳng, ổn định để tránh làm TV rơi và gây thương tích cá nhân hoặc hư hỏng cho tài sản.
 - Lắp TV ở những nơi không thể kéo, đẩy hoặc va vào.
 - Lắp TV sao cho Bệ để bàn của TV không nhỏ ra khỏi chân đế TV (không được cung cấp). Nếu Bệ để bàn nhỏ ra khỏi chân đế TV, thì TV có thể bị lật, bị rơi và gây thương tích cá nhân hoặc hư hỏng cho TV.



Phòng tránh rơi vỡ (Model có bộ dây đỡ đi kèm)

Tham khảo Hướng dẫn cài đặt trên miếng đệm. Vít gỗ đi kèm chỉ dùng để đóng vào vật rắn làm bằng gỗ. (Ngoại trừ model có bộ dây đỡ đi kèm)

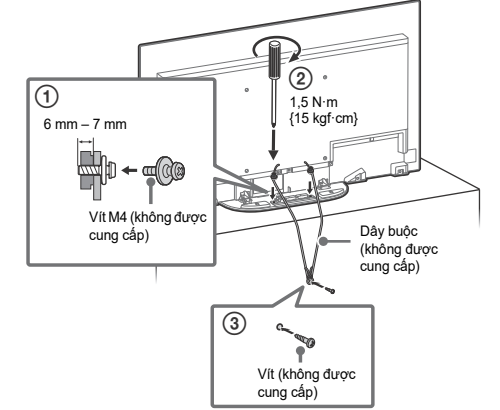

Bảo vệ màn hình TV (TV OLED)

Những điều cần lưu ý để bảo vệ màn hình khỏi hỏng hóc

Lưu ảnh
TV OLED dễ bị lưu ảnh (thử nóng) do các đặc tính của vật liệu được sử dụng. Hiện tượng lưu ảnh có thể xảy ra nếu hình ảnh được hiển thị liên tục ở cùng một vị trí trên màn hình hoặc trong thời gian dài. Đây không phải là sự cố với TV. Hãy tránh hiển thị những hình ảnh có thể gây lưu ảnh.

- Sau đây là các ví dụ về hình ảnh có thể gây lưu ảnh:**
- Nội dung có các thanh màu đen ở phía trên cùng hoặc dưới cùng và/hoặc bên trái và bên phải của màn hình. (ví dụ: Màn hình 4:3, được cắt xén kiểu Letterbox, Độ phân giải chuẩn)
 - Hình ảnh tĩnh, chẳng hạn như ảnh chụp.
 - Các trò chơi video có thể có nội dung tĩnh ở một phần nào đó trên màn hình.
 - Các trình đơn trên màn hình, hướng dẫn chương trình, logo kênh, v.v.
 - Nội dung tĩnh từ các ứng dụng.
 - Bảng ghi chú trên màn hình, chẳng hạn như các băng dành cho tin tức và tiêu điểm.

- Để giảm nguy cơ xảy ra lưu ảnh:**
- Sony khuyến bạn nên tắt TV bình thường bằng cách nhấn nút nguồn trên Điều khiển Từ xa hoặc trên TV.
 - Làm đầy màn hình bằng cách thay đổi [Chế độ màn ảnh rộng] để loại bỏ các thanh màu đen. Chọn [Chế độ màn ảnh rộng] thay cho [Bình thường].
 - Tắt chế độ OSD (Hiển thị trên màn hình) bằng cách nhấn nút **[+]/[?]** và tắt các trình đơn từ thiết bị được kết nối. Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của thiết bị được kết nối.
 - Tránh hiển thị những hình ảnh tĩnh có màu sáng (kể cả trắng), đồng hồ hoặc logo trên bất kỳ phần nào của màn hình.
 - Đặt các thiết lập hình ảnh dựa trên điều kiện xung quanh. Hình ảnh tiêu chuẩn được khuyến nghị sử dụng tại nhà và khi xem những nội dung thường hiển thị logo của đài, v.v.

TV này có các tính năng sau nhằm giúp giảm/ngăn chặn lưu ảnh.

Làm mới màn ảnh
Tính năng làm mới màn ảnh sẽ điều chỉnh tính đồng nhất của màn ảnh. Bạn có thể làm mới màn ảnh và chỉ nên sử dụng tính năng này khi hiện tượng lưu ảnh rất dễ nhận thấy.


- Lưu ý:**
- Tính năng Làm mới màn ảnh có thể ảnh hưởng đến màn hình. Không thực hiện Làm mới màn ảnh nhiều lần trong một năm vì có thể ảnh hưởng đến thời hạn sử dụng của màn hình.
 - Quá trình Làm mới màn ảnh sẽ hoàn tất sau khoảng một giờ.
 - Một đường màu trắng có thể hiển thị trên màn hình trong quá trình Làm mới màn ảnh, đây không phải là sự cố với TV.
 - Chức năng Làm mới màn ảnh sẽ chỉ hoạt động khi nhiệt độ phòng ở trong khoảng 10 °C đến 40 °C.

Dịch chuyển pixel
Tự động di chuyển hình ảnh trên màn hình để ngăn chặn lưu ảnh.

Tính năng khác
Độ sáng màn hình sẽ tự động giảm khi hiển thị ảnh tĩnh, đồng hồ, màu sáng hoặc logo, v.v.

Điều khiển từ xa và TV

Hình dạng điều khiển từ xa, vị trí, cách bố trí và chức năng của các nút điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực/quốc gia/model TV.

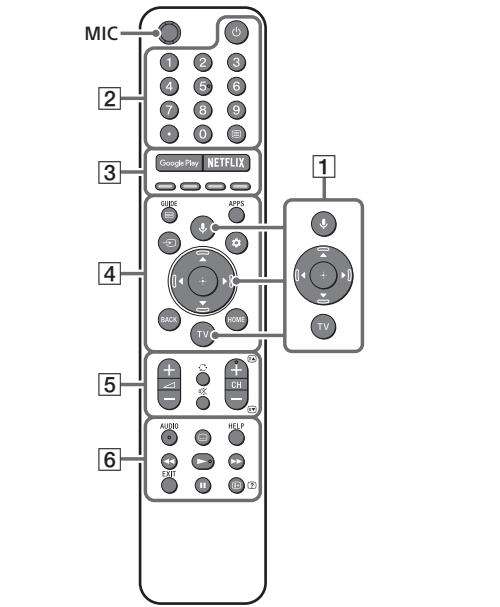

1 **🔊 (Micro):** Sử dụng Trợ lý Google*^{1,2} hoặc tìm kiếm bằng giọng nói*². Để biết gọi ý về cách điều khiển TV, hãy nhấn nút **🔊 (Micro)** và nói cụm từ “voice hints”.*¹


▲/▼/◀/▶/⊕: Trên trình đơn màn hình điều hướng và lựa chọn.

TV: Hiển thị danh sách kênh của TV hoặc chuyển sang đầu vào.

2 **🔌 (Chế độ chờ TV)**
Nút số
● (chấm)
☰ (Văn bản): Hiển thị thông tin văn bản.

3 **Google Play / NETFLIX*^{1,3} / Nút màu**
4 **GUIDE/📺:** Hiển thị hướng dẫn chương trình kỹ thuật số của TV hoặc TV box*^{1,4}.
APPS: Hiển thị danh sách các ứng dụng đã cài đặt.
➡ (Chọn ngõ vào): Hiển thị và chọn nguồn ngõ vào, v.v.
⚙ (Cài đặt nhanh): Hiển thị Cài đặt nhanh.

BACK
HOME
5 **↶ +/- (Âm lượng)**
🔄 (Nhảy)
⌘ (Tắt tiếng)*⁵
CH +/-/📶/📺: Chọn kênh, hoặc trang tiếp theo (📶) / trước đó (📺).
6 **AUDIO:** Chọn âm thanh của nguồn đa ngôn ngữ hoặc âm thanh kép (tùy thuộc vào nguồn chương trình).
🗨 (Cài đặt phụ đề)
HELP: Hiển thị menu Trợ giúp.
◀◀/▶▶/▶▶/||
EXIT
⏮/2 (Thông tin/Tiết lộ văn bản): Hiển thị thông tin.

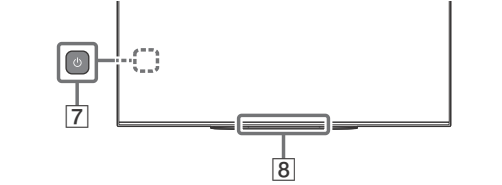

7 **🔌 (Nguồn)**
8 **Cảm biến điều khiển từ xa / Cảm biến ánh sáng / LED**

- *1 Chỉ có ở khu vực/quốc gia/model TV/ngôn ngữ giới hạn.
*2 Trợ lý Google hoặc tìm kiếm bằng giọng nói cần có kết nối Internet.
*3 Có thể cần cài đặt tùy thuộc vào khu vực/quốc gia.
*4 Cần có cài đặt [Cài đặt TV box].
*5 Có sẵn phím tắt truy cập bằng cách nhấn và giữ **⌘ (Tắt tiếng)**.

HELP

Để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp.

Lắp TV lên tường


Sử dụng Giá đỡ Treo tường tùy chọn (SU-WL850 hoặc SU-WL450)* (không được cung cấp)

Với khách hàng:
Vi lí do an toàn và bảo vệ sản phẩm, Sony khuyến nghị công tác lắp đặt TV phải do đại lý của Sony hoặc nhà thầu được cấp phép thực hiện. Không cố gắng tự lắp đặt sản phẩm.

Với các Đại lý và Nhà thầu của Sony:
Tập trung chú ý đến vấn đề an toàn trong khi lắp đặt, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra sản phẩm này.

Thông tin lắp Giá đỡ Treo tường
Sách hướng dẫn sử dụng TV này chỉ cung cấp các bước chuẩn bị lắp đặt TV lên tường trước khi được lắp đặt trên tường. Để biết hướng dẫn lắp đặt Giá đỡ Treo tường, vui lòng xem Thông tin Lắp đặt (Giá đỡ Treo tường) trên trang sản phẩm dành cho model TV của bạn.
<https://www.sony-asia.com/support>


- Chuẩn bị lắp đặt TV lên tường**
- Chuẩn bị TV để treo lên Giá đỡ Treo tường trước khi nối dây cáp.
 - Làm theo hướng dẫn cung cấp kèm theo loại Giá đỡ Treo tường dành cho mẫu thiết bị của bạn. Cần có đủ chuyên môn để lắp đặt TV này, đặc biệt là để xác định sức bền chịu được trọng lượng TV của tường.
 - Đảm bảo giao cho các đại lý hoặc nhà thầu được cấp phép của Sony tiến hành lắp đặt sản phẩm này lên tường và chú ý kỹ đến an toàn trong quá trình lắp đặt. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra.
 - Vít dành cho Giá đỡ Treo tường không được cung cấp kèm theo.
 - Chỉ nhân viên bảo hành đủ khả năng mới được thực hiện việc lắp đặt TV lên tường.
 - Vì lý do an toàn, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo bạn nên sử dụng các phụ kiện của Sony khi lắp đặt, bao gồm:
—Giá đỡ Treo tường SU-WL850
—Giá đỡ Treo tường SU-WL450
 - Đảm bảo sử dụng vít được cung cấp kèm theo Giá đỡ Treo tường khi gắn Giá đỡ Treo tường vào TV. Vít đi kèm được thiết kế như chỉ định trong hình minh họa khi đo từ bề mặt gắn của Giá đỡ Treo tường. Đường kính và chiều dài của vít thay đổi tùy thuộc vào kiểu Giá đỡ Treo tường. Lắp vít không được cung cấp bởi nhà sản xuất có thể dẫn đến hư hỏng bên trong TV hoặc làm rơi TV, v.v.

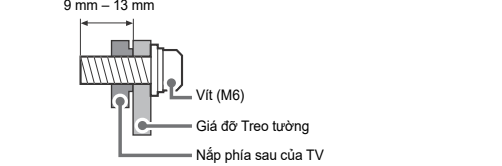


- Đảm bảo cất giữ các vít chưa được sử dụng và bệ để bàn ở nơi an toàn cho đến khi sẵn sàng lắp bệ để bàn. Để vít tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ.

* Chỉ có ở khu vực/quốc gia giới hạn/model TV.

1 Tháo nắp đáy đế và nắp đáy đầu cực.

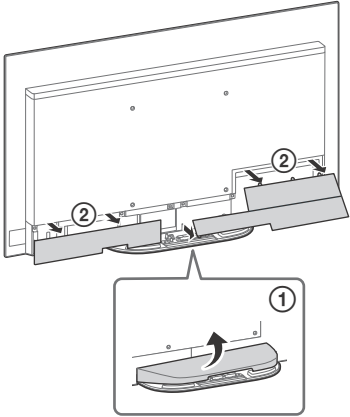

2 Tháo vít khỏi mặt sau của TV.

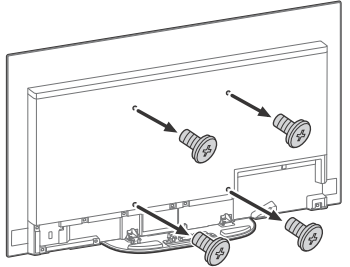

Lưu ý

- Đảm bảo cất giữ các ốc vít đã tháo ra và sử dụng lại khi gắn Giá đỡ treo tường vào TV (chỉ dành cho SU-WL850). Để vít tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ.

Xử lý sự cố

Thực hiện các bước sau để xử lý sự cố cơ bản đối với các trục trặc như: màn hình trắng, mất âm thanh, hình ảnh bị treo, TV không phản ứng hoặc mạng bị mất.

1 Khởi động lại TV bằng cách ấn nút nguồn trên điều khiển từ xa trong khoảng năm giây. TV sẽ khởi động lại. Nếu TV không khởi động lại, hãy thử rút dây nguồn AC. Sau đó nhấn nút nguồn trên TV và nhả ra. Đợi hai phút và cắm dây nguồn AC.

2 Tham khảo menu Trợ giúp bằng cách nhấn **HELP** trên điều khiển từ xa.

3 Kết nối TV với internet và cập nhật phần mềm. Sony khuyến nghị bạn luôn cập nhật phần mềm TV. Các bản cập nhật phần mềm mang đến tính năng mới và nâng cao hiệu suất hoạt động của TV.

4 Tham khảo trang web hỗ trợ của Sony (thông tin được cung cấp ở phần cuối của hướng dẫn này).

Khi bạn rút phích cắm TV, TV có thể không bật lên trong giây lát ngay cả khi bạn nhấn nút nguồn trên điều khiển từ xa hoặc TV.

Cần thời gian để khởi chạy hệ thống. Hãy đợi khoảng một phút, sau đó bật lại.

Điều khiển từ xa không hoạt động.

- Thay pin.

Bị quên mật khẩu khóa của cha mẹ.

- Nhập 9999 để có mã PIN và nhập mã PIN mới.

Màn hình sẽ tối hơn trong khi xem TV.

- Nếu toàn bộ hình ảnh hoặc một phần của hình ảnh vẫn ở trạng thái tĩnh, độ sáng màn hình sẽ giảm dần để ngăn chặn lưu ảnh. Đây không phải là sự cố với TV.

Bạn lo ngại về hiện tượng lưu ảnh.

Nếu một hình ảnh được hiển thị liên tục hoặc trong thời gian dài, hiện tượng lưu ảnh có thể xảy ra. Chúng tôi khuyến bạn nên tắt TV bình thường bằng cách nhấn nút nguồn trên điều khiển từ xa hoặc trên TV để giảm lưu ảnh.

Lưu ý

- Chỉ thực hiện Làm mới màn ảnh khi hiện tượng lưu ảnh rất dễ nhận thấy. Tránh thực hiện Làm mới màn ảnh nhiều lần trong một năm vì có thể ảnh hưởng đến thời hạn sử dụng của màn hình.
- Những hình ảnh có đồng hồ, logo và màu sáng (kể cả trắng) dễ gây ra lưu ảnh. Hãy tránh hiển thị những loại hình ảnh này trong thời gian dài, nếu không hiện tượng lưu ảnh có thể xảy ra.

Một đường màu trắng xuất hiện trên màn hình.

- Tính năng Làm mới màn ảnh tự động chạy sau khi bạn sử dụng TV trong một thời gian dài để giảm lưu ảnh. Làm mới màn ảnh sẽ bắt đầu sau khi TV tắt và sẽ mất khoảng một giờ để hoàn thành. Một đường màu trắng có thể hiển thị trên màn hình trong quá trình Làm mới màn ảnh. Đây không phải là sự cố với TV.

Thông báo [Chưa hoàn tất quá trình làm mới màn ảnh...] được hiển thị.

Nếu i) bạn bật TV, ii) bạn tháo dây nguồn AC, hoặc iii) nhiệt độ phòng nằm ngoài khoảng 10 °C đến 40 °C trong khi Làm mới màn ảnh thì quá trình này sẽ không được hoàn tất. Vui lòng tránh ba điều kiện trên trong quá trình Làm mới màn ảnh.

**HELP**

Để biết thêm thông tin về khắc phục sự cố, hãy tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp.

Thông số kĩ thuật

Hệ thống

Hệ thống Panel: Màn hình OLED (Điốt phát quang hữu cơ)

Hệ TV: Tùy thuộc vào việc chọn quốc gia/vùng của bạn

 Analog: B/G, I, D/K, M

 Kỹ thuật số: DVB-T/DVB-T2

Hệ thống màu: PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

Độ phủ kênh: Tùy thuộc vào việc chọn quốc gia/vùng của bạn

 Analog: UHF/VHF/Dây cáp

 Kỹ thuật số: UHF/VHF

Ngõ ra âm thanh: 10 W + 10 W + 5 W

Công nghệ không dây

 Giao thức IEEE 802.11a/b/g/n/ac (IEEE 802.11ac có thể không được cung cấp tùy thuộc vào vùng/quốc gia của bạn.)

 Phiên bản Bluetooth® 4.2

Chấu cắm ngõ vào/ngõ ra

Ângten/cáp

 Đầu ra 75 ohm cho VHF/UHF

↻/↻ VIDEO IN

 Ngõ vào video/âm thanh (giắc cắm mini)

HDMI IN 1/2/3/4 (hỗ trợ độ phân giải 4K, HDCP 2.3-tương thích)

 Video:

 4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Định dạng PC*3

 Âm thanh:

 Ở chế độ eARC (Enhanced Audio Return Channel)

 Tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp để biết thêm chi tiết.

 Ngoại trừ chế độ eARC

 PCM tuyến tính kênh 5,1: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (chỉ dành cho HDMI IN 3)*4

 Ở chế độ eARC

 Tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp để biết thêm chi tiết.

 Ở chế độ ARC

 PCM hai kênh tuyến tính: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

↻↻ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

 Cổng quang kỹ thuật số (PCM hai kênh tuyến tính: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS)

🎧 (Giắc mini stereo)

 Tai nghe

🔊 1, 🔊 2, 🔊 3

 Cổng USB 1 và 2 hỗ trợ USB Tốc độ cao (USB 2.0)

 Cổng USB 3 hỗ trợ USB siêu tốc (USB 3.1 Gen 1)

🌐 LAN

 Đầu nối 10BASE-T/100BASE-TX (Tùy vào môi trường hoạt động của mạng, tốc độ kết nối có thể khác nhau. Tốc độ và chất lượng liên lạc không được đảm bảo.)

Công suất và những thông số khác

Điện áp sử dụng

 110 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Kích thước màn hình (đo theo đường chéo) (Xấp xỉ.)

 48 inch / 120,7 cm

Điện năng tiêu thụ

 Ghi ở phía sau TV

Điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ*5x6

 0,5 W

Độ phân giải màn hình

 3.840 điểm (chiều ngang) × 2.160 dòng (chiều dọc)

Định mức công suất

 USB 1/2

 5 V ---, 500 mA MAX

 USB 3

 5 V ---, 900 mA MAX

Kích thước (Xấp xỉ.) (r × c × s) (mm)

Có Bệ để bàn (Không có Bệ để bàn)

 1.069 × 629 × 255 (1.069 × 624 × 58)

Khối lượng (Xấp xỉ.) (kg)

Có Bệ để bàn (Không có Bệ để bàn)

 17,6 (13,9)

Các thông số khác

Phụ kiện tùy chọn

 Giá đỡ Treo tường: SU-WL850 / SU-WL450

Nhiệt độ vận hành: 0 °C – 40 °C

*1 Khi nhập 4096 × 2160p và cài đặt [Chế độ màn ảnh rộng] là [Bình thường], độ phân giải hiển thị là 3840 × 2160p. Để hiển thị 4096 × 2160p, cài đặt [Chế độ màn ảnh rộng] là [Đầy đủ 1] hoặc [Đầy đủ 2].

*2 Để hỗ trợ 18 Gbps, cài đặt [Định dạng tín hiệu HDMI] sang [Định dạng nâng cao].

*3 Tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp trực tuyến để biết thêm chi tiết.

*4 Kết nối hệ thống âm thanh với HDMI IN 3 để định tuyến âm thanh TV với hệ thống âm thanh.

*5 Nguồn điện định mức ở chế độ chờ đạt sau khi TV hoàn tất các nội trình cần thiết.

*6 Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ sẽ tăng nếu TV có kết nối mạng.

Lưu ý

- Các phụ kiện tùy chọn có thể đi kèm tùy thuộc vào quốc gia/vùng/model TV/kho dự trữ.
- Thiết kế và thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Có thể cần phải đăng ký các dịch vụ và ứng dụng và có thể áp dụng các điều khoản, điều kiện và/hoặc phí bổ sung khi sử dụng Trợ lý Google.

Lưu ý về chức năng TV kỹ thuật số

- Mọi chức năng có liên quan đến TV kỹ thuật số (**DVB**) sẽ chỉ hoạt động ở các quốc gia hoặc khu vực có phát tín hiệu kỹ thuật số mặt đất DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 và H.264/MPEG-4 AVC). Hãy xác nhận với đại lý tại địa phương của bạn xem bạn có thể nhận được tín hiệu DVB-T/DVB-T2 ở nơi sinh sống hay không.
- TV này tuân thủ các thông số kĩ thuật của DVB-T/ DVB-T2, nhưng khả năng tương thích với các chương trình kỹ thuật số mặt đất DVB-T/DVB-T2 trong tương lai không được bảo đảm.
- Một số chức năng TV kỹ thuật số có thể không khả dụng ở một vài quốc gia/khu vực.

Thông tin thương hiệu

- Các thuật ngữ HDMI và HDMI High-Definition Multimedia Interface, cũng như lô-gô HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của công ty HDMI Licensing Administrator, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, và biểu tượng hai chữ D là các thương hiệu của Dolby Laboratories. Sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories. Các tài liệu mật chưa công bố. Bản quyền © 2012-2018 thuộc Dolby Laboratories. Đã đăng ký bản quyền.
- Gracenote, logo và tiêu đề quảng cáo của Gracenote, logo “Powered by Gracenote” là các thương hiệu đã được đăng ký hoặc thương hiệu của Gracenote, Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV và các ký hiệu và logo liên quan là các nhãn hiệu của Google LLC.
- Để biết bằng sáng chế DTS, hãy xem http://patents.dts.com. Được sản xuất theo sự cho phép của DTS, Inc. Được sản xuất theo sự cho phép của DTS, Inc. DTS, Symbol, DTS và Symbol là các thương hiệu đã đăng ký và Digital Surround là thương hiệu đã đăng ký của DTS, Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. © DTS, Inc. Đã đăng ký bản quyền.
- Netflix là thương hiệu đã được đăng ký của Netflix, Inc.
- TUXERA là thương hiệu đã đăng ký của Tuxera Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
- Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.





Hỗ trợ

<https://www.sony-asia.com/support>