


Tefal®


VN

EN

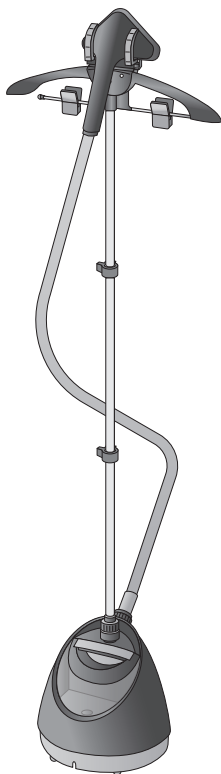










PRO STYLE ONE - IT24****

www.tefal.com

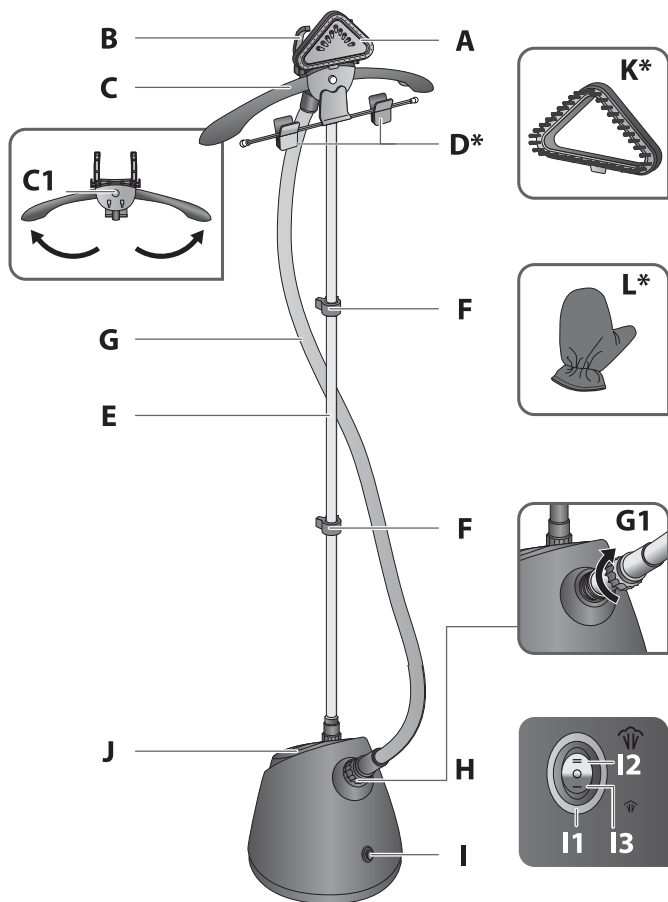

* VN Tùy theo mẫu / EN Depending on model

1 LẮP RÁP / ASSEMBLY

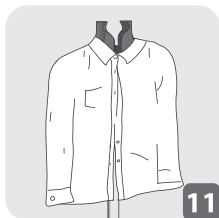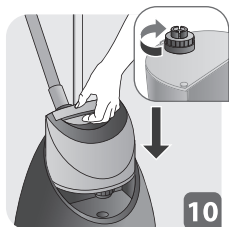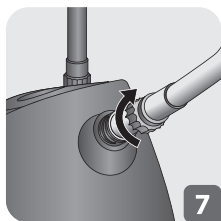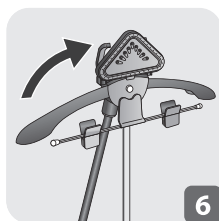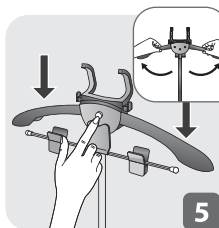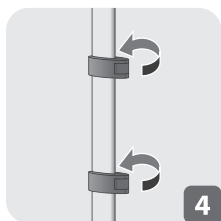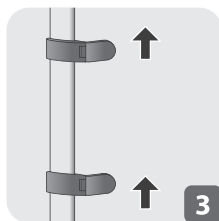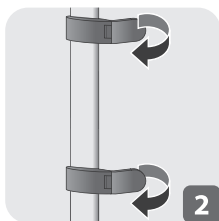
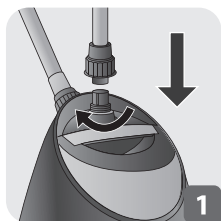


2 TRƯỚC KHI SỬ DỤNG / BEFORE USE





3 PHỤ KIỆN / ACCESSORIES




(*CHỈ CÓ TRONG MỘT SỐ MẪU / IN SOME MODELS ONLY)

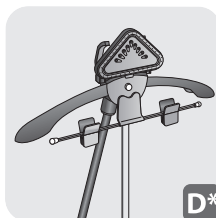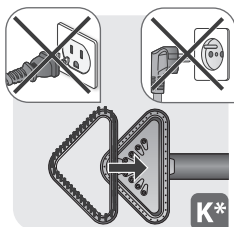



4 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG / SCENARIO OF USE

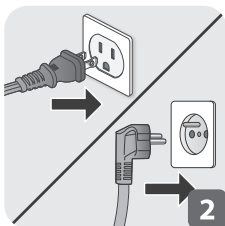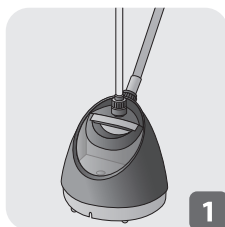



5 TRONG KHI SỬ DỤNG / DURING USE

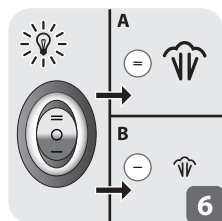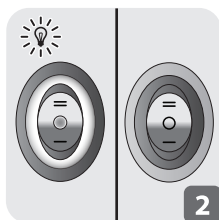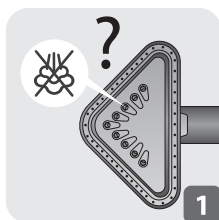




6 SAU KHI SỬ DỤNG / AFTER USE

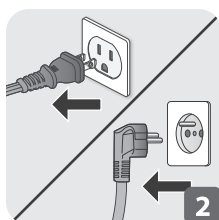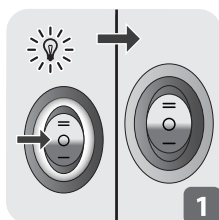





6 SAU KHI SỬ DỤNG / AFTER USE

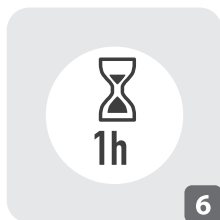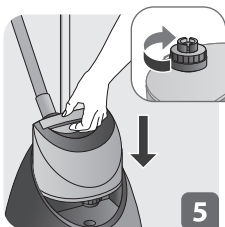

7 CHỐNG ĐÓNG CẶN / DESCALING PROCEDURE

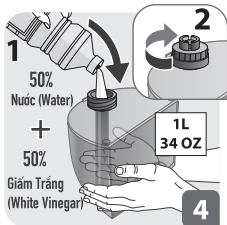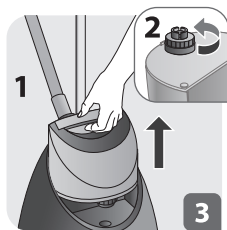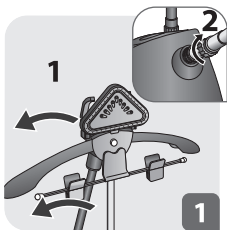

7 CHỐNG ĐÓNG CẶN / DESCALING PROCEDURE

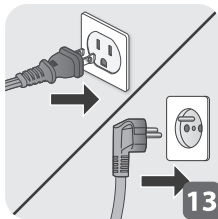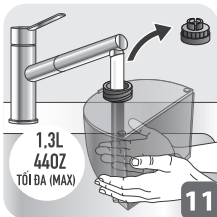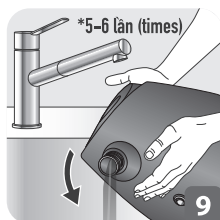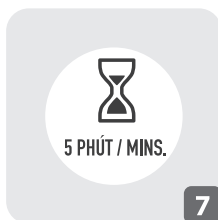

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- | | |
|--------------------------------------|---|
| A Đầu hơi | I Nút BẬT/TẮT + 2 nút cài đặt hơi nước |
| B Giá đỡ đầu hơi | I1 Đèn báo BẬT / TẮT |
| C Móc áo | I2 Hơi cao |
| C1 Nút khóa để gập, mở móc áo | I3 Hơi thấp |
| D Kẹp quần * | J Hộc nước có thể tháo rời |
| E Thanh điều chỉnh chiều cao | K Bàn chải hơi nước * |
| F Khóa tăng giảm chiều cao | L Găng tay * |
| G Ống hơi bằng vải dệt | |
| G1 Khóa ron vòi | |
| H Đầu nối ống | |

* Tùy theo mẫu

1. LẮP RÁP

1. Gắn thanh điều chỉnh chiều cao vào hộc và khóa lại.
2. Mở hai khóa trên thanh điều chỉnh chiều cao.
3. Di chuyển điểm khóa đến vị trí phù hợp.
4. Đóng 2 ổ khóa lại.
5. Gắn móc áo vào thanh điều chỉnh chiều cao ở đầu ống.
6. Đặt đầu hơi trên giá đỡ của móc áo.
7. Vặn Khóa đầu của ống hơi (G1) vào đầu nối (H) trên đế sản phẩm.

2. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1. Lấy hộc đựng nước ra.
2. Mở nắp hộc nước sau đó đổ nước vào hộc.
3. Vặn nắp hộc nước và lắp lại hộc nước vào thiết bị.
4. Gắn quần áo cần ủi lên móc áo.

3. PHỤ KIỆN / ACCESSORIES

(*CHỈ CÓ TRONG MỘT SỐ MẪU / IN SOME MODELS ONLY)



Đảm bảo phích cắm của thiết bị đã được rút ra khỏi nguồn điện và làm mát hoàn toàn trước khi gắn hoặc tháo phụ kiện.

VN

K. Bàn chải vải giúp các sợi dệt của vải thấm hơi tốt hơn.

Gắn bàn chải vải vào đầu hơi khi phích cắm của thiết bị đã được rút ra khỏi nguồn điện và trong trạng thái nguội

D. Các kẹp quần nên được gắn trên móc áo. Nó giúp giữ quần, váy và quần áo khác trong quá trình hấp.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Thiết bị được đặt trên sàn không được kê đề bất kỳ vật liệu nào trong lúc vận hành, nó có thể làm tắc nghẽn đế của nồi hấp (bề mặt phẳng và nằm ngang). Không làm tắc nghẽn các lỗ ở phần dưới của thiết bị. Không nên sử dụng thiết bị trên nền hoặc thảm rất dày.
2. Cắm dây vào nguồn điện.
3. Nhấn vào nút BẬT/TẮT để BẬT hoặc TẮT thiết bị.
Nhấn vào vị trí cài đặt hơi cao = cho mật độ hơi nước cao hơn. Đèn màu đỏ sẽ bật.
Nhấn vào vị trí cài đặt hơi thấp — cho mật độ hơi nước thấp hơn. Đèn màu xanh sẽ bật.
Đợi 45 giây trước khi hấp.
Nếu bạn muốn TẮT thiết bị, bấm vào vị trí chính giữa . Đèn báo tín hiệu sẽ tắt.
4. Sau 45 giây, hơi nước sẽ thoát ra.
5. Để sử dụng hiệu quả, phun tia hơi nước lên quần áo theo hướng từ trên xuống dưới.



Cảnh báo: Không được hấp quần áo trong khi đang mặc nó.

5. TRONG KHI SỬ DỤNG

1. Nếu hơi nước không thoát ra được nữa, điều này có thể là do lượng nước trong bình không đủ.
2. Nhấn nút BẬT/TẮT vào vị trí chính giữa để tắt thiết bị và kiểm tra xem đèn tín hiệu đã TẮT chưa.
3. Lấy hộc đựng nước ra.
4. Mở nắp hộc nước sau đó đổ nước vào hộc.
5. Vặn nắp hộc nước và lắp lại hộc nước vào thiết bị.
6. Nhấn nút BẬT/TẮT vào vị trí chính giữa để mở thiết bị và chọn cài đặt hơi nước theo ý muốn của bạn.
Kiểm tra xem đèn tín hiệu có sáng không. Đợi 45 giây trước khi hấp.

6. SAU KHI SỬ DỤNG

1. Nhấn nút BẬT/TẮT vào vị trí chính giữa để tắt thiết bị và kiểm tra xem đèn tín hiệu đã TẮT chưa.
2. Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện.
3. Lấy hộc đựng nước ra.
4. Mở nắp hộc nước và đổ nước còn dư ra khỏi hộc nước.
5. Vặn nắp hộc nước lại và lắp lại hộc nước vào thiết bị.
6. Đợi khoảng 1 giờ cho thiết bị nguội đi trước khi đem đi cất.

7. CHỐNG ĐÓNG CẶN



Quá trình này nên được thực hiện 6 tháng một lần hoặc ngay khi bạn cảm thấy rằng hiệu suất của thiết bị (lượng hơi) đang giảm

VN



CẢNH BÁO! Đợi khoảng 1 giờ cho thiết bị nguội hẳn.

1. Tháo đầu hơi ra khỏi giá đỡ, mở khóa và rút thanh điều chỉnh chiều cao ra.
2. Không bao giờ đổ hỗn hợp vào bên trong kết nối điểm (G1/H).
3. Lấy hộc đựng nước ra và mở nắp hộc nước.
4. Đổ đầy hộc nước với hỗn hợp 50% nước và 50% giấm trắng. Vận nắp hộc nước lại.
5. Gắn hộc chứa nước có chứa hỗn hợp Giấm/Nước (lạnh) vào lại thiết bị
6. Lắc nhẹ thiết bị.
7. Để hỗn hợp chứa trong hộc nước ít nhất 5 phút.
8. Tháo bể nước ra khỏi đế.
9. Dốc nghiêng bể nước để đổ nước ra.
10. Lặp lại quy trình cho đến khi không còn nước trong hộc chứa nước (5-6 lần).
11. Sau khi hoàn thành, lắp ráp lại thiết bị (Bước 1 đến 7).
12. Tháo nắp hộc nước sau đó đổ đầy hộc với 1,3L nước.
13. Lắp lại nắp hộc nước bằng cách vận hoàn toàn để đảm bảo rằng nó kín nước nhưng không vận quá chặt và lắp lại hộc nước vào thiết bị.
14. Cắm dây vào nguồn điện.
15. Để thiết bị Phun cho đến khi hộc nước hoàn toàn trống rỗng.

8. VỆ SINH

- Đợi một giờ cho thiết bị nguội hoàn toàn.
- Chỉ sử dụng miếng bọt biển / vải ẩm với nước để làm sạch chân đế.
- Chỉ sử dụng miếng bọt biển / vải ẩm với nước để làm sạch đầu hơi nước.
- Không sử dụng chất tẩy rửa khi làm sạch thiết bị của bạn.
- Không rửa thiết bị trực tiếp với nước

DESCRIPTION

- | | |
|--|---|
| A Steam Head | I ON/OFF switch + 2 steam setting button |
| B Steam head holder | I1 ON/OFF Light indicator |
| C Hanger | I2 High steam level position |
| C1 Lock button for hanger foldability | I3 Low steam level position |
| D Trouser clips * | J Removable Water tank |
| E Adjustable pole | K Steam head brush * |
| F Pole locking clips | L Glove * |
| G Woven fabric steam hose | |
| G1 Hose Lock | |
| H Hose Connector | |

* Depending on model

1. ASSEMBLY

1. Insert the pole in the housing & then lock.
2. Open the 2 pole locks.
3. Extend the pole fully.
4. Close the 2 locks.
5. Fully insert the hanger vertically on top of the pole.
6. Position the steam head on the holder of the hanger.
7. Lock the extremity of the steam hose (G1) to the connector(H) located on the product base.

2. BEFORE USE

1. Remove the water tank.
2. Remove the cap then fill the water tank.
3. Fully screw the water tank cap and insert tank back into the appliance.
4. Place the garment on the hanger.

3. ACCESSORIES (* IN SOME MODELS ONLY)



Make sure the appliance is unplugged and completely cool before attaching or removing accessories.

EN

K. The fabric brush opens the weaves of the fabrics for better steam penetration.

Attach the fabric brush to the steam head when appliance is unplugged and has cooled down.

D. The trouser clip should be clipped on the hanger. It helps to hold trousers, skirts and other clothes during steaming.

4. SCENARIO OF USE

1. Only operate the appliance on a floor clear of any materials which may obstruct the base of the steamer (flat and horizontal surface). Do not obstruct the openings on the lower part of the appliance. This appliance should not be used on very thick carpets or rugs.
2. Plug in the appliance.
3. Press on the ON/OFF switch to turn the appliance ON or OFF.
Press on the highest position = for higher steam concentration. A red light will turn on.
Press on the lowest position — for a lower steam concentration. A blue light will turn on.
Wait for 45 seconds before steaming.
If you want to turn OFF the appliance, press on the middle position ○.
The light indicator will turn off.
4. After 45 seconds approximately, steam will come out.
5. For optimal use, pass the steam jets on your garment from top to bottom.



Warning: Never steam a garment while it is being worn.

5. DURING USE

1. If steam is not coming out anymore, this can be due to low water level in tank.
2. Press the ON/OFF switch to the middle position and check that light is switched OFF.
3. Remove the water tank.
4. Remove the cap then fill the water tank.
5. Fully screw the water tank cap and insert tank back in appliance.
6. Press the ON/OFF switch and select your desired steam concentration. Check that light is switching on. Wait for 45 seconds before steaming.

6. AFTER USE

1. Press the ON/OFF switch to the middle position and check that light is switched OFF.
2. Unplug the appliance.
3. Remove the water tank.
4. Unscrew the cap and then empty the water tank completely in a sink.
5. Screw back the cap and place the water tank back on to the appliance.
6. Wait for an hour for your appliance to cool before storing.

7. DESCALING PROCEDURE



This process should be made every 6 months or as soon as you feel that the performance of the appliance (steam output) is decreasing.

EN



WARNING! Wait an hour so that the appliance has completely cooled down.

1. Remove the steam head from the hanger, unlock the locker and pull out the pole.
2. Never fill inside the pole connection (G1 / H).
3. Remove the water tank and open its cap.
4. Fill the water tank with a mixed preparation of 500ml of vinegar and 500ml of water. Close the cap.
5. Descale the appliance by placing the water tank with the preparation of vinegar / water (cold appliance), back into the base.
6. Gently shake the appliance.
7. Leave to soak for at least 5 minutes.
8. Remove the water tank from the base.
9. Vertically tilt the appliance to empty the water into the sink.
10. Repeat the procedure until there is no more water in the water tank (5-6 times).
11. Once completed, re-assemble the product (Step 1 to 7).
12. Remove the cap then fill the water tank with 1.3L of water.
13. Re-assemble the water tank cap by screwing it in completely to ensure that it is watertight but do not over tighten it and insert the water tank back into the appliance.
14. Plug in the appliance.
15. Let the appliance run until the water tank has completely emptied.

8. CLEANING

- Wait an hour so that the appliance has completely cooled down.
- Only use a damp sponge/cloth with water to clean the base.
- Only use a damp sponge/cloth with water to clean the steam head.
- Never use detergents when cleaning your appliance.
- Never wash or rinse appliance directly over a sink.