



DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

HOTLINE: 1900 5555 66

	Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miễn Bảo	Số 231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
	Hà Nội 1	Công ty TNHH TM & DVKT Điện Điện lạnh 24h	P109 Nhà CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, TP Hà Nội
	Hà Nội 2	Công ty TNHH MTV TM & PTDV Ngọc Anh	Số nhà 36 Ngõ Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, TP Hà Nội
	Hà Nội 3	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	Do Hạ, Tiến Phong, Mê Linh, TP Hà Nội
	Hà Nội 4	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	A15.3 Trảng An trên, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội
	Hà Nội 5	Công ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tùng	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX Sơn Tây, TP Hà Nội
	Bắc Ninh	Công ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 Trần Hưng Đạo, Tiến An, TP Bắc Ninh
	Bắc Giang 1	Trung Tâm Bảo Hành Điện Tử Điện Lạnh Thanh Sầm	Cơ sở 1: Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Dõng Ngõ, T. Bắc Giang Cơ sở 2: Lan Mẫu, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
	Bắc Giang 2	Công ty TNHH Hà Kiến	Số 129 Nguyễn Thị Lưu, Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
	Điện Biên	Trung Tâm Điện Tử Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
	Hà Nam	Công ty TNHH TM Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
	Phú Thọ	Công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
	Quảng Ninh 1	Công ty TNHH Điện Tử Tuấn Thắng	Số 179, Trần Phú, Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Vương Long	Số 1199, Khu Bạch Đằng, Trần Phú, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 3	Công ty TNHH MTV Lý Liên	Số 08 Hùng Vương, Trần Phú, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 5	Công ty TNHH TM & DV Anh Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Yên Thành, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	Vinh Phúc	TTBH Điện Tử Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Hùng Vương, Tích Sơn, TP Vinh Yên, Tỉnh Vinh Phúc
	Hải Dương	Công ty TNHH TM & DV Khánh Linh HD	Số 10 Vũ Khâm Lân, Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
	Hải Phòng 1	Trung tâm Bảo hành Và Sửa Chữa Điện Máy Hồ Sen II	Số 76 Phố Cột Đèn, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
	Hải Phòng 2	Công ty TNHH Phát Triển TM & Công Nghệ Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng mới, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
	Hòa Bình 1	Trung tâm Bảo hành Dũng Huệ	Số 117 Hoàng Văn Thụ, Tổ 2, Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
	Hòa Bình 2	Trung tâm Bảo hành NPP Tầm Oanh	Khu Đô Thị Phong Mỹ, Tổ 11, Hữu Nghị, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
	Hưng Yên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Tử Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Điện Biên, Lê Lợi, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
	Hưng Yên 2	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 374 Triệu Quang Phục, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
	Tuyên Quang	Công ty TNHH Thành Tuyền	Số 411 Quang Trung, Tổ 27, Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
	Phú Thọ	Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Phát	Số 69 Nguyễn Tất Thành, Thanh Miếu, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
	Cao Bằng	Công ty TNHH MTV TM & DV Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Hóp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
	Yên Bái	Công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Mạnh Sử	Số 52, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
	Lào Cai	Công ty TNHH MTV DV Văn Nam	Số 96 Lê Lai, Kim Tân, Tỉnh Lào Cai
	Lai Châu	Công ty TNHH MTV Điện Tử Việt Nguyên	Tổ 8 Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
	Lạng Sơn	Công ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Bà Triệu, Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
	Hà Giang	Công ty TNHH MTV Điện Tử Đại Đức	Số 02 Hồng Quân, Tổ 13, Nguyễn Trãi, TP Hà Giang
	Nam Định 1	Công ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
	Nam Định 2	Công ty TNHH Dầu Từ DV Thanh Tùng	Số 438 Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
	Thái Bình 1	Công ty TNHH Điện Lạnh Rinh Long	Số 15 Nguyễn Tổng Quai, Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
	Thái Bình 2	Công ty TNHH TM Điện Tử Thái Bình	Số 09 Trần Phú, Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
	Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Nam Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
	Ninh bình 2	Công ty TNHH MTV TM Điện Tử Phùng Thịnh	Số 409 Hải Thượng Lãn Ông, Lê Lợi, Văn Giang, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
	Thanh Hóa 1	Công ty TNHH Điện Tử Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Đồng Thọ, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa 2	Công ty TNHH Điện Tử Huỳnh Nga	Số 33 Trần Phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa 3	Công ty TNHH CN Điện Tử Điện Lạnh Mạnh Tuấn	Số 258 Trường Thi TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	Nghệ An 1	Doanh Nghiệp Điện Tử Điện Lạnh Đình Dũng	Khoi 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
	Nghệ An 2	Doanh nghiệp TN Điện Lạnh Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
	Hà Tĩnh 1	Doanh nghiệp TN Điện Tử Điện Lạnh Hưng Phú	Số 375 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh 2	Công ty TNHH TM & DV Dũng Audio	Số 09 + 11 Ngõ 2 Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
	Thái Nguyên	Công ty TNHH TM & DV Điện máy Thái Nguyên	Số 244/1 Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
	Sơn La	Công ty TNHH MTV Lâm Dũng	Số 229B Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Quyết Tâm, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH THỦY ĐIỆN



Model: KG4K1

Thermos pot instruction booklet

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Kangaroo,

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn sử dụng này.

Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/ hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value customer,

Thank you very much for using Kangaroo product.

Please read the Instruction manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible results and safety. Keep the manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any losses damage arising from incorrect installation or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



ĐIỆN LẠNH
REFRIGERATION

MỤC LỤC

Lời mở đầu	3
Hướng dẫn an toàn	4
Thông số kĩ thuật	8
Hướng dẫn sử dụng	9
Làm sạch và bảo quản	13
Các vấn đề và cách khắc phục	16

CONTENTS

Preface from Kangaroo	18
Important safeguard	19
Component	23
Usage	24
Clean and maintenance	28
Malfunction and solution	32

Kính gửi Quý Khách!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao.

Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách sản phẩm mới: BÌNH THỦY ĐIỆN. Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, gia đình Quý khách sẽ bớt đi những lo lắng, vất vả trong cuộc sống hàng ngày. Niềm vui của Quý khách cùng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của Tập đoàn chúng tôi.

Và chúng tôi cũng rất vui lòng nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách để trên cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm BÌNH THỦY ĐIỆN của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng, và giữ lại cuốn sách này để tham khảo khi cần.

Trân trọng!
Tập đoàn Kangaroo

Thông số kỹ thuật

Model	KG4K1
Nguồn điện	220V, 50HZ
Công suất	Công suất đun nước 800W Công suất giữ nhiệt 70W
Dung tích	4 L

Hướng dẫn an toàn

1. Chỉ sử dụng các ổ cắm phù hợp với điện thế của bình thủy. Khi không sử dụng, hãy rút phích cắm ra.

Không sử dụng đồng thời cùng một ổ cắm với các thiết bị điện khác để tránh dây nguồn quá nóng, có thể gây ra cháy nổ, hỏa hoạn.

2. Cắm phích cắm đúng cách, không làm hỏng dây nguồn và đầu cắm.

Cắm không chặt hoặc sử dụng dây nguồn bị hỏng có thể gây ra điện giật, chập mạch, quá nóng hoặc hỏa hoạn.

3. Không tháo rời, sửa chữa, thay đổi cấu tạo sản phẩm.

Nếu không, có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc khiến bình thủy điện vận hành bất thường. Liên hệ với các trung tâm bảo hành được ủy quyền của Kangaroo để được tư vấn khi có bất kỳ vấn đề nào về bình thủy điện.

4. Không nhúng bình thủy điện vào nước, tránh nước vào bên trong bình thủy.

Làm vậy có thể gây ra rò rỉ điện, điện giật hoặc hỏa hoạn. Nếu gặp tình trạng nước vào thiết bị, nên cắt nguồn điện và ngừng sử dụng bình. Xin vui lòng liên lạc trung tâm bảo dưỡng.

5. Không đổ nước quá vạch bảo mức nước tối đa.

Nếu đổ quá vạch nước tối đa, nước nóng có thể tràn ra và gây bỏng

6. Không để khăn hoặc những vật tương tự che lỗ thông hơi

Nếu không, nước nóng có thể tràn ra và gây bỏng.

7. Khi di chuyển, không ôm, nghiêng, lắc hoặc xách nắp bình

Ngay cả khi nút lấy nước đã khóa, nước cũng có thể tràn ra từ lỗ thông hơi và gây bỏng khi để bình nghiêng.

8. Không đóng mạnh nắp trên.

Nếu không, nước nóng có thể tràn ra và gây bỏng.

9. Đảm bảo nghe thấy tiếng “cạch” khi đóng nắp trên.

Nếu không, nước sôi có thể tràn ra ngoài và gây bỏng.

10. Đảm bảo đóng chặt nắp trên

Điều này nhằm tránh trường hợp nước sôi, hơi nước tràn ra gây bỏng hoặc các tổn thương khác.

11. Không để trẻ em sử dụng bình thủy mà không có sự giám sát của người lớn. Để bình thủy tránh xa tầm tay trẻ.**12. Không lật ngược bình thủy điện.**

Ngay cả nút lấy nước đã khóa, nước nóng cũng có thể chảy ra từ vòi hoặc lỗ thông hơi gây bỏng.

13. Không dùng tay chạm vào lỗ thông hơi.

Làm vậy có thể gây bỏng, đặc biệt lưu ý không để trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chạm vào.

14. Tháo nắp trên khi đổ nước sôi.

Nếu không, nắp trên có thể rơi ra và nước nóng bắn ra sẽ gây bỏng.

15. Không cho phích cắm vào miệng.

Cẩn thận không để trẻ em liếm hoặc cho đầu phích cắm vào miệng, làm vậy có thể gây điện giật và bị thương.

16. Bình thủy điện chỉ được dùng để đun nước, không cho đá viên vào để giữ lạnh.

Nếu dùng bình để đun chè túi lọc, lá chè, sữa, rượu, sẽ nổi bọt và trào ra ngoài gây bỏng. Đồng thời, có thể gây tắc ống nước, cháy xém hoặc ăn mòn ruột bình.

17. Không cắm hoặc rút phích cắm khi tay ướt.

Làm vậy có thể gây ra điện giật và bị thương.

18. Khi nước đang sôi hoặc trong vòng năm phút sau khi đun sôi, không sử dụng chức năng lấy nước tự động.

Làm vậy nước nóng dễ tràn ra gây bỏng, hoặc khiến bơm điện chạy không tải dẫn đến không ra nước.

19. Nếu có bụi trên phích cắm, vui lòng lau sạch trước khi dùng.

Nếu không, có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn, v.v.

20. Vui lòng cắm chặt đầu cắm.

Nếu không, có thể gây ra điện giật, chập điện, khói, hỏa hoạn.

21. Không mở nắp trên hoặc đổ nước nóng khi đang sôi.

Làm vậy, nước nóng và hơi nước có thể bắn ra và gây bỏng.

22. Không đặt bình trên bề mặt không bằng phẳng hoặc quá mềm.

Làm vậy, bình thủy điện có thể bị lật và khiến nước nóng trào ra gây bỏng.

23. Làm sạch khi bình thủy đã nguội.

Cẩn thận không bị bỏng khi đổ nước thừa trong bình.

24. Không xoay thân bình khi lấy nước.

Làm vậy nước nóng có thể bắn ra và gây bỏng.


25. Không chạm vào nút mở nắp khi di chuyển thân bình

Làm vậy có thể khiến nắp mở ra đột ngột, gây bỏng hoặc thương tích khác




Lưu ý

- Vui lòng thêm nước khi nước trong bình thủy điện bằng hoặc thấp hơn vị trí mức nước tối thiểu.
- Không đặt bình ở gần tường, đồ nội thất hoặc các thiết bị điện gia dụng khác trong nhà.
- **Hãy rút phích cắm ra khỏi ổ điện khi không sử dụng.**
Điều này nhằm tránh điện giật, rò rỉ điện, cháy nổ do chập cách điện bị hư hỏng và lão hóa.
- **Ngoài đun nước, không sử dụng bình thủy điện nấu bất cứ thứ gì khác.**
Nếu cho chè, sữa, rượu, đồ ăn nhanh khác vào bình thủy, có thể tạo bọt trào ra và gây bỏng, hoặc gây ra kết tụ và ăn mòn bình thủy.


Sơ đồ mạch điện

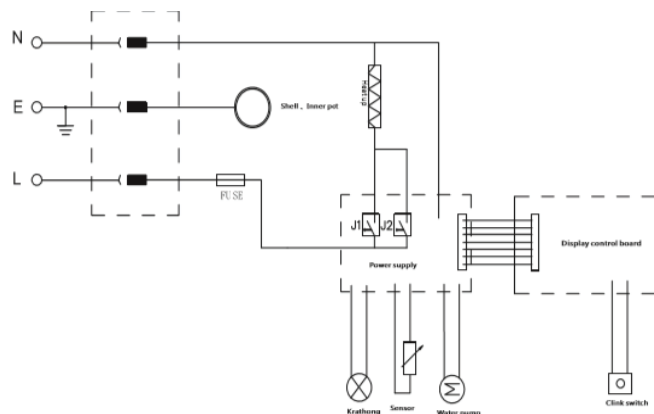

Cấu tạo

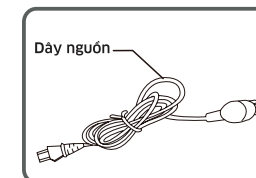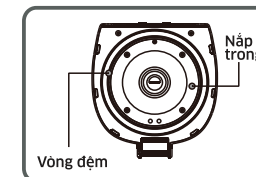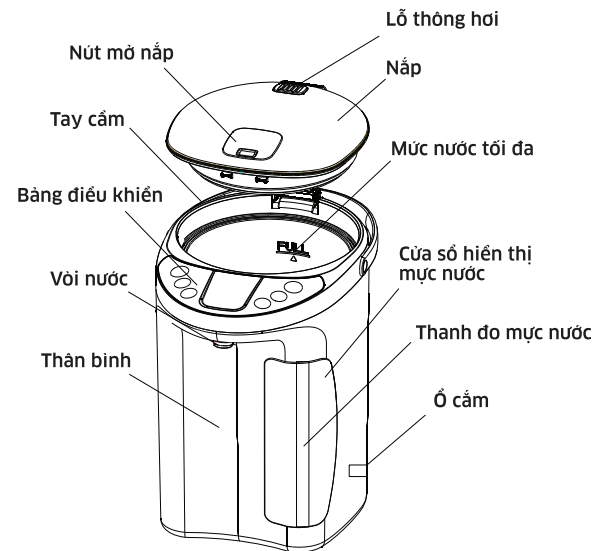

Bảng điều khiển

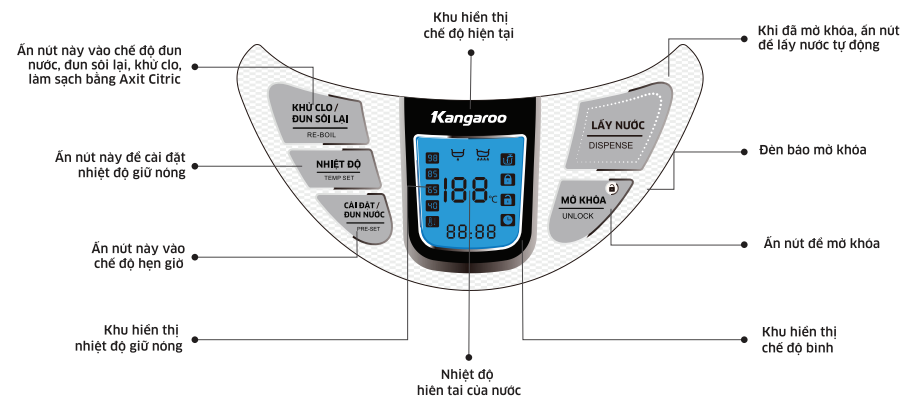


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng hoặc nếu không sử dụng trong một thời gian dài, vui lòng làm sạch bên trong bình thủy, đồng thời rót bỏ nước nóng của hai lần đầu.


Tháo rời và lắp đặt nắp



1. Mở nắp: Nhấn nút mở nắp bình và nhấc lên.

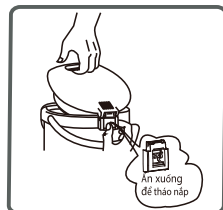



2. Tháo nắp: nhấn nút tháo nắp bình, đồng thời nhấc nút mở nắp bình lên theo hướng 45 độ.

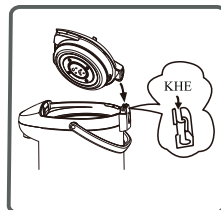

3. Gắn lại: nắp xoay chuẩn lấy của nắp trên vào lấy tháo nắp của bình thủy.


Chuẩn bị đun nước

- Mở nắp và đổ nước vào bình
- Sử dụng một bình chứa nước khác để thêm nước, tránh làm ướt thân bình.
- Thêm nước đến mực nước tối đa và không vượt quá mực này.

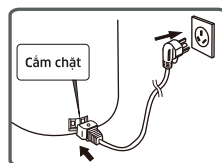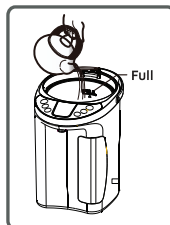

Đun sôi giữ nóng

- Sau khi kết nối nguồn điện, ấn “**Khử clo/ đun sôi lại**”, bình sẽ bắt đầu chế độ đun sôi nước. Màn hình LCD hiển thị biểu tượng “” bình thủy đang trong chế độ đun sôi. Ba con số “188” ở phần giữa màn hình hiển thị nhiệt độ nước hiện tại, Bên phải màn hình

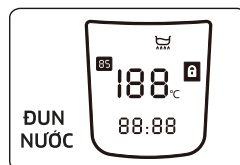


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

hiển thị khóa lấy nước.


(Lưu ý: Khi nước sôi, vùng nhiệt độ của màn hình LCD hiển thị “HH”).

- Sau khi nước sôi, bình thủy điện sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ nóng. Phần trên của màn hình LCD hiển thị “” biểu thị bình đã vào chế độ giữ nóng. Khi bình thủy điện chuyển sang chế độ giữ nóng, bình sẽ phát ra tiếng bip ba lần cho biết nước đã sôi. Khu vực “188” ở giữa màn hình hiển thị nhiệt độ hiện tại. Phần dưới màn hình LCD “88:88” hiển thị thời gian làm việc của bình.

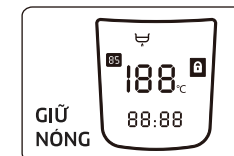

Đun sôi lại


- Khi bình ở chế độ giữ nhiệt, nhấn nút “**Khử clo/ đun sôi lại**”, bình sẽ đun sôi lại nước, sau đó tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt. Khi dùng chế độ đun sôi lại, biểu tượng “” được hiển thị lên phần trên màn hình LCD; Bên phải của màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ hiện tại của nước; Phía dưới màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ của chế độ giữ nhiệt (mặc định là 85 °C).

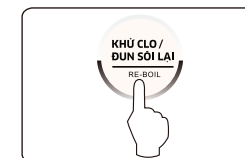

Khử Clo

- Khi bình thủy đang đun sôi, nhấn nút “**Khử clo/ đun sôi lại**” 2 lần, bình sẽ thực hiện chức năng khử clo.


- Lúc này, biểu tượng “” sẽ nhấp nháy ở phần trên màn hình LCD, khu hiển thị nhiệt độ ở giữa màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ hiện tại của nước. Sau khi khử mùi clo, biểu tượng “” được hiển thị ở phần trên màn hình LCD

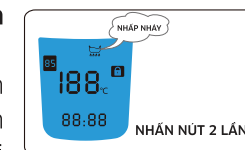

Lưu ý: Khi khử mùi clo, thời gian đun sôi lâu và lượng hơi nước lớn, hãy cẩn thận với hơi nước.


Lấy nước

- Khi rót nước, nhấn “mở khóa” để mở khóa điện tử, đèn báo mở khóa sẽ sáng lên, lúc này có thể rót nước tự động (chạm cốc lấy nước) hoặc nhấn nút “lấy nước” để rót nước. Lưu ý: Trong một khoảng thời gian sau khi nước đã đun sôi, bọt khí được sinh ra trong quá trình đun nước sẽ lọt vào máy bơm, có thể khiến bình thủy điện không ra nước, lúc này chỉ cần mở nắp ra và đẩy lại để loại bỏ hiện tượng này (cẩn thận bị bỏng khi mở nắp).

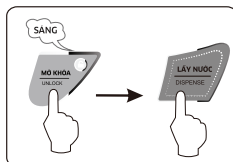


Mở khóa

- Sau khi kết nối nguồn điện, chế độ lấy nước của bình thủy điện sẽ tự động chuyển sang chế độ khóa, đèn báo mở khóa không sáng.
 - Nhấn nút “mở khóa” để mở khóa điện tử (đèn báo mở khóa sáng), sau đó có thể sử dụng chức năng lấy nước.
 - Nhấn nút “mở khóa” trong khoảng 10 giây, và không nhấn nút “lấy nước”, bình thủy điện sẽ tự động chuyển sang chế độ khóa, đèn báo mở khóa sẽ không sáng.

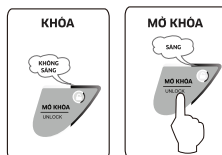

Hẹn giờ


- Khi bình thủy điện đang ở chế độ đun sôi hoặc giữ nóng, nhấn nút “cài đặt/đun nước”, bình sẽ ngừng đun sôi hoặc giữ nóng, đồng thời sẽ chuyển sang chế độ hẹn giờ. Lúc này, màn hình LCD sẽ hiển thị biểu tượng “🕒”, con số “88:88” ở khu hiển thị thời gian sẽ nhấp nháy.
 - Mỗi lần nhấn nút “cài đặt/đun nước” sẽ tăng thời gian hẹn giờ một tiếng, bạn có thể nhấn nút này để hẹn giờ một cách nhanh chóng, hẹn giờ xong sẽ đếm ngược 5 giây để xác định cài đặt.

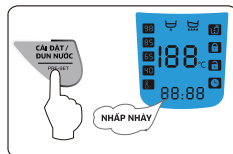

- Hủy hẹn giờ: Khi đang đếm ngược thời gian (5 giây), nhấn nút “cài đặt/đun nước” để hủy hẹn giờ và chuyển sang chế độ đun sôi.

Để phòng cháy khô

- Khi lượng nước trong bình không đủ để đun nóng, hệ thống chống cháy khô của bình sẽ khởi động, màn hình LCD sẽ xuất hiện biểu tượng “🔥”.
 - Nếu chế độ chống cháy khô đã được kích hoạt, vui lòng ngắt nguồn điện kịp thời và thêm nước sau khi bình nguội bớt. Bình có thể khôi phục và đun sôi như trước sau khi kết nối lại nguồn điện.

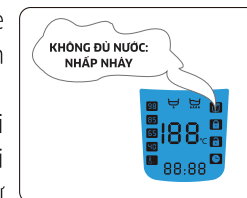

Lưu ý:

Vui lòng kiểm tra mực nước bên trong có ở mức thấp nhất hay không. Nếu để cháy khô thường xuyên hoặc thời gian dài sẽ khiến ruột bình biến dạng, có mùi, hoặc hỏa hoạn.

Sau khi sử dụng

- Rút dây nguồn ra khỏi ổ điện, sau đó rút dây nguồn ra khỏi thân bình, tháo nắp trên, rót hết nước thừa từ vòi và không để nước nóng còn lại trong bình.

- Vui lòng không rửa bình hoặc đổ nước vào bình một cách trực tiếp, tránh chập điện hoặc điện giật.
- Không nhúng bình vào nước, tránh nước vào bên trong máy.
- Trước khi vệ sinh, vui lòng rút phích cắm trước, đổ hết nước còn lại và đợi ruột bình nguội bớt.
- Vui lòng không dùng chất tẩy rửa, bột cọ rửa, bóng thép, khăn lau hóa chất, bàn chải nylon, thuốc tẩy để làm sạch thân bình.
- Không sử dụng máy rửa và sấy bát đĩa để làm sạch bình, tránh bình bị biến dạng hoặc hỏng hóc.

Thân máy và nắp trên

- Lau sạch bằng khăn lau mềm, ẩm
- Không rửa nắp bằng nước, tránh nước ngấm vào bên trong từ đáy và lỗ thoát nước khiến các thiết bị điện tử bên trong bị ẩm, gây hỏng hóc
- Không sử dụng chất tẩy rửa vì có thể để lại mùi hôi
- Không sử dụng xăng hoặc dầu để vệ sinh, tránh làm hỏng bề mặt bình thủy

Ruột bình

- Đối với sự đổi màu của ruột bình và chất lơ lửng trong nước: Trường hợp khi xuất hiện đốm đỏ như gỉ sét trên thành ruột bình, chất lơ lửng màu trắng sữa hoặc màu đen trên nước, đây có thể là do phản ứng của các loại khoáng chất (ví dụ như canxi, magie, sắt, v.v.) trong nước, không phải thành bình đổi màu hay ăn mòn hóa tạo ra. Vì vậy không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường của bình. Nếu có quá nhiều tạp chất, hãy vệ sinh bình kịp thời.

Cách làm sạch ruột bình

Phương pháp 1

1. Nếu ruột bình không được làm sạch, cặn bẩn bám lâu ngày sẽ khó làm sạch, khi đun nước sẽ có tiếng ồn lớn. Vì vậy, vui lòng làm vệ sinh ruột bình một cách thường xuyên.


2. Không thể loại bỏ sự đổi màu của ruột bình do đốt khô tạo ra.

Phương pháp 2

1. Đối với chất bẩn khó tẩy rửa bằng miếng bọt biển, vui lòng làm sạch bằng axit citric (vệ sinh mỗi 2 đến 3 tháng một lần, tham khảo chương "cách làm sạch ruột bình bằng axit citric").
2. Khi thường xuyên đun nước khoáng hoặc nước kiềm, thành phần canxi trong nước dễ bám vào ruột bình làm tắc nghẽn lỗ thông hơi và gây hỏng hóc. Vì vậy nên làm sạch ruột bình thường xuyên.

Vòng đệm nắp

Nếu vòng đệm mất tính đàn hồi hoặc có khe hở, hơi nước sẽ rò rỉ từ khe hở của nắp trên, lúc này hãy thay mới vòng đệm kịp thời (xem hình bên để biết cách thay vòng đệm).

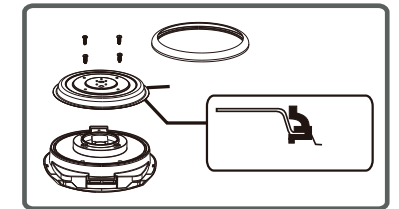

Cách làm sạch ruột bình bằng axit citric

- Đảm bảo tuân thủ các thao tác sau để tránh bị bỏng do nước sôi tạo bọt và trào ra ngoài.
- Không thêm nước sôi, vui lòng rửa bằng nước lạnh.
- Không thêm nước quá vạch tối đa
- Khi làm sạch, vui lòng không mở nắp trên.
- Khi làm sạch, bình cần đun sôi, vì vậy hãy cẩn thận với hơi nước nóng.
- Khi làm sạch bằng axit citric, các chế độ khác tạm dừng hoạt động.

Các bước sử dụng axit citric để làm sạch ruột bình (làm sạch một lần mỗi 2-3 tháng)

- Đổ khoảng 40g axit citric vào bình.
- Thêm nước đến vạch nước tối đa, trộn nước và axit citric rồi đóng nắp lại.
- Cắm nguồn điện, nhấn và giữ "Khử clo/đun sôi lại" 3 giây, nước trong bình sẽ bắt đầu đun nóng, sau đó vào chế độ làm sạch (khoảng 1,5 giờ).
- Ba phút sau khi đun nước, bình sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ nóng một tiếng với nhiệt độ 98°C, sau đó đèn giữ nóng sẽ tắt và hoàn tất quá trình làm sạch.

- Sau khi làm sạch, rút phích cắm và đổ hết nước nóng ra ngoài. Nếu vẫn còn vết bẩn, hãy lau bằng bọt biển và rửa sạch bằng nước.
- Để loại bỏ vị chua của citric, chỉ cần đổ nước vào, đun sôi lại rồi đổ ra.
- Nếu vết bẩn vẫn chưa được làm sạch, vui lòng rửa lại bằng nước, sau đó thêm nước và axit citric để làm sạch một lần nữa.
- Trong quá trình làm sạch, bảng điều khiển sẽ bị khóa và các chế độ khác tạm không dùng được.

Sử dụng axit citric để làm sạch máy bơm hút của bình (vệ sinh một lần mỗi sáu tháng)

- Nếu máy bơm hút của bình tích tụ quá nhiều thành phần khoáng chất, nước trong máy sẽ không ra đều. Trong trường hợp này, vui lòng rửa máy bơm hút bằng axit citric theo thứ tự sau.
- Hòa tan khoảng 30g axit citric với khoảng 200ml nước, rồi đổ vào lỗ nhỏ ở đáy bình thủy điện
- Đổ khoảng 1/3 tổng dung tích nước vào bình, đậy nắp lại, cắm phích cắm để đun sôi (chọn chế độ giữ nóng 85 ° C);
- Để bình thủy điện với nhiệt độ 85 ° C 2 ~ 3 tiếng
- Nhấn nút "lấy nước" để lấy hết nước trong bình ra từ vòi
- Rút phích cắm và làm sạch bằng miếng bọt biển sau khi bình nguội bớt
- Để loại bỏ vị chua của citric, chỉ cần đun sôi nước và đổ nước ra.
- Về việc dùng axit citric để làm sạch, vui lòng mua loại axit citric thực phẩm tại cửa hàng chuyên bán hóa chất.
- Axit citric được làm chất bảo quản tự nhiên, không có hại cho sức khỏe.

Nếu không sử dụng trong thời gian dài

- Vui lòng lau sạch nắp, thân bình và ruột bình bằng vải khô, sau đó để bình khô tự nhiên (đặc biệt là mặt trong bình thủy điện phải làm khô hoàn toàn).
- Khi bảo quản, vui lòng bọc kín để tránh côn trùng và bụi bẩn.

Hiện tượng	Phân tích nguyên nhân	Xử lý
Trong nước có các hạt lấp lánh hoặc màu trắng	Nước chứa nhiều khoáng chất (nước khoáng, nước ion được xử lý bởi thiết bị lọc nước) dễ bị đóng cặn, bám vào lớp lót bình hoặc nổi trên nước.	Làm sạch bằng axit citric.
Nước nóng có mùi lạ	Nước máy chứa nhiều clo có thể tạo ra mùi clo.	Nhấn nút "khử clo"/ đun sôi lại".
	Khí sử dụng lần đầu, bình có thể có mùi nhựa.	Mùi sẽ mất dần trong khí sử dụng.
	Nếu đặt bình trên đệm nhựa, mùi của nhựa có thể lẫn vào nước nóng.	Không sử dụng bình trên đệm nhựa.
Nước chảy ra không đều	Lưới của bộ lọc bị tắc.	Vệ sinh bằng bàn chải
	Trong khoảng thời gian sau khi nước được đun sôi, bọt khí thâm nhập vào máy bơm nước, đôi khi sẽ khó bơm nước nóng ra ngoài.	Mở nắp và đóng lại để loại bỏ hiện tượng này (cẩn thận có hơi nước khi mở nắp).
Bình không ra nước	Bình trong chế độ khóa tự động.	Nhấn nút "Mở khóa".
Nước nóng tự chảy ra	Đổ nước quá mức tối đa	Giảm bớt lượng nước.
Nước không sôi	Không có điện.	Kết nối nguồn điện.
Vỏ bình nóng	Bình giữ nhiệt với nhiệt độ cao, thân vỏ nóng là điều bình thường.	Sử dụng bình thường.
Màn hình LCD hiển thị "E" và E6	Bình đang thiếu nước và chảy khô.	Ngắt nguồn điện và thêm nước sau khi bình nguội bớt. Khi kết nối lại nguồn điện, bình có thể sử dụng bình thường Nếu bình không thể phục hồi, vui lòng ngắt nguồn điện và liên lạc với trung tâm sửa chữa
Màn hình LCD hiển thị E1, E2	Mạch hở	Liên hệ với trung tâm bảo hành để được tư vấn và xử lý
Màn hình LCD hiển thị E3	Quá nóng	Rút dây nguồn và chờ đến khi trở về nhiệt độ thông thường để thêm nước và tiếp tục sử dụng bình thường

- Nếu dây nguồn bị hỏng, cần thay dây nguồn mới có chất lượng tương đương
- Không bật nguồn khi chưa thêm nước.
- Không đun sôi khi lượng nước thấp hơn vạch nước tối thiểu
- Không đun sôi khi mở nắp.

BÌNH THUYỀN ĐIỆN KANGAROO đã được đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn Kangaroo giám sát và kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt.

Với vai trò là nhà sản xuất và cung cấp hàng gia dụng hàng đầu Việt Nam, chúng tôi xin cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ bảo hành tốt nhất.

Nếu sản phẩm có sai hỏng trong thời gian bảo hành do lỗi của nhà sản xuất, sản phẩm sẽ được sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng hoàn toàn miễn phí.

1. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Sản phẩm được bảo hành nếu lỗi phát sinh từ nhà sản xuất.

2. Trong các trường hợp sau, sản phẩm sẽ được sửa chữa có tính phí

- a. Hết thời hạn bảo hành.
- b. Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai so với hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
- c. Hỏng hóc do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn gây ra.
- d. Mất thẻ bảo hành.
- e. Hao mòn tự nhiên.

Tất cả các phần trong hướng dẫn sử dụng này đã được biên tập và kiểm tra rất kỹ lưỡng. Đối với bất kỳ lỗi sai và thiếu sót do việc in ấn hoặc sự hiểu nhầm đối với hướng dẫn sử dụng, công ty chúng tôi hoàn toàn có quyền giải thích những vấn đề này. Thêm nữa, bất kỳ sự cải tiến kỹ thuật nào thể hiện trong hướng dẫn có thể sẽ được sửa đổi mà không thông báo trước. Hình ảnh và màu sắc sản phẩm trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất minh họa.

Dear customer

For a long time of development, KANGAROO GROUP have always been trying our best to give customers the best products for more comfortable life. Enhancing innovation and technology, we constantly introduce advanced products to meet the new demands of modern life. Keep the way, Kangaroo Group introduces a new product: KANGAROO THERMOS POT.

We hope with this new product, you will feel more convenient and enjoy your life. The happiness of your family is glad and pride of our group, too. And we will be happy if we can get feed back from you. From this base we can continue to improve ourselves, that we can provide you and other customers a best service, best quality products.

Thank you for purchasing KANGAROO THERMOS POT. Please kindly read this instruction manual in detail before installation and operating. Always keep this user manual for future reference.

Best Regards!
KANGAROO GROUP

IMPORTANT SAFEGUARDS

Specification

Model	KG4K1
Rated voltage	220V, 50HZ
Rated Power	Boil water 800W; Keep warm 70W
Rated Capacity	4.0 L

Important safeguard

1. Use one power socket alone with voltage corresponding to rated voltage. Remove plug from outlet when not in use

Avoid to share other appliances with one socket, lest cause fire due to power cord overheat.

2. Insert the plug correctly, do not damage power cord or plug.

If the plug not insert firmly or power cord and plug is damaged, it will cause electric shock, short circuit, fever or fire.

3. Forbid to disassemble, modify, or transform at will.

Or it may cause fire, electric shock, or work abnormally. Except professional repair man do not disassemble or repair the device. Please contact with service center when repairing.

4. Forbid to wash with water or water enter into the inner part.

Or it will cause the danger of creepage, electric shock or fire. If water enter into the product accidentally, please power off immediately and contact the customer service center.

5. Do not over the full mark when pouring water into the inner pot.

Or it will cause scalding due to hot water overflow.

IMPORTANT SAFEGUARDS

6. Forbid to use cloth to cover the steam vent.

Or it will cause scalding due to hot water overflow.

7. Do not hold it in arms, tilt, shake or lift the upper lid when moving.

Even if the dispense button is locked, hot water will also flow out from the water outlet or steam vent if electric pot tilt, which will cause scalding.

8. Do not close the upper lid by force.

Or it will cause scalding due to hot water overflow. Make sure that the upper lid is closed firmly.

9. Make sure that you hear the click sound when closing the upper lid.

Or upper lid may be opened by the steam during boiling water process, which will cause accident.

10. Make sure that the upper lid is closed firmly.

11. Forbid to let children use alone or put it in the reach of children.

Do not put it in the reach of infant, or it will cause scalding, electric shock or injury.

12. Do not overturn the electric pot.

Even if the dispense button is locked, hot water will also flow out from the water outlet or steam vent if electric pot overturn, which will cause scalding.

13. Forbid to use hand to touch steam vent.

Or it will cause scalding. Especially do not let infants touch.

14. Must dismantle the upper lid when pouring hot water.

Or it will cause scalding due to upper lid fall off and hot water spill out

15. Do not lick the plug.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Do not let children to lick the plug, or it will cause electric shock or injury.

16. The appliance is only used for boiling water, do not add ice to keep cold.

If you use it to boil tea bag, tea, milk or wine, it will cause scalding due to foaming spill. And also it can block the water pipe, burn or corrode the inner pot.

17. Do not insert or remove plug with wet hand.

Or it will cause electric shock or injury.

18. Do not dispense water by electric or manual manner during boiling or five minutes within water boiled.

19. If there has dust in the plug, please clean it in time.

Or it may cause electric shock , fire etc.

20. Please insert the plug firmly into the wall socket.

Or it may cause electric shock, short circuit, smoking or fire.

21. Do not open the upper lid or pour hot water during boiling

Or the hot water will splash and steam will spray which will cause scalding.

22. Do not place on unsteady place or soft cushion.

Or the electric pot will overturn and cause scalding.

23. Clean when the body is cool

Be care of scalding when pouring the remaining water.

24. Do not turn the body when pouring water or use dispense function.

Or the hot water will splash and cause scalding.

25. Do not touch the open button when moving the body.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Note

- Forbid to bend, twist or knit the power cord.

It will cause fire due to electric shock or creepage. Please clean the foreign matter of power plug before use, or it may cause fire.

- Please add water when water level of the Electric pot is at or under “MIN”position.

-Do not place near the wall, furniture or other appliances to use.




- Unplug from outlet when not in use

Lest cause electric shock, creepage or fire due to damage or insulator aging.


- Do not use it to boil anything other than water.

If you add tea, milk, wine, or fast food, it may cause scalding due to foaming spill, and it also can cause caking or corrosion.

Component

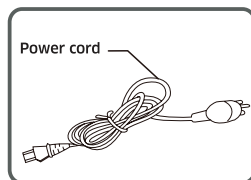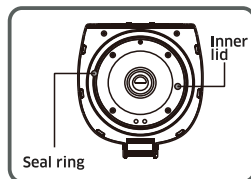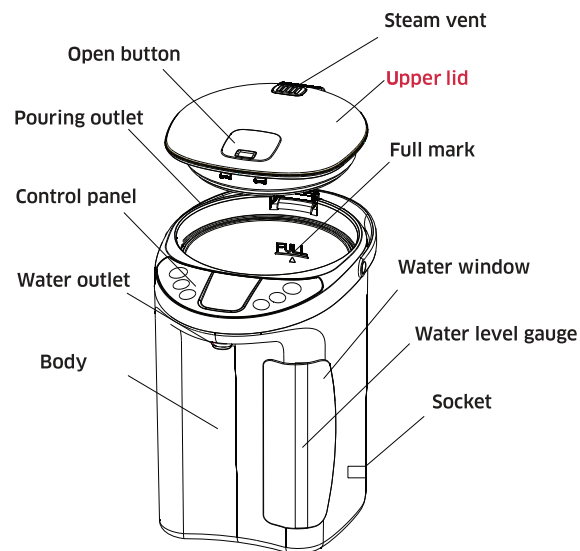


Control panel

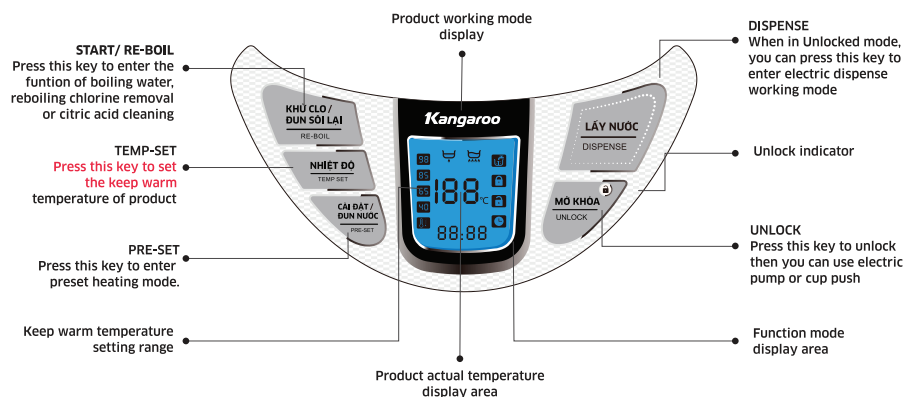


Before first use or if you do not use it for a long time, please clean the internal of hot water pot first, then discard off the first two boiled hot water.


Disassemble and install of upper lid

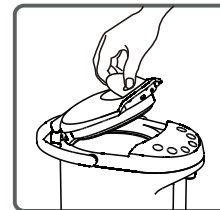

1. Open the upper lid.

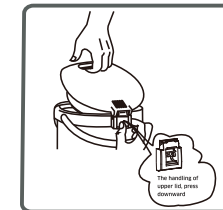



2. Disassemble the upper lid.

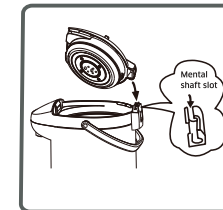

3. Install the upper lid.

Preparation before boiling water


- Use other container to add water, please do not wet the body.
- Add water to full mark, and do not be over the fullmark, or water will spill out automatically.

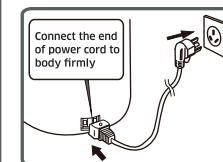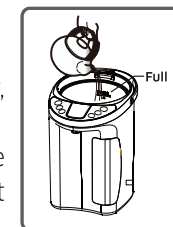

- Close the lid until you hear the "click" sound.


Heating - Keep warm

- Plug in, press "START/ RE-BOIL" key to enter heating mode. The upper side of LCD display "☕" icon which indicate that the product is in heating mode, three digital "188" in the middle of LCD display the actual temperature of water, keep warm temperature range

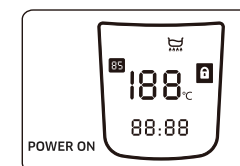

in the left side acquiesced display “85” The right side display water dispensing lock mode

- The product will enter keep warm mode automatically after the water boiled, and the upper side of LCD display “” indicate. The product sound for three times which indicate that the water had already boiled. “188” area in the middle of LCD display the actual temperature of product, “88:88” area on the lower side of LCD display the current time.

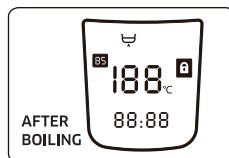

Re-boiling

- Manually re-boiling: when in keep warm (constant temp.) mode, press “**START/ RE-BOIL**” key once to enter heating function.

When in re-boiling function, the upper side the LCD screen display “”, two digital on the right display current temperature of water, and the bottom display keep warm temperature (acquiesced 85 °C).




Chlorine removal

- When in heating or re-boiling, press “**START/ RE-BOIL**” key twice quickly to enter chlorine removal function.

- Now, the upper side of LCD screen flash display “”, two digital on the right display current temperature of water, and the bottom display keep warm temperature (Acquiesced 85°C).


- When chlorine removal process is finished, the upper side of LCD screen display “”.

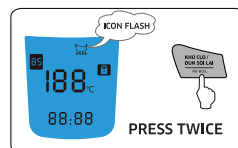

Dispense water

- When dispensing water by electric pump or cup push, you must first press “**UNLOCK**” key to unlock, unlock indicator light up, then you can dispense the water.

Note: when water boil for some time, the produced bubble enter into the pump, it may has the phenomenon of can not dispensing water, now you just need to open the upper lid, then close it to eliminate this phenomenon (take care of hot steam when opening the upper lid).

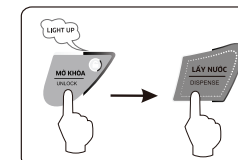


Unlock

- Plug in, electric pot is in locking mode acquiesced, unlock indicator not light up.


- After releasing “**UNLOCK**” key for about 10 seconds, not press “**DISPENSE**” key, electric pot will return to locking mode automatically, unlock indicator not light up.

- You must first press “**UNLOCK**” key to unlock (unlock indicator will light up), then you can dispense the water.

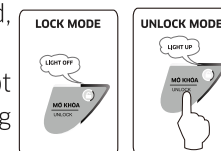

Preset

Press “**PRE-SET**” key in heating or keep warm mode product will stop heating or keeping warm immediately and enter preset setting mode, now “” on the LCD and “88:88” preset figure area flash, then press “**PRE-SET**” key again, every time you Press “**PRE-SET**” key, the preset time will increase one hour, and you can also hold this key to set the preset time quickly, when the time set is finished, it will enter preset count down mode within five seconds.

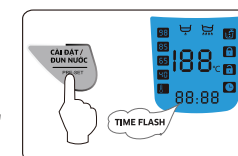


- Cancel preset: press "PRE-SET" key in preset count down mode, **it will** cancel preset and enter boiling water mode.

Anti-dry burning

- When the LCD display "⚡" flashing, **it** is due to water shortage in product up protection device, **please switch off the power and Let it to cool.**

- If it has entered to prevent dry heating function, **please switch off the until and let it to cool. And then add water into the inner pot. Power on the until and restart to boil water.**

- Note: please check whether the water inside the product at the lowest level, such as often or long dry burn will cause a frame temperature change, - container, emits an odor, **fusing** phenomena, or may result in a fire.

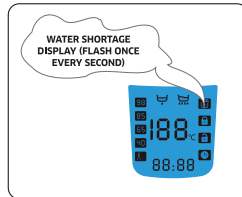

After use

First remove the plug from the power socket, then remove the end of the power cord from body, disassemble the upper lid, and pour water from the **pouring outlet**. Make sure that there is no water left in the inner pot.

- Do not pour water to the electric pot or **wash it with** water directly, **or it will** cause short circuit or electric shock.

- Forbid to wash the whole electric pot, **if the** water enter into the internal of body **it will out of order.**

- Please remove the plug, pour the remained water, and wait until **inner** pot is cooled before cleaning.

- Do not clean with detergent, household cleanser, mental ball, chemical cloth, nylon brush, or bleaching agent.

- **Do not** to use tableware cleaning machine or tableware dryer **to clean the until**, or it will **cause until deformation or functional fault.**

Body and upper

- Use dry wet cloth to wipe
- Do not wash with water (or water will enter into the internal through bottom and mouth which will wet the electronic devices and may cause malfunction).
- Do not use detergent (or it will has foreign smell).
- Do not use gasoline, turpentine (or it will damage the surface).

Inner pot

About the discoloration of inner pot and suspended matter of water There is red **spot** like rust, discoloration of milkiness, black, iridescence and white suspended matter in the inner pot; this is the result of mineral of water (calcium, magnesium, iron, etc.).

Because it not caused by discoloration or corrosion of inner pot itself, there is no problem for your use. If there is too much fouling, please clean it in time.

Cleaning method of inner pot

Method one: If inner wall of inner pot **did not wash for two** or three **months**, **fouling will stick in inner pot which is difficult for clean**, and there is a big noise when **boil water**, so please clean it regularly. Discoloration caused by dry **burning, which** will cause malfunction, so can not clean.


Method two: The fouling which is hard to clean **by spone**, please clean with citric acid (clean **every two** or three **months**, cleaning method see section The method of use citric acid to clean inner pot).

If you boil mineral water or alkaline water regularly, the calcium element is easy to stick to inner **pot and** the fell calcium element can also block **water outlet and** steam vent. So please clean regularly.

CLEAN AND MAINTENANCE

Seal ring

If seal ring **lost** their elasticity or crack, steam will leak from gap of the upper lid, please replace seal ring in time (replace of sea ring as illustrated on the right picture).

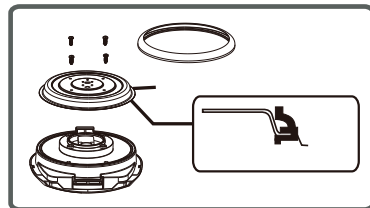

Clean and maintenance

The method of use citric acid to clean inner pot

- Please abide by these operations, **avoid to** cause scalding due to hot water bubble and spill out.
 - Do not add hot water, please use cold water to clean.
 - **The water** do not over the full mark.
 - Do not open the upper lid when cleaning.
 - **It** need to boil when cleaning, **take care of** the steam.
- when use citric acid to clean , you can not use other operations and functions.

The steps of using citric acid to clean inner pot(**Once every two or three months**).

1. Add about 40g citric acid into the inner pot.
2. Add water to f ll mark, **mix** the water and citric acid absolutely, then close the **upper** lid.
3. Plug in **and** press "PRE-SET" key for 3 seconds, the **water start to** heat, enter into cleaning process(the time is about 1.5 hours). LCD screen **display dynamically**.
4. **After the water boiled 3 minutes**, it will switch to **98°C** keep warm for 1 hour. **Keep** warm indicator light off, cleaning complete.

CLEAN AND MAINTENANCE


5. When cleaning **finish**, remove the plug and pour the hot water. If there is still some fouling left, please wipe with sponge, then wash with water. If fouling is still not cleaned, please wash with water, then add citricacid and water to clean again.

6. **Then** pour it. The method of use citric acid to clean suction pump (**Once every half of year**)If there is too much mineral element left in the suction pump, it will cause that water can not dispense smoothly. In this case , please clean with citric acid according to the following steps:
- a. **Add** about 30g citric acid in about 200ml water, then pour it into the hole of the bottom of inner pot.
 - b. Add water to 1/3 of its capacity, close the lid, and insert the plug to make it boil(**85°C** keep warm temperature is selected).
 - c. **Keep the water** under the **85°C** keep warm temperature **in the inner pot** for 2~3 hours;
 - d. Press "**DISPENSE**" key to let water flow out from **water outlet**;
 - e. Remove the plug, let it cool, then clean with sponge;
 - f. In order to remove the citric acid flavor, you just need to add water to boil, then pour it.

Not use for long time

Please clean the fouling of upper lid , body and inner pot, wipe dry with cloth, then let it dry naturally(particularly, inner pot must fully dry). Please seal it well with plastic bag when keeping to prevent insect or dust entering.

Circuit diagram

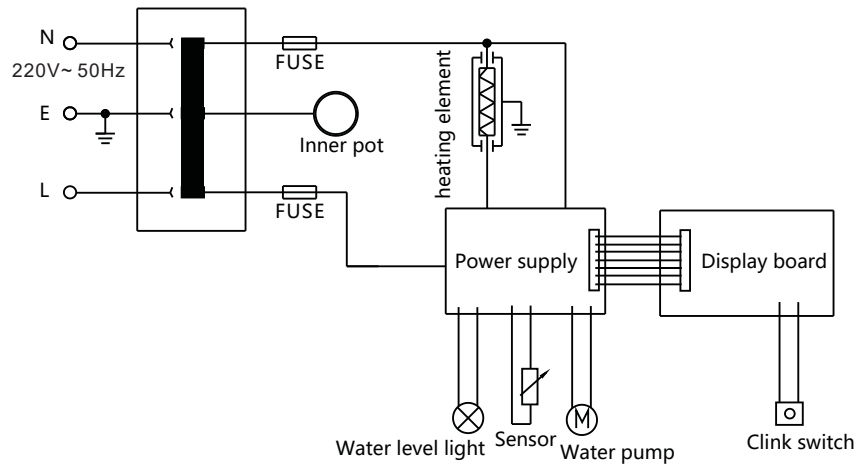

Malfunction	Cause	Solution
There is white or glistening suspended matter in hot water	This is the fell fouling. Water with much mineral(mineralwater, water treated by ion water purifier) is easy to produce fouling, which will stick to the inner pot or suspend in the water.	Clean with citric acid.
There is peculiar smell in hot water	There is much chlorine used for disinfection in tap water, which may produce chlorine odor.	Press "RE-BOIL"key
	It will produce plastic smell for first use	It will disappear with your using
	Plastic smell will enter into water when you put electric pot on the plastic mat to use	Do not use it on the plastic mat
Water not dispense smoothly	The mesh of filter is blocked	Wash with brush
	A period of time after water boiled, the produced bubble enter into water pump, sometimes it is hard to pump hot water.	Open the lid and then close the lid to eliminate this phenomenon (Be care of hot steam when opening the lid)
Not dispense water	It is in automatic electronic locking mode	Press"unlock"key
Hot water dispense naturally	Add water over full mark	Reduce water
Water can not boil	The plug fall off	Connect the plug
The enclosure heat	It is because electric pot keep warm in the high temperature	It is normal for use
LCD display "■" and E6	Thermostat open circuit protection or lack-water protection.	Power off the power, wait until the product is cool, then add water. Connect to the power again or press "RE-BOIL"key can restore boiling water mode. If it still can not restore, please power off the power immediately and connect professional person to repair.
LCD display E1,E2	Thermistor open circuit protection	Connect professional people to repair
LCD display E3	Overtime heating protection	Unplug and wait until it cool to normal temperature, then add water and continue to use

- If the power cord is damaged, it must replace with special cord.
- Do not connect to power source when not add water.
- When water level is lower than add water mark, do not boil.
- **Do not heat the water in the case of the lid being opened.**

WARRANTY

KANGAROO THERMOS POT is strictly monitored and examined in quality by the technical team from Kangaroo Corporation. As the leader in manufacture and produce household in Vietnam, we undertake to provide customers with the best products and best warranty services. If the product gets defected or disordered during the warranty time, the detected elements will be fixed, maintained or replaced free of charge.

1. The warranty period is 12 months

Product warranty policy is only for the electricity problem, which fault comes from manufacturer.

2. In the following cases, the products will be repaired with charging fee:

- Damages caused by careless of users or using not follow the instruction manual
- Using product with different **voltage**.
- Beyond the warranty period.**
- Damages by disaster or fire.
- Loss warranty card.

All the contents in this **USER MANUAL** have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC HOTLINE: 1900 5555 66

	Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
MIỀN TRUNG	Quảng Bình	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	Số 60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
	Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32, Nguyễn Trãi, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
	Huế	Trung tâm Bảo hành Thanh Sơn	Số 176 Phan Đăng Lưu, Phú Hòa, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	Quảng Nam	Trung tâm Bảo hành Hoàng Duy	Thị trấn Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
	Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
	Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
	Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 Lý Tự Trọng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
	Phước Yên 1	Trung tâm Bảo hành Đức Thống	Số 06N, Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	Phước Yên 2	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Tinh Văn	Số 51 Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Lâm, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
MIỀN NAM	Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
	Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Tấn Lộc	Số 45 Lam Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Đồng 3	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Văn Đạt	Số 204A Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
	Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
	Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
	Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Ấn Lộ, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
	Đắk Nông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

	Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
MIỀN NAM	Hồ Chí Minh 1	Công Ty TNHH Điện tử Điện lạnh Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 2	Công Ty CP Phân phối DV DT	Số 1402 + 1404 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 3	Công Ty TNHH TM DV DT Viễn Thông Thành Phát	Số 23C4 Đường 66, Quy Đồng, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 4	Công Ty Đầu tư và Phát triển TM & DV DHP	Số 395 Kha Vạn Cân, Khu Phố 6, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 5	Công Ty TNHH TM & DV Zunik	Số 217/11/55 Bờ Dình Tựu, Phường 24, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Điện tử Lý Gia	A10 Phạm Văn Đồng, Linh Đông, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Vũng Tàu 1	Công Ty TNHH TM & DV Duyên Dam	Số 50B Nguyễn Kim, Phường 4, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Vũng Tàu 2	Công Ty TNHH CN & KT Điện lạnh Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Tây Ninh	Công Ty TNHH MTV Thiện Chí	Số 41 Cơ Thánh Vệ, Khu Phố Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
	An Giang	TĐBH Điện tử Điện Gia dụng Điện Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
MIỀN NAM	Bình Phước	Công Ty TNHH MTV DV Bình Phước	Số 46 + 47 Khu phố 2, Phước Bình, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
	Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Phước Dũng	Số 3 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
	Hậu Giang	Công Ty TNHH MTV TM & DV Mai Anh	Số 48 Ngô Quốc Trị, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
	Vĩnh Long	Cơ sở Điện Lạnh Thuận Thành	Số 33/13K Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	Trà Vinh	Công Ty TNHH MTV Thiện Tài	Số 522 Đồng Khởi, Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
	Đồng Nai	Trung tâm Bảo hành Điện tử Hùng Phát	Số 79 Trần Phú, Xuân An, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
	Bình Thuận	Công Ty TNHH TM Điện Lạnh Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
	Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
MIỀN NAM	Đồng Nai 3	Công Ty TNHH TM & DV Điện tử Điện lạnh Kiến Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
	Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Khang Nghi	Số 364 Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Điện lạnh Nguyễn Phát	Số 26 Ngõ Gia Tự, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
	Kiên Giang	Công Ty TNHH MTV Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
	Bạc Liêu	Công Ty TNHH Điện tử Điện lạnh Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
	Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Điện lạnh Việt Hùng	Số 120B Đại lộ Đồng Khởi, Phú Khương, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
	Long An 1	Công Ty TNHH Điện tử Minh Dũng PT	Số 27, Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An
	Long An 2	Trung tâm Bảo hành HKD Trần Ngọc Thuận	Số 326 Quốc lộ 1A, Khu phố 9, Thị trấn Bến Lức, Tỉnh Long An
	Long An	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Tỉnh Long An
	Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Kangaroo Cần Thơ	Số 115/4A Cách Mạng Tháng Tám, An Thới, Bình Thủy, TP Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ
MIỀN NAM	Bình Dương 1	Công Ty TNHH MTV TM & DV Nguyễn Vi	Số 348 30 tháng 04, Chánh Nghĩa, TP Thủ Đức Một, Tỉnh Bình Dương
	Bình Dương 2	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Văn Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1, An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
	Tiến Giang	Công Ty TNHH MTV TM & DV Tân Kim Thành Phát	Số 242 Ấp Bắc, Khu Phố 3, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
	Bình Phước	Công Ty TNHH MTV Minh Nhật Phát	Tổ 3 Tân Trà, Tân Xuân, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
	Cà Mau	Công Ty TNHH MTV Điện tử Điện lạnh Thành Công	Số 03 Ấp Bà Diêu, Xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
	Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 khóm Tân An An Hoà TP Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp

