




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FLOW A4



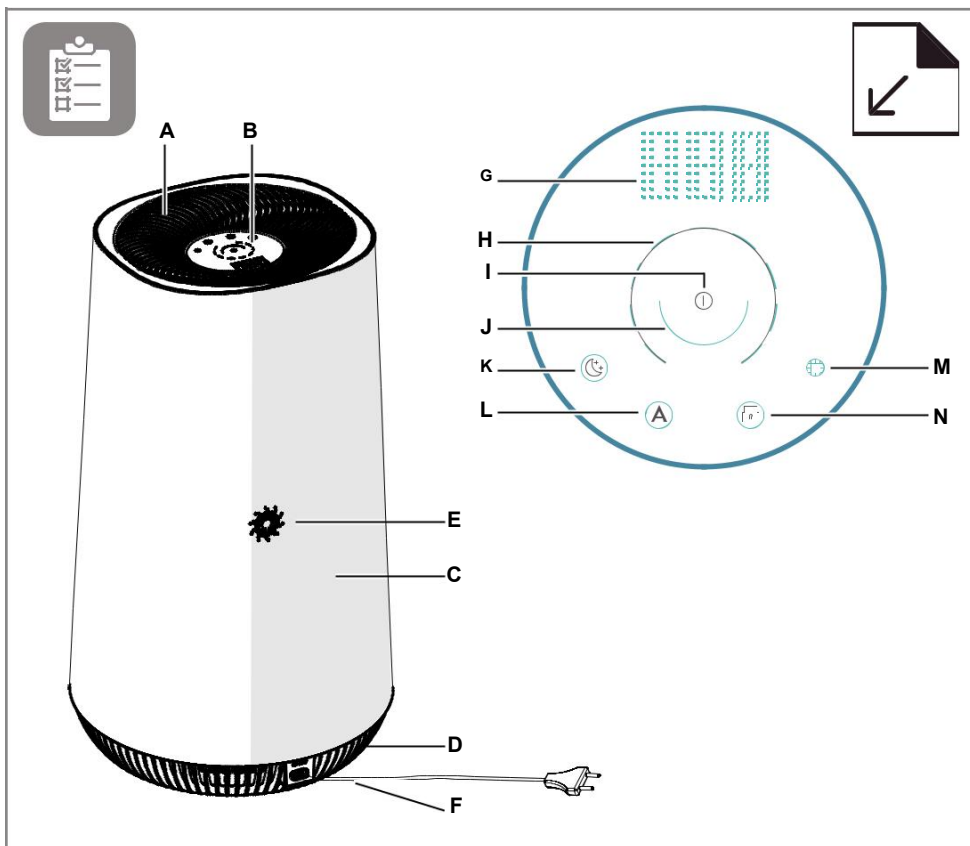

MÔ TẢ MÁY LỌC KHÔNG KHÍ FLOW A4











Thiết bị:

- A. Cửa thoát khí
- B. Bảng điều khiển UI
- C. Thân chính
- D. Chân máy
- E. Cửa cảm biến
- F. Dây điện

Bảng điều khiển:

- G. Hiển thị số chất lượng không khí
- H. Điều khiển tốc độ quạt
- I. Bật/Tắt

- K. Chế độ nghỉ
- L. Chế độ tự động
- M. Nhắc nhở thay đổi bộ lọc
- N. Khóa Trẻ

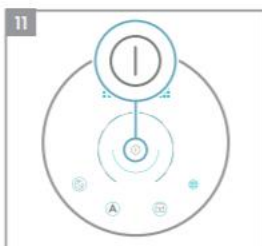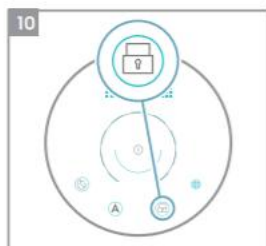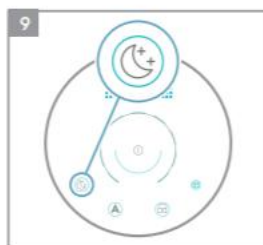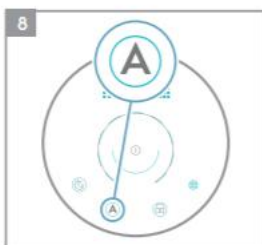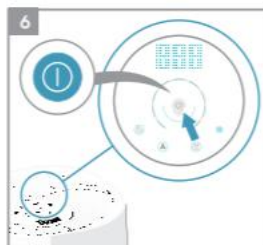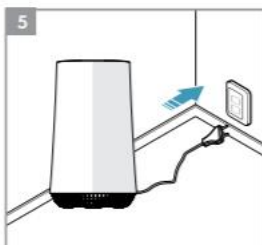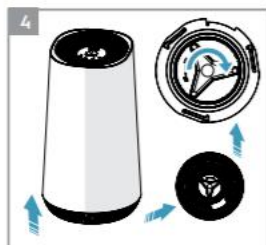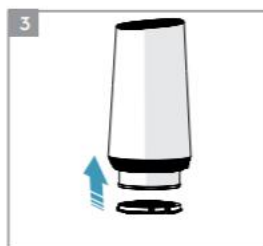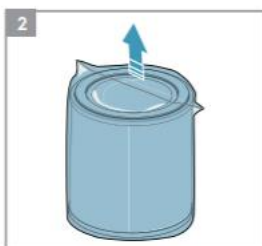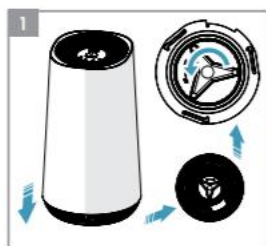

THÔNG TIN AN TOÀN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG này chỉ ra các hướng dẫn vận hành cụ thể cho sản phẩm của quý khách. Chỉ sử dụng thiết bị theo hướng dẫn trong HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG này. Các hướng dẫn này không bao gồm được tất cả các điều kiện và tình huống có thể xảy ra. Phải thận trọng khi cài đặt, vận hành và bảo trì bất kỳ thiết bị nào.

CẢNH BÁO! Tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật. Không sử dụng dây nối dài hoặc phích cắm bộ chuyển đổi. Không tháo bất kỳ ngạnh nào ra khỏi dây nguồn. Thiết bị này có thể được sử dụng dưới nguồn điện 50Hz hoặc 60Hz mà không có bất kỳ thay đổi nào.

Trong mọi trường hợp không được cắt, loại bỏ hoặc bỏ qua ngạnh tiếp đất.

Không lưu trữ hoặc sử dụng xăng hoặc hơi và chất lỏng dễ cháy khác trong khu vực lân cận của thiết bị này hoặc bất kỳ thiết bị nào khác. Đọc bao bì sản phẩm để biết thêm về khả năng gây cháy và các cảnh báo khác.

Không để nước hoặc bất kỳ chất lỏng hoặc chất tẩy dễ cháy nào khác chảy vào thiết bị để tránh bị điện giật và/ hoặc nguy cơ hỏa hoạn.

Không chạm vào cánh quạt khi tháo bộ lọc.

An toàn cho những người dễ bị tổn thương và trẻ em

CẢNH BÁO! Nguy cơ nghẹt thở, chấn thương hoặc thương tật vĩnh viễn.

Trẻ nhỏ từ 8 tuổi trở lên có thể sử dụng thiết bị và những người suy giảm thể chất, cảm giác, thiếu năng trí tuệ hay không có kinh nghiệm sử dụng vẫn có thể sử dụng nếu họ được giám sát hoặc được chỉ dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ được những nguy hiểm có thể xảy ra.

Trẻ nhỏ không nên đùa nghịch với thiết bị.

Làm sạch và bảo trì sản phẩm sẽ không được thực hiện bởi trẻ em mà không có sự giám sát.

Trẻ em dưới 3 tuổi nên tránh xa thiết bị trừ khi chúng liên tục được giám sát. Giữ tất cả các bao bì cách xa trẻ em.

Nếu thiết bị có chế độ an toàn cho trẻ em, chúng tôi khuyên quý khách nên kích hoạt nó.

Thông tin điện tử

CẢNH BÁO! Tránh nguy cơ hỏa hoạn hay điện giật.

Nếu bạn không chắc chắn ổ cắm được nối đất hoặc bảo vệ chắc chắn bởi cầu chì hoặc bộ ngắt mạch trễ thời gian, hãy nhờ thợ điện có trình độ chuyên môn lắp đặt ổ cắm tuân theo Bộ luật điện quốc gia, các quy tắc và quy định hiện hành.

Không sử dụng dây nối dài hoặc phích cắm bộ chuyển đổi.

Không rút phích cắm của thiết bị bằng cách kéo dây nguồn. Luôn luôn giữ chặt phích cắm và kéo thẳng ra khỏi ổ cắm.

Không giật, uốn cong hoặc thắt dây nguồn. Không cắt hoặc làm hỏng dây nguồn. Nếu dây nguồn bị hỏng, nó chỉ nên được thay thế bởi một đại lý dịch vụ của Electrolux được ủy quyền. Thiết bị này không chứa các bộ phận mà người sử dụng có thể tự sửa chữa được. Luôn gọi cho nhân viên dịch vụ của Electrolux được ủy quyền để sửa chữa.

Nếu dây nguồn bị hỏng, chỉ có thể được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.

Đảm bảo rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh để tránh giật điện hoặc nguy cơ hỏa hoạn.

Cảnh báo an toàn

THẬN TRỌNG! Tránh chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Không chen hoặc đặt ngón tay hoặc đồ vật vào khu vực xả khí hoặc lưới tản nhiệt phía trước của thiết bị.

Không khởi động hoặc dừng thiết bị bằng cách rút dây nguồn hoặc tắt nguồn ở ổ điện.

Trong trường hợp xảy ra sự cố (tía lửa, mùi khét, v.v.), hãy dừng ngay hoạt động, ngắt kết nối dây nguồn và gọi cho nhân viên dịch vụ của Electrolux được ủy quyền.

Không vận hành thiết bị bằng tay ướt. Không kéo dây điện.

THẬN TRỌNG! Tránh chấn thương hoặc thiệt hại cho thiết bị hoặc tài sản khác.

Không được đặt trực tiếp luồng khí thải ra tại lò sưởi hoặc các nguồn liên quan đến nhiệt khác vì điều này có thể gây ra phát nổ.

Không treo lên hoặc đặt đồ vật lên thiết bị. Không treo đồ vật trên thiết bị. Không đặt thùng chứa chất lỏng trên thiết bị.

Tắt thiết bị tại nguồn điện khi không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài.

Vận hành thiết bị với bộ lọc không khí.

Không chặn hoặc che lưới tản nhiệt, khu vực xả và đầu ra. Đảm bảo rằng mọi thiết bị điện/ điện tử cách thiết bị 30cm.

LOẠI BỎ



Biểu tượng này trên sản phẩm cho biết rằng sản phẩm này có chứa pin không được xử lý chung với chất thải gia đình thông thường.



Biểu tượng này trên sản phẩm hoặc trên bao bì của nó chỉ ra rằng sản phẩm có thể không được coi là chất thải gia đình.

Để tái chế sản phẩm của mình, quý khách vui lòng mang sản phẩm đến điểm thu gom chính thức hoặc đến trung tâm dịch vụ của Electrolux có thể tháo và tái chế pin và các bộ phận điện một cách an toàn và chuyên nghiệp. Thực hiện theo quy tắc quốc gia của quý khách đối với các sản phẩm điện và pin sạc.

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn máy lọc không khí FLOW A3 của Electrolux.

Luôn luôn sử dụng các phụ kiện và linh kiện thay thế ban đầu để đạt được kết quả tốt nhất. Sản phẩm này được thiết kế phù hợp với mong muốn của quý khách. Tất cả các bộ phận nhựa được đánh dấu cho mục đích tái chế.

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
- Kiểm tra tất cả các bộ phận trong mô tả.
- Đặc biệt thận trọng với những cảnh báo an toàn!

LẮP ĐẶT

Lắp đặt bộ lọc trước khi sử dụng.

Thận trọng: Tắt thiết bị trước khi lắp đặt bộ lọc.

- Mở bộ lọc**
Mở sản phẩm bằng cách xoay chân máy theo hướng ngược chiều kim đồng hồ với tay cầm ở phía dưới cho đến khi lỏng ra (tham khảo hình 1).
- Lấy bộ lọc ra và tháo túi lọc**
Cẩn thận tháo bộ lọc bao gồm bao bì nhựa ra khỏi thiết bị và làm rách túi nhựa và vứt bỏ một cách thích hợp (tham khảo hình 2).
- Lắp đặt bộ lọc**
Cẩn thận lắp bộ lọc trở lại vào sản phẩm mà không có bao bì nhựa (một trong hai đầu của bộ lọc hoạt động). Chú ý rằng bộ lọc được đặt ở trung tâm của khoang chân máy (tham khảo hình 3).
- Đóng nắp bộ lọc**
Đóng sản phẩm bằng cách xoay chân máy theo chiều kim đồng hồ với tay cầm ở phía dưới cho đến khi nó được đặt đúng chỗ một cách an toàn. Có hai dấu tam giác đối diện trên chân máy của thiết bị để xác định mép sườn để quay (tham khảo hình 4).

VẬN HÀNH

Thận trọng: Sau khi bộ lọc được lắp đặt chính xác, vui lòng đảm bảo sản phẩm được đặt trên bề mặt bằng phẳng trước khi tiếp tục. Đảm bảo có đủ không gian trống phía trên và xung quanh sản phẩm.

- Kết nối phích cắm**
- Khởi động thiết bị**
Bật thiết bị bằng cách nhấn nhẹ nhàng nút ON/OFF ở chính giữa sản phẩm (tham khảo hình 6).

7 Điều khiển tốc độ quạt

Thay đổi tốc độ quạt bằng cách chạm nhẹ vào biểu tượng quạt trên sản phẩm. Bạn cũng có thể trượt ngón tay của mình trên hình vòng cung để thay đổi tốc độ quạt (tham khảo hình 7).

8 Chế độ TỰ ĐỘNG

Chuyển đổi giữa chế độ TỰ ĐỘNG và chế độ NGHỈ bằng cách nhấn biểu tượng hình chữ A. Bạn có thể thoát chế độ TỰ ĐỘNG bằng cách nhấn bất kỳ biểu tượng nào ngoại trừ thay đổi bộ lọc (tham khảo hình 8).

9 Chế độ NGHỈ

Chuyển sang chế độ NGHỈ bằng cách chạm nhẹ vào biểu tượng có nhãn mặt trăng. Bạn có thể thoát chế độ NGHỈ bằng cách nhấn bất kỳ biểu tượng nào khác ngoại trừ bộ lọc thay đổi (tham khảo hình 9).

Khi ở chế độ NGHỈ, giao diện người dùng bao gồm đèn AQI sẽ bị tắt sau vài giây.

10 Khóa Trễ

Để bật chế độ Khóa Trễ, nhấn lâu vào biểu tượng có dạng hình khóa trong 5 giây. Khi ở chế độ này, không có biểu tượng nào khác sẽ hoạt động (hình 10).

Để tắt chế độ Khóa Trễ, nhấn lâu vào biểu tượng có dạng hình khóa trong 5 giây cho đến khi đèn LED tắt.

11 Tắt nguồn thiết bị

Tắt nguồn sản phẩm bằng cách chạm nhẹ vào biểu tượng BẬT/TẮT ở giữa sản phẩm (tham khảo hình 11).

CHỈ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

12 Thiết bị có cảm biến chất lượng không khí để

phân tích chất lượng không khí.

Đèn báo chất lượng không khí sẽ chỉ ra chất lượng không khí tính theo thời gian thực tế bằng các màu sắc khác nhau của đèn. Được chỉ ra như sau:

MÀU ĐÈN	PM 2.5 (µg/m ³)	CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Xanh dương	0-15	Rất Tốt
Xanh lá	16-35	Tốt
Cam	36-75	Kém
Đỏ	>75	Rất Kém

CHỈ BÁO THAY ĐỔI BỘ LỌC

13 Chỉ báo thay đổi bộ lọc sẽ sáng lên để nhắc nhở bạn thay đổi bộ lọc (Ref.#EFFCLN4)

- Khi chỉ báo thay đổi bộ lọc nhấp nháy màu đỏ, vui lòng thay thế bộ lọc và đặt lại chỉ báo thay đổi bộ lọc.
- Khi chỉ báo thay đổi bộ lọc dừng nhấp nháy và giữ nguyên màu đỏ, vui lòng thay thế bộ lọc ngay lập tức và đặt lại chỉ báo thay đổi bộ lọc.

14 Hoạt động thiết lập lại chỉ báo thay đổi bộ lọc

Nhấn nút thay đổi bộ lọc "  " trong 3 giây và chỉ báo thay đổi bộ lọc sẽ được đặt lại, sau đó đèn đỏ sẽ tắt.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

15 Rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh để tránh nguy cơ giật điện hoặc hỏa hoạn. Sử dụng một miếng vải ẩm hoặc máy hút bụi có bàn chải mềm để làm sạch máy lọc không khí của bạn.

16 Phần nhựa của thiết bị và mặt trên có thể được làm sạch bằng vải không dầu hoặc được rửa bằng miếng vải ẩm trong nước ấm và chất tẩy rửa chén nhẹ dạng lỏng. Hãy chắc chắn kiệt nước miếng vải trước khi vệ sinh xung quanh bộ điều khiển. Lượng nước dư thừa bên trong hoặc xung quanh bộ điều khiển có thể gây hư hỏng cho thiết bị.

17 Không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa, chất tẩy rửa mạnh, hoặc sáp khi vệ sinh thiết bị.

CÀT GIỮ

18 Nếu quý khách không dự định sử dụng thiết bị một thời gian dài, hãy bao thiết bị bằng ni lông hoặc cất vào hộp các tông của nó.

CHÚ Ý: Không thể rửa bộ lọc đa lớp, chỉ có thể thay thế nó.

THẬN TRỌNG!

Không chạm vào cánh quạt khi tháo bộ lọc đa lớp.

PHÂN LOẠI LỖI

19 Mã lỗi quạt, khi màn hình số hiển thị E1, điều này đồng nghĩa với việc quạt đang bị lỗi. Động cơ sẽ ngừng hoạt động.

20 Mã lỗi cảm biến chất lượng không khí, khi màn hình số hiển thị E2 sau khi thiết bị hoạt động được 10 phút, thiết bị sẽ tiếp tục hoạt động, điều này đồng nghĩa với việc xảy ra lỗi với Cảm biến chất lượng không khí.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Khi các chỉ báo lỗi cho thấy hệ thống không hoạt động đúng cách, hãy tiến hành kiểm tra như sau.

Những câu hỏi và vấn đề thường gặp.

Với những câu hỏi hay những lỗi thường gặp, hãy thực hiện như sau:

Câu hỏi hoặc Lỗi	Nguyên nhân có thể xảy ra	Các bước khắc phục / Lý do
Có thể rửa bộ lọc không?	KHÔNG	Thay bộ lọc hỗn hợp thay vì rửa, khung lọc bụi thô có thể được làm sạch.
Bảng điều khiển dường như không hoạt động.	Sự cố về điện hoặc nắp khoang lọc chưa được gài đúng cách	Kiểm tra xem thiết bị đã được bật nguồn chưa và xác nhận xem cửa khoang lọc có bị khóa hay không.
Thiết bị gây ồn.	Vị trí lắp đặt không bằng phẳng hoặc bộ lọc không được lắp đúng cách.	Lắp đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng và xác nhận lại vị trí và thứ tự lắp đặt bộ lọc.
Thiết bị hoạt động bình thường nhưng lượng không khí đi ra giảm đáng kể.	Ổ cắm có thể bị chặn bởi một vật thể lạ hoặc bộ lọc chưa được thay thế kịp thời.	Vui lòng điều chỉnh lại vị trí lắp đặt thiết bị để đảm bảo đủ có không gian để lưu thông và chắc chắn rằng bộ lọc đã được thay thế dựa theo trạng thái trên chỉ báo thay thế bộ lọc.
Với những lỗi không được liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ Đường dây nóng dịch vụ khách hàng.		

