

KẾT SẮT AN NINH & HỎA HOẠN KỸ THUẬT SỐ



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và không bao giờ
cất hướng dẫn vào két!

Két Sắt An Ninh & Hỏa Hoạn Kỹ Thuật Số

TRONG KIẾN HÀNG GỒM CÓ

- 1 - Két Sắt An Ninh & Hỏa Hoạn Kỹ Thuật Số
- 1 - Hướng Dẫn Sử Dụng
- 2 - Chìa Khóa
- 1 - Chìa Khóa Thay Thế Khẩn Cấp
- 4 - Pin "AA"
- 1 - Gói gel si-li-ca

CHÚ Ý

KHÔNG TRẢ LẠI KÉT CHO CỬA HÀNG!

Nếu bạn bị thiếu các phụ tùng hoặc gặp khó khăn trong việc vận hành két, xin vui lòng liên hệ với Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng qua điện thoại.

Cửa hàng sẽ không nhận các sản phẩm trả lại mà không có sự đồng ý trước. Trước tiên bạn cần liên hệ với Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng

Hoa Kỳ/Canada 1-877-354-5457 (Miễn Phí)

Mexico 01-800-288-2872 Sau khi đoạn ghi âm bằng Tiếng Anh kết thúc bạn hãy nhập số 800-860-1677 để hoàn tất cuộc gọi. (Miễn Phí)


Úc 0011-800-5325-7000 (Miễn Phí)

Đức/Niu Di-lân 00-800-5325-7000 (Miễn Phí)

Các Quốc Gia Khác XX*-310-323-5722

XX*- Trước tiên Nhập Mã Quốc Gia Hoa Kỳ (Mức Cước Áp Dụng)

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

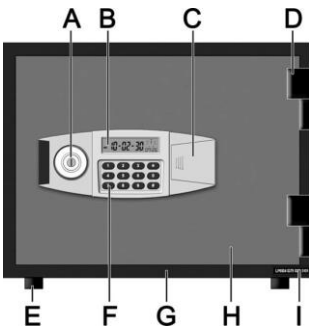


- A - Lỗ Tra Chìa Khóa
- B - Bảng hiển thị LCD
- C - Ngăn Lắp Pin. Vô
- D - Bản Lề Cửa
- E - Chân Cao Su
- F - Bàn Phím Kỹ Thuật Số Điện Tử
- G - Thân Tủ Két
- H - Cửa Két
- I - Nhãn Số Seri

CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH

BƯỚC 1: LẮP PIN

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã đính kèm 4 pin “AA” cung cấp điện cho các nút điều khiển. Bạn cần lắp các pin này trước khi sử dụng két.


1. Tháo nắp ngăn lắp pin nằm bên phải bằng điều khiển bằng cách nhấn xuống và về bên phải.
2. Lắp 4 pin “AA” (đi kèm). Hãy chắc chắn rằng các pin được lắp đúng chiều, xét đến các cực (+ và -).
3. Nếu pin được lắp đúng, két sẽ kêu bíp và màn hình hiển thị LCD sẽ nhấp nháy, hiện ra thông báo “GOOD”
4. Khi pin đã được lắp thích hợp, đặt lại nắp ngăn pin vào vị trí.

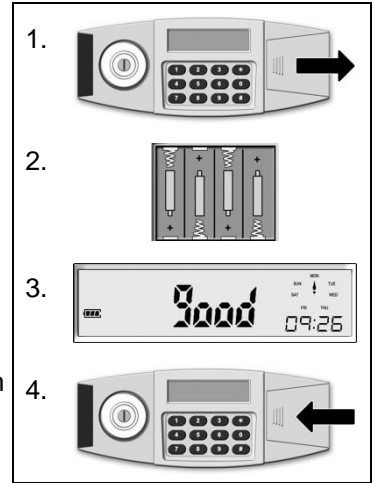

THAY PIN:

Pin yếu hoặc chết nên được thay ngay và nên thay cả 4 pin. Để thay pin, hãy tuân theo các hướng dẫn ở BƯỚC 1 phần “CÀI ĐẶT”. Xin nhớ luôn tháo pin khỏi két nếu như không sử dụng trong thời gian dài. Nếu pin đã chết hoàn toàn và bạn không thể mở két bằng bàn phím điện tử, dùng chìa thay thế khẩn cấp để mở két.

CHÚ Ý: Chúng tôi **KHÔNG KHUYẾN NGHỊ** sử dụng các loại pin phi kiềm hoặc pin có thể sạc lại.

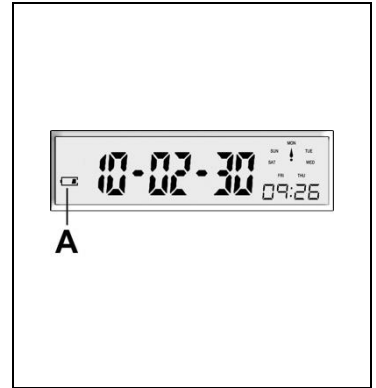

Nếu pin bị tháo hoặc không hoạt động, bộ nhớ bàn phím sẽ **KHÔNG** bị xóa và mã số đã được lập trình đang hoạt động vẫn sẽ sử dụng được khi nguồn điện được cấp lại.

CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH

BƯỚC 2: ĐẶT LỊCH VÀ ĐỒNG HỒ

Khi pin đã được lắp và bảng điều khiển được cấp điện, bước tiếp theo là bắt đầu bằng cách cài đặt đồng hồ và lịch. ĐỌC ĐẦY ĐỦ CÁC CHỈ DẪN VÀ VIẾT LẠI NGÀY/THỨ/GIỜ TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT. CHÚ Ý: Bạn phải nhập thông tin ngay không trì hoãn. Nếu như đèn tắt, bạn sẽ phải cài đặt lại.

1. Khi cửa két đã đóng và khóa, bấm nút "*" rồi đến nút "9".



Màn hình hiển thị LCD sẽ sáng lên màu hổ phách.

2. Nhập Năm - 2 Chữ Số
3. Nhập Tháng - 2 Chữ Số
4. Nhập Ngày - 2 Chữ Số
5. Nhập Thứ - 1 Chữ Số (xem bảng bên dưới)
6. Nhập Giờ - 2 Chữ Số (xem bảng bên dưới)
7. Nhập Phút - 2 Chữ Số

VÍ DỤ	
2. 2010 =	1 0
3. Tháng Hai =	0 2
4. 30 th =	3 0
5. Thứ Hai =	1
6. 9:26 sáng =	0 9
7. 9:26 sáng =	2 6


NGÀY	#
Thứ Hai	1
Thứ Ba	2
Thứ Tư	3
Thứ Năm	4
Thứ Sáu	5
Thứ Bảy	6
Chủ Nhật	7

GIỜ	##
1:00 sáng	01
2:00 SA	02
3:00 SA	03
4:00 SA	04
5:00 SA	05
6:00 SA	06
7:00 SA	07
8:00 SA	08

GIỜ	##
9:00 SA	09
10:00 SA	10
11:00 SA	11
12:00 CH	12
1:00 CH	13
2:00 CH	14
3:00 CH	15
4:00 CH	16

GIỜ	##
5:00 CH	17
6:00 CH	18
7:00 CH	19
8:00 CH	20
9:00 CH	21
10:00 CH	22
11:00 CH	23
12:00 SA	00

Khi được nhập chính xác, màn hình hiển thị LCD sẽ ngừng sáng và hiển thị thông tin bạn vừa cài đặt

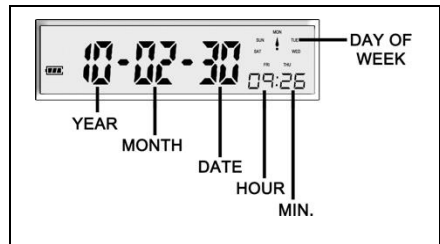


CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH

BƯỚC 3: MỞ KHÓA VÀ MỞ KÉT

Két này được trang bị bộ đôi hệ thống kỹ thuật số/ổ khóa yêu cầu cần có mã số người dùng sử dụng và chìa khóa tra vào để mở. Nó cho phép có hai mã số đang hoạt động riêng biệt và có thể tái lập trình.


Mã người dùng được đặt trước tại nhà máy là “1 2 3 4” và “1 2 3 4 5 6”.

1. Bắt đầu bằng cách tra chìa vào lỗ khóa hình trụ ở bên trái bảng điều khiển.
2. Trên bàn phím nhập dấu “#” rồi nhập mã người dùng “1 2 3 4”, rồi lại nhập dấu “#”.
3. Nếu mã được nhập là đúng, màn hình LCD sẽ hiển thị OPEN, bạn sẽ nghe thấy tiếng chuông báo két đã được mở khóa.
4. Trong vòng 5 giây, xoay tay cầm lên trên về bên phải (theo chiều kim đồng hồ) và kéo cửa mở ra.

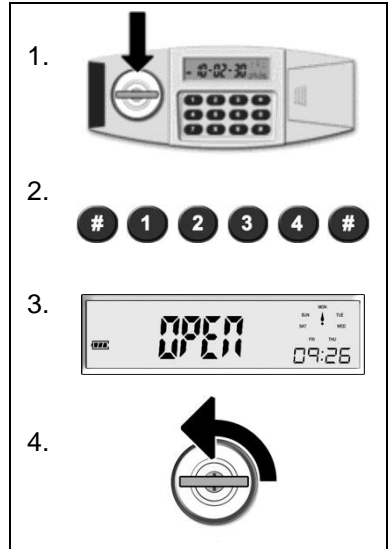

ĐỂ KHÓA KÉT:


Cẩn thận đóng cửa lại, xoay chìa khóa theo chiều kim đồng hồ sang bên phải rồi rút ra. Két đã được khóa và cần nhập lại mã số đang sử dụng để mở được.

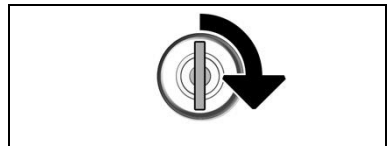

BƯỚC 4: LẬP TRÌNH MÃ SỐ NGƯỜI DÙNG MỚI

CÁC CHÚ Ý VỀ AN NINH: Để đảm bảo tính riêng tư, quá trình này nên được áp dụng cho cả hai mã được cài đặt sẵn tại nhà máy.

1. Mở két bằng mã đầu tiên do nhà máy đặt (hoặc mã hiện đang dùng).
2. Nếu nhập mã đúng, màn hình LCD sẽ hiển thị "OPEN", và bạn sẽ nghe thấy tiếng chuông báo két đã được mở khóa.
3. Ngay lập tức nhập "*" rồi đến một mã từ 4-8 chữ số và sau cùng là dấu "#". (Nếu dùng mã có 8 chữ số, bạn không cần nhập dấu "#" sau đó).
4. Nếu nhập đúng, màn hình sẽ hiển thị "IN" trên nền màu xanh kèm theo chuông báo và mã số mới sẽ xuất hiện trong 1 giây.

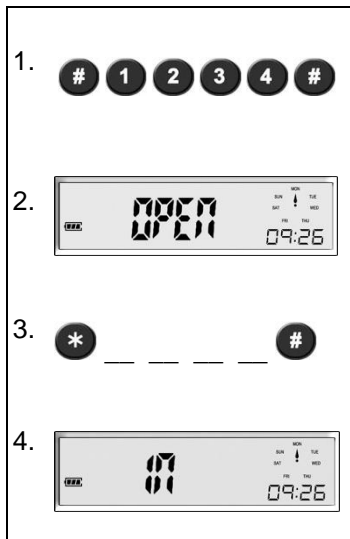

Lặp lại quá trình trên để lập trình lại mã số thứ hai được đặt sẵn tại nhà máy.

Mã số mới của bạn đã sẵn sàng để sử dụng và mã trước đó đã được xóa khỏi bộ nhớ. Nếu bạn muốn thay đổi mã số mới của mình, chỉ cần lặp lại quá trình trên đối với mã số hiện đang sử dụng và nhập vào một mã số khác.


MỞ KÉT BẰNG MÃ SỐ MỚI:

Lặp lại quá trình được mô tả trong BƯỚC 3: MỞ KHÓA VÀ MỞ KÉT, thay mã số đặt sẵn tại nhà máy bằng mã số người dùng mới.

CÁC TÍNH NĂNG AN NINH

CHẾ ĐỘ RIÊNG TƯ:

Nếu bạn muốn mã cá nhân của mình không hiện trên màn hình thị kỹ thuật số, các mã này có thể được ẩn đi bằng cách nhập “*” sau “#”. Ví dụ: “# * 1 2 3 4 #”.

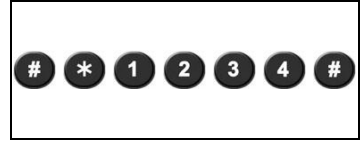

NHẬP MÃ SAI:

Nếu bạn nhập mã sai, màn hình hiển thị kỹ thuật số sẽ thông báo “ERROR” đi kèm với âm thanh cảnh báo. Khi đó, hãy nhập lại mã số đúng.




THỜI GIAN KHÓA AN NINH:

Nếu một mã số sai được nhập ba (3) lần, còi báo động sẽ kêu trong một (1) phút trước khi hệ thống mở chế độ khóa trong 5 phút.

Trong 1 phút đầu tiên, còi báo động có thể tắt nếu mã đúng được nhập vào, nếu như không có hành động nào khác hoặc ba (3) mã sai khác được nhập vào trong 1 phút đầu tiên này, hệ thống sẽ bật chế độ khóa (5 phút). Nếu có thêm 3 mã sai được nhập vào sau lần bị khóa đầu tiên, còi báo động sẽ kêu trong 1 phút trước khi rơi vào giai đoạn khóa thứ 2 dài 15 phút.

Trong thời gian bị khóa, nếu pin được tháo ra thì hệ thống sẽ khóa trong 15 phút.

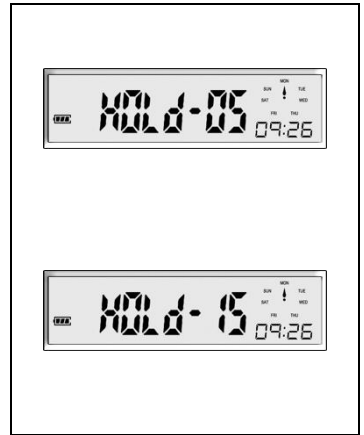

BÁO ĐỘNG AN NINH:

Chiếc kết này được trang bị còi báo động an ninh. Để kích hoạt còi báo động, bấm “0” khi cửa đang đóng.

Màn hình sẽ hiển thị “ALERT-ON”.



Báo động sẽ kêu khi:

- Mã sai được nhập ít nhất 3 lần để cố gắng đăng nhập
- Kết bị chặn động hoặc chịu tác động lực mạnh.


Để ngắt báo động hoặc tắt còi báo động, nhập mã số đang sử dụng.

CÁC TÍNH NĂNG AN NINH

KHÔI PHỤC DỮ LIỆU LỊCH SỬ ĐĂNG NHẬP

Chiếc két này có khả năng lưu vào bộ nhớ đến 50 lần đăng nhập để mở két. Để lấy được các dữ liệu này, làm theo các bước sau đây:

Nhập mã số người dùng 1 hoặc mã số người dùng 2 và màn hình sẽ hiển thị "OPEN".

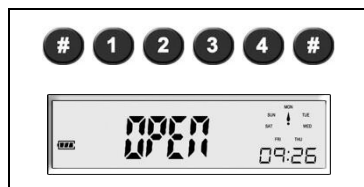

Ngay lập tức bấm số "0" để xem lịch sử bắt đầu từ lần đăng nhập gần nhất. Để xem các lần đăng nhập trước đó, tiếp tục bấm số "0" để xem hết 50 lần đăng nhập.

VÍ DỤ

Bấm 0	The display shows "PASS--1" and "No 01".	The display shows the date "07-06-29" and time "16:17".
Bấm 0 Lại	The display shows "PASS--1" and "No 02".	The display shows the date "07-06-28" and time "10:49".
Bấm 0 Lại	The display shows "PASS--2" and "No 03".	The display shows the date "07-06-27" and time "16:17".
V.v...		


MẤT MÃ ĐĂNG NHẬP

Nếu bạn bị mất hoặc quên mã số đang sử dụng, bạn cần liên hệ hỗ trợ khách hàng để nhận được ủy quyền và các hướng dẫn để lập trình lại mã số. Bạn có thể mở két bằng cách dùng Chìa Khóa Thay Thế Khẩn Cấp bằng cách tuân theo các chỉ dẫn ở trang sau.

MỞ KHÓA KHẨN CẤP

MỞ KẾT VỚI CHÌA KHÓA MỞ KHẨN CẤP

Tra chìa khóa thay thế khẩn cấp và xoay sang bên trái.

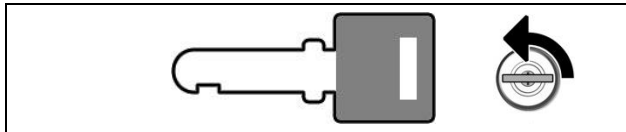

ĐẶT HÀNG CHÌA KHÓA MỚI/ CHÌA THAY THẾ

Cần có các thông tin sau đây để đặt hàng chìa khóa:

1. CHỨNG NHẬN SỞ HỮU (1 trong 2 Lựa Chọn Dưới Đây)

HÓA ĐƠN MUA HÀNG & NHÂN DẠNG - CHỈ ÁP DỤNG VỚI CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG QUỐC TẾ!

- Bản sao hóa đơn mua hàng thể hiện các thông tin Cửa Hàng, Ngày Mua & Mô Tả Sản Phẩm.
- Bản sao căn cước của bạn có hình ảnh. (Bằng lái xe, hộ chiếu, căn cước thông thường).

PHIẾU XÁC NHẬN SỞ HỮU SẢN PHẨM

Nếu bạn không có hóa đơn mua hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại để yêu cầu nhận một "Phiếu Xác Nhận Sở Hữu Sản Phẩm".

2. THÔNG TIN ĐƠN ĐẶT HÀNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Tên & Địa Chỉ Giao Hàng
- Địa chỉ Email (Nếu Có)
- Số Điện Thoại
- Thời Gian Liên Lạc Phù Hợp

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Tên & Địa Chỉ Giao Hàng
- Địa chỉ Email (Nếu Có)
- Số Điện Thoại
- Thời Gian Liên Lạc Phù Hợp

3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Qua Điện thoại:
Thẻ Visa hoặc Mastercard
- Qua Thư:
Séc hoặc Lệnh Chuyển Tiền

CHÚ Ý: Để tham khảo giá vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng
Thông tin liên hệ ở bìa sau của sách hướng dẫn này.

Các điều khoản có thể thay đổi mà không báo trước.

XÁC ĐỊNH ĐÚNG VỊ TRÍ CẮT GIỮ SỐ NHẬN DẠNG KẾT

SỐ SERI

Ở góc dưới bên phải mặt trước của kết. Không
Tháo Bỏ Số Nhận Dạng Kết. Các thẻ!



SỐ CHÌA KHÓA

4 Chữ Số khắc trên cổ kim loại xung
quanh lỗ khóa.



BẢO HÀNH HẠN CHẾ

LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) bảo đảm rằng trong thời hạn bảy (7) năm kể từ ngày mua, sản phẩm này không bị lỗi về cấu trúc hoặc cơ khí do lỗi vật liệu hoặc gia công. LHLP, Inc., trên cơ sở lựa chọn duy nhất của mình và là phương thức bồi thường duy nhất cho bên mua theo chế độ bảo hành này, sẽ sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm này hoặc bất kỳ thành phần nào của sản phẩm bị hư hỏng trong thời hạn bảo hành. Thay thế hoặc sửa chữa sẽ được thực hiện với sản phẩm hoặc phụ tùng mới hoặc được tái sản xuất. Nếu sản phẩm đã hết, phương thức thay thế sẽ được thực hiện bằng sản phẩm tương tự có giá trị ngang bằng hoặc lớn hơn.

ĐÂY LÀ PHƯƠNG THỨC BẢO HÀNH DUY NHẤT CHO BẠN.

Sản phẩm của chúng tôi đi kèm các cam kết không thể bị loại trừ theo Luật Người Tiêu Dùng Úc. Bạn được quyền yêu cầu thay thế hoặc hoàn tiền đổi với lỗi lớn và bồi thường đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác có thể dự đoán được. Bạn cũng được quyền yêu cầu sửa chữa sản phẩm hoặc thay thế nếu như sản phẩm không đạt đến chất lượng chấp nhận được và mức thiếu sót đó không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Chế độ bảo hành này chỉ áp dụng cho người mua lẻ chính hãng từ ngày đầu tiên mua hàng và không thể chuyển nhượng được. Bạn cần giữ lại hóa đơn mua hàng gốc. Giấy tờ mua bán cần được xuất trình để được thụ hưởng dịch vụ bảo hành.

Các nhà phân phối, các trung tâm dịch vụ và các cửa hàng bán lẻ có bán sản phẩm này của LHLP, Inc. không có quyền thay thế, chỉnh sửa hoặc thay đổi theo bất cứ hình thức nào các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo hành này.

Chính sách bảo hành này không áp dụng với lớp hoàn thiện của sản phẩm. Chính sách bảo hành này không bao gồm các hư hỏng linh kiện thông thường hoặc hư hại do các nguyên nhân sau: sử dụng cấu thả hoặc sai quy cách, sử dụng trái ngược với các hướng dẫn vận hành, tháo rời, sửa chữa hoặc thay thế bởi bất cứ bên nào khác không phải là LHLP, Inc. hoặc các trung tâm dịch vụ được ủy quyền, lắp đặt sai quy cách, hoặc tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc độ ẩm cao. Ngoài ra, bảo hành không bao gồm thiên tai như hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bão lốc, vòi rồng.

LHLP, Inc. không chịu trách nhiệm về bất cứ hư hại nào do ngẫu nhiên hay bị gây ra bởi bất cứ vi phạm nào về chính sách bảo hành dù là rõ ràng hoặc ngụ ý hoặc dạng khác liên quan đến việc bán sản phẩm này. LHLP, Inc. không chịu trách nhiệm về: các chi phí lắp hoặc tháo sản phẩm; hư hỏng hoặc thiệt hại đến đồ đạc đựng trong sản phẩm; việc vứt bỏ không được ủy quyền các đồ đạc bên trong sản phẩm; hoặc các hư hại trong khi vận chuyển.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TRÊN ĐÂY THAY CHO MỌI CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH KHÁC, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM BẤT CỨ CHÍNH SÁCH NÀO ĐỂ BÁN ĐƯỢC SẢN PHẨM HOẶC ĐỂ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ, VÀ LHLP, INC. TỪ BỎ BẤT KỶ VÀ TẤT CẢ CÁC GIAO KẾO VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NÀO KHÁC.

Ngoại trừ đến mức bị cấm bởi luật pháp hiện hành, bất kỳ bảo hành ngụ ý nào để kinh doanh hoặc phù hợp với một mục đích cụ thể đều được hạn chế trong thời hạn bảo hành nói trên. Một số bang, tỉnh hoặc khu vực quyền hạn pháp lý không cho phép sự loại trừ hoặc hạn chế các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc mang tính kết quả hoặc các hạn chế về thời hạn của bảo hành được ngụ ý, do đó các hạn chế hoặc ngoại trừ trên đây có thể không áp dụng trong trường hợp của bạn. Chính sách bảo hành này mang lại cho bạn quyền hợp pháp cụ thể, và bạn có thể có các quyền khác thay đổi tùy theo từng bang, hoặc tỉnh, hoặc các khu vực quyền hạn pháp lý khác nhau.

BẢO ĐẢM TRỌN ĐỜI THAY THẾ SAU HỎA HOẠN

Nếu sản phẩm chống hỏa hoạn này của Honeywell được mua từ LH Licensed Products, Inc. (“LHLP”) và bị hủy hoại do hỏa hoạn ở bất kỳ thời điểm nào trong khi vẫn thuộc quyền sở hữu của bạn (người sở hữu ban đầu), LHLP sẽ vận chuyển một sản phẩm thay thế đến cho bạn khi bạn gửi các thông tin sau đến Dịch Vụ Khách Hàng, LH Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA:

1. Tên của bạn, địa chỉ hòm thư, địa chỉ email, và số điện thoại cùng với mã vùng;
2. Mô tả vụ hỏa hoạn, số của mẫu sản phẩm và một bức ảnh sản phẩm đã bị cháy, và một bản sao báo cáo từ cơ quan phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm hoặc cảnh sát.

Phi vận chuyển sản phẩm thay thế không được bao gồm trong chính sách bảo đảm này và phải được chi trả bởi khách hàng. Nếu không còn sản phẩm y hệt, LHLP sẽ cung cấp cho bạn một sản phẩm tương tự trong dòng sản phẩm hiện hành. LHLP không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại hay hỏng hóc của đồ đạc đựng trong két.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

EMAIL (Phương Thức Liên Hệ Tối Ưu): LHLPCustomerService@LHLPinc.com

WEBSITE: www.Honeywellsafes.com (Bắt đầu hoạt động từ 15 Tháng Tư 2013)

ĐỊA CHỈ: Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.,
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA

ĐIỆN THOẠI: Hoa Kỳ/Canada 1-877-354-5457 (Miễn Phí)
Mexico 01-800-288-2872 Sau khi đoạn ghi âm bằng Tiếng Anh kết thúc bạn hãy nhập số 800-860-1677 để hoàn tất cuộc gọi. (Miễn Phí)
Úc 0011-800-5325-7000 (Miễn Phí)
Đức/Niu Di-lân 00-800-5325-7000 (Miễn Phí)

Các Quốc Gia Khác XX*-310-323-5722 (Mức Cước Áp Dụng)
XX*- Trước tiên Nhập Mã Quốc Gia Hoa Kỳ

GIỜ TỔNG ĐÀI: Hoa Kỳ/Canada 7-17h (Giờ chuẩn Thái Bình Dương**) T2-T6
(Có thể thay đổi)

GIỜ GỌI LẠI: Các Quốc Gia Khác 7-20h (Giờ chuẩn Thái Bình Dương**) T2-T6
PST** Giờ địa phương tại Los Angeles California Hoa Kỳ

GIỜ GỌI LẠI QUỐC TẾ:

Nếu bạn cần nói chuyện với nhân viên hỗ trợ khách hàng và không thể liên lạc với chúng tôi trong các giờ Tổng Đài trên, vui lòng gửi email hoặc để lại tin nhắn thoại, gồm Tên, Số Điện Thoại và thời gian thuận tiện nhất để chúng tôi liên lạc với bạn trong các giờ Gọi Lại trên đây và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức liên lạc lại với bạn và giúp đỡ trả lời mọi câu hỏi và thắc mắc của bạn.



Sản xuất bởi
LH Licensed Products, Inc.,
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

Thương hiệu Honeywell được sử dụng theo giấy phép của Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. không có tuyên bố hoặc bảo hành cho sản phẩm này.