

Hướng dẫn sử dụng

Két sắt chống cháy, chống nước




Mẫu 2901

Gói sản phẩm bao gồm:


- 1 - Két sắt chống cháy, chống nước
- 1 - Hướng dẫn sử dụng
- 2 - Chia khóa thay thế khẩn cấp
- 1 - Bộ linh kiện gắn kết
- 1 - Giá có thể tháo rời
- 4 - Kẹp giữ giá



1 - Két sắt chống cháy, chống nước



1 - Hướng dẫn sử dụng



2 - Chia khóa thay thế khẩn cấp



1 - Linh kiện gắn kết



4 - Kẹp giữ giá



1 - Giá có thể tháo rời

Vui lòng kiểm tra kỹ danh sách ở trên để xác nhận rằng bạn đã nhận được tất cả mọi thứ.

Nếu bị thiếu bất kỳ mục nào, hãy liên hệ với phòng Hỗ trợ người tiêu dùng. (xem trang 10 để biết thông tin liên hệ).

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và không cất hướng dẫn vào két!

KHÔNG TRẢ LẠI KẾT CHO CỬA HÀNG

Nếu bạn thấy thiếu linh kiện hoặc gặp khó khăn trong việc sử dụng kết, vui lòng liên hệ với Phòng Hỗ trợ người tiêu dùng của chúng tôi qua điện thoại. Cửa hàng sẽ không nhận các sản phẩm trả lại mà không có sự đồng ý trước. Đầu tiên bạn phải liên hệ với Phòng Hỗ trợ người tiêu dùng của chúng tôi (xem thông tin liên hệ trên trang 10).

HỒ SƠ NHẬN DẠNG KẾT

Mẫu kết # _____

Sêri kết # _____

Chìa khóa thay thế khẩn cấp # _____

Mã người dùng _____

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ MÃ SỐ NHẬN DẠNG KẾT

Sêri kết


Nằm ở góc dưới cùng, bên phải của khung cửa kết (Hình 1).

Chìa khóa thay thế khẩn cấp


Khắc trên đầu của chìa khóa (Hình 2).

Lõi chìa


Khắc trên lõi chìa (Hình 3).

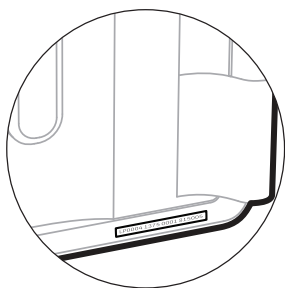

Hình 1

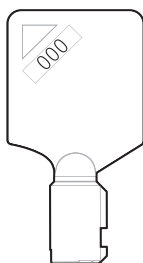

Hình 2

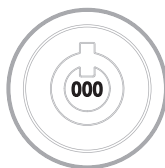

Hình 3

ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM

Vui lòng truy cập vào trang web sau để đăng ký sản phẩm của bạn:
www.hymaninc.com/product-registration/

CHỈ MỤC

CHÀO MỪNG	TRANG 1
SỬ DỤNG KẾT ĐÚNG CÁCH	TRANG 1
BẢO DƯỠNG VÀ BẢO TRÌ	TRANG 1
CẢNH BÁO ĐỘ ẨM BÊN TRONG	TRANG 2
BẮT ĐẦU	TRANG 2
LẮP PIN	TRANG 2
KIỂM TRA KHÓA ĐIỆN TỬ	TRANG 3
LẬP TRÌNH MÃ NGƯỜI DÙNG MỚI	TRANG 3
KIỂM TRA MÃ NGƯỜI DÙNG MỚI	TRANG 3
KHÓA VÀ MỞ KHÓA	TRANG 4
CỐ ĐỊNH KẾT XUỐNG SÀN	TRANG 5
KHOẢNG THỜI GIAN KHÓA AN TOÀN	TRANG 7
MẤT HOẶC QUÊN MÃ NGƯỜI DÙNG	TRANG 7
CHÌA KHÓA THAY THẾ KHẨN CẤP	TRANG 7
GIÁ CÓ THỂ THÁO RỜI	TRANG 7
ĐẶT HÀNG THÊM CHÌA KHÓA THAY THẾ KHẨN CẤP	TRANG 8
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ MÃ SỐ NHẬN DẠNG KẾT	TRANG 8
HỖ TRỢ NGƯỜI TIÊU DÙNG	TRANG 10
BẢO HÀNH	TRANG 11

CHÀO MỪNG

Kết sắt chống cháy, chống nước Honeywell giúp bảo vệ an toàn cho những vật có giá trị, giấy tờ quan trọng và các vật dụng cá nhân khác trong nhiều năm. Tất cả kết Honeywell được thiết kế và chế tạo sử dụng các tiêu chuẩn sản xuất cao nhất để đảm bảo sự hài lòng tối đa của người dùng dưới nhiều điều kiện khác nhau. Với sự chăm sóc thích hợp, bạn có thể "yên tâm" sử dụng kết Honeywell trong nhiều năm tới.

Xin cảm ơn và hãy tận hưởng sản phẩm!

SỬ DỤNG KẾT ĐÚNG CÁCH

Kết sắt chống cháy, chống nước của Honeywell được thiết kế nhằm bảo vệ tài liệu và giấy tờ của bạn khỏi những tổn hại do nhiệt và độ ẩm khi bị tiếp xúc với lửa và nước.

Chống cháy

Thử nghiệm độc lập đã xác minh rằng khi nhiệt độ bên ngoài lên đến 843°C (1550°F), nhiệt độ bên trong vẫn duy trì ở mức dưới 177°C (350° F) trong vòng 30 phút.

Chống nước

Thử nghiệm độc lập đã xác minh rằng khi bị nhúng hoàn toàn vào nước một khoảng lên tới 50 mm và trong suốt 8 tiếng đồng hồ, bên trong kết vẫn khô ráo.

LƯU Ý: Trước khi sử dụng kết mới, bạn nên mở kết và để thoát khí trong ít nhất 30 phút để các đệm kín chống nước được giải nén và có tác dụng như mong đợi.

CẢNH BÁO: Kết không dành cho mục đích lưu trữ thuốc, ngọc trai, súng, đạn dược, hay bất kỳ sản phẩm dễ cháy nào.

BẢO DƯỠNG VÀ BẢO TRÌ

Khi được bảo trì đúng cách, kết sẽ tiếp tục hoạt động trong nhiều năm. Để đảm bảo kết hoạt động tối ưu, vui lòng làm theo các biện pháp phòng ngừa đơn giản sau:

GIỮ TAY SẠCH - Không bao giờ sử dụng bàn phím kỹ thuật số khi tay bạn có quá nhiều bụi, vụn bẩn hay dung dịch.

LÀM SẠCH KẾT - Để làm sạch bề mặt kết, bạn nên dùng chất tẩy rửa nhẹ (ví dụ như nước rửa kính) để tránh làm trầy xước hoặc bạc màu bề mặt kết. Luôn lau khô và **KHÔNG BAO GIỜ** sử dụng chất tẩy rửa mài mòn trên kết và bàn phím kỹ thuật số.

ĐỘ ẨM - Chúng tôi khuyến khích bạn nên đặt các đồ vật dễ hỏng như tranh ảnh hay các tài liệu và tài sản đáng giá vào một hộp chứa kín trước khi đặt vào trong kết. Tránh đặt kết ở những nơi có độ ẩm cao. Để có hiệu suất tối ưu, kết cần được mở ra và xả sạch không khí bên trong trong ít nhất 30 phút mỗi hai tuần.


CẢNH BÁO ĐỘ ẨM BÊN TRONG

LƯU Ý: Để có hiệu suất tối ưu, kết sắt chống cháy, chống nước nên được mở và thoát khí trong ít nhất 30 phút mỗi hai tuần để loại bỏ mọi hơi ẩm ngưng tụ bên trong. Chúng tôi khuyến bạn đôi khi nên làm việc này trong khoảng thời gian dài hơn. Điều này giúp cân bằng chênh lệch độ ẩm giữa bên trong và bên ngoài và cho phép hơi ẩm kẹt lại bên trong thoát ra ngoài. Nếu bạn không mở kết đều đặn để thoát khí, trong kết có thể xuất hiện mùi ẩm mốc, đặc biệt là trên giấy tờ. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại hay mất mát nào đối với các vật dụng đặt trong kết xảy ra do độ ẩm. Bảo dưỡng và bảo trì kết đúng cách là trách nhiệm của người sở hữu. Chủ sở hữu nên hiểu rằng đây là việc làm cần thiết để duy trì mức độ bảo vệ và hoạt động trôi chảy của kết.

BẮT ĐẦU

1. Trượt nắp chìa khóa lên (Hình 1).
2. Tra chìa vào ổ khóa (Hình 2).
3. Khi chìa đã nằm trong ổ, xoay chìa theo chiều kim đồng hồ về phía bên phải (Hình 3).
4. Xoay tay cầm theo chiều kim đồng hồ về phía bên phải và kéo mở cửa kết (Hình 4).
5. Xoay chìa ngược chiều kim đồng hồ để quay về vị trí khóa (Hình 5).
6. Rút chìa khóa thay thế khăn cấp và cất ở nơi an toàn cách xa kết. Đóng nắp ổ khóa trên kết, để cửa kết mở, và chuyển sang bước “Lắp pin”.

LƯU Ý: NẾU BẠN KHÔNG XOAY CHÌA VỀ VỊ TRÍ KHÓA, KẾT SẼ DUY TRÌ TRẠNG THÁI KHÔNG KHÓA (HÌNH 5)

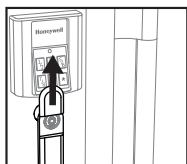

Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4




Hình 5


LẮP PIN

Phải lắp pin trước khi sử dụng kết. Ngăn chứa pin nằm bên trong kết và được mở khi nhấn chốt bên dưới.


1. Tháo nắp ngăn chứa pin (Hình 1).
2. Lắp 4 pin “AA”. Hãy đảm bảo pin được lắp đúng chiều (+ và -) cực pin (Hình 2).
3. Đóng nắp ngăn chứa pin (Hình 3).
4. Để cửa kết mở và chuyển sang phần “Kiểm tra khóa điện tử” ở trang sau.

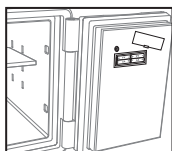

Hình 1

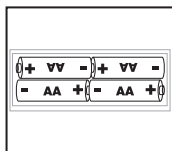


Hình 2

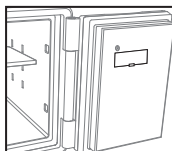

Hình 3

KIỂM TRA KHÓA ĐIỆN TỬ


1. Để cửa mở, nhấn và giữ nút thả khóa điện tử ở cạnh trong cửa kết (Hình 1).
2. Trong khi giữ nút thả khóa, xoay tay nắm sang trái sao cho các chốt ở vị trí khóa (Hình 2).
3. Nhập mã công xưởng đã thiết lập trước là 1-5-9, sau đó nhấn phím * (Hình 3).
4. Nếu mã được nhập chính xác, đèn LED sẽ chuyển sang màu xanh (Hình 4).
5. Bạn có 5 giây để xoay tay nắm sang phải để chuyển chốt về vị trí mở khóa (Hình 5).
6. Nhấn và giữ nút thả khóa, xoay tay nắm sang bên trái để đặt chốt về vị trí khóa.
7. Để cửa kết mở và chuyển sang mục “Lập trình mã người dùng mới” dưới đây.

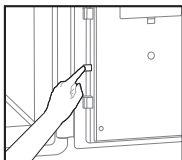


Hình 1



Hình 2

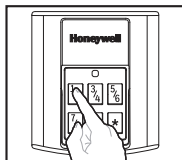

Hình 3

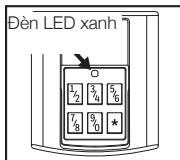


Hình 4




Hình 5

LẬP TRÌNH MÃ NGƯỜI DÙNG MỚI


1. Xác định vị trí và nhấn nút lập trình màu đỏ nằm phía trong cửa (Hình 1).
2. Sau khi bạn nhấn nút lập trình màu đỏ, đèn LED sẽ nháy màu cam (Hình 2).
3. Nhập mã cá nhân mới gồm 3 đến 8 chữ số, sau đó nhấn phím * (Hình 3).
4. Ngay lập tức nhập lại mã mới và nhấn phím * để xác nhận.
5. Nếu cả hai lần nhập mã đều giống nhau, đèn LED sẽ chuyển sang xanh và mã bí mật mới được cài đặt (Hình 4).
6. Nếu hai lần nhập mã không trùng khớp, đèn LED sẽ nháy đỏ và chuyển về mã ban đầu (Hình 5).
7. Để cửa kết mở.

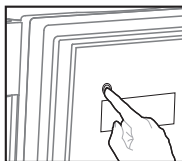


Hình 1

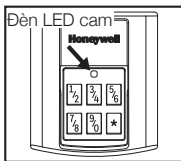


Hình 2

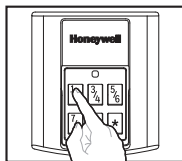

Hình 3

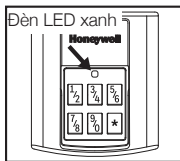


Hình 4

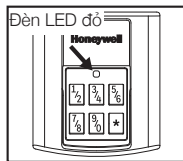


Hình 5

KIỂM TRA MÃ NGƯỜI DÙNG MỚI


1. Để cửa mở và ở vị trí khóa (Hình 1), nhập mã người dùng mới và nhấn phím * (Hình 2).
2. Nếu mã mới được nhập chính xác, đèn LED sẽ chuyển sang màu xanh (Hình 3).
3. Bạn có 5 giây để xoay tay nắm về bên phải để chuyển chốt về vị trí mở khóa (Hình 4).

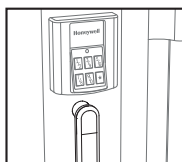

Hình 1

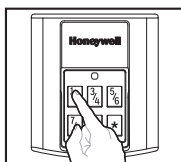

Hình 2

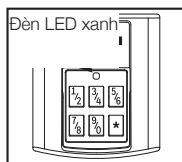

Hình 3




Hình 4


KHÓA KẾT

1. Đóng cửa kết (Hình 1).
2. Xoay tay nắm sang trái sao cho các chốt ở vị trí khóa (Hình 2).
3. Kết sẽ tự động khóa lại sau 5 giây.
3. Kiểm tra để đảm bảo kết đã được khóa bằng cách thử xoay tay nắm về vị trí mở khóa.

LƯU Ý: NẾU BẠN KHÔNG XOAY CHÌA VỀ VỊ TRÍ KHÓA, KẾT SẼ DUY TRÌ TRẠNG THÁI KHÔNG KHÓA

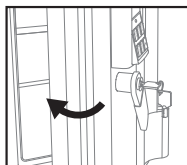


Hình 1

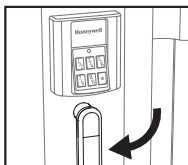


Hình 2

MỞ KHÓA KẾT


1. Ở vị trí khóa (Hình 1), nhập mã cá nhân và nhấn phím * (Hình 2).
2. Nếu mã mới được nhập chính xác, đèn LED sẽ chuyển sang màu xanh (Hình 3).
3. Bạn có 5 giây để xoay tay nắm về bên phải để chuyển chốt về vị trí mở khóa (Hình 4).
4. Bạn cũng có thể dùng chìa thay thế khẩn cấp đi kèm để mở kết. (xem trang 6).

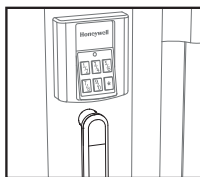


Hình 1

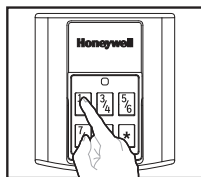

Hình 2

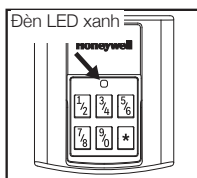

Hình 3

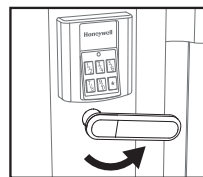


Hình 4

CỐ ĐỊNH KẾT XƯỚNG SÀN


Bạn có thể gắn kết xuống sàn để tăng cường khả năng chống trượt và chống nghiêng đổ. Kết có một lỗ bắt vít xuống ván sàn và các linh kiện gắn kết được cung cấp để cố định kết xuống sàn bê tông. Có hướng dẫn đi kèm để gắn kết xuống sàn gỗ, nhưng bạn sẽ cần mua thêm bu lông bắt gỗ cỡ 3/8" x 3".

LƯU Ý: Việc gắn/tháo kết là do người tiêu dùng quyết định và tự chịu chi phí. LH Licensed Products, Inc. không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào phát sinh nếu cần thay thế linh kiện. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc gắn kết, vui lòng kiểm tra với cửa hàng bán đồ linh kiện cơ khí/trung tâm đồ gia dụng tại địa phương hoặc nhà thầu độc lập của bạn.

Linh kiện gắn kết bao gồm:



9.5 mm (3/8") x 45 mm (1-3/4")
Bu lông lục giác chìm đầu cầu – 1 chiếc.



9.5 mm (3/8") x 40 mm (1-9/16")
Tắc kê đạn (nở đạn) – 1 chiếc.



9.5 mm (3/8") x 64 mm (2-1/2")
Chìa lục giác – 1 chiếc.

Dụng cụ để cố định kết vào bê tông:

- Tuốc-nơ-vít Phillips
- Bút hoặc bút chì
- Khoan
- Búa
- Mũi khoan bê tông 12.7 mm (1/2")
- Bộ đầu khâu vặn ốc 14.3 mm (9/16")

Dụng cụ để cố định kết vào gỗ:

- Tuốc-nơ-vít Phillips
- Bút hoặc bút chì
- Khoan
- Mũi khoan gỗ 6.4 mm (1/4")
- Bộ đầu khâu vặn ốc 14.3 mm (9/16")


CHUẨN BỊ SÀN ĐỂ CỐ ĐỊNH KẾT

1. Chọn một vị trí phù hợp và thuận tiện nhất để đặt kết.
2. Dọn trống kết, nghiêng kết về phía sau và mở cửa kết.
3. Nhấc nắp đậy lỗ gắn kết ra khỏi kết và đặt sang một bên (Hình 1).
4. Đặt đầu tuốc-nơ-vít vào lỗ để nạy nắp lỗ dưới đáy (Hình 2).


LƯU Ý: Đặt nắp đậy lỗ gắn kết sang một bên và lắp lại sau khi kết đã được cố định.

4. Để kết về vị trí bình thường và đặt tại vị trí muốn gắn cố định.
5. Đánh dấu điểm khoan trên mặt sàn bằng bút hoặc bút chì qua lỗ (Hình 3).
6. Để kết sang một bên để khoan tại vị trí đánh dấu và chuyển sang trang 6.


LƯU Ý: Nếu sàn được trải thảm, cắt một lỗ trên thảm chừng 1" để lộ ra phần sàn gỗ hay bê tông mà bạn sẽ khoan.

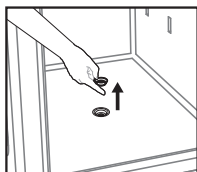

Hình 1

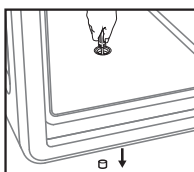

Hình 2

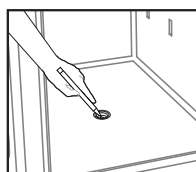


Hình 3

CỐ ĐỊNH KẾT XUỐNG SÀN BÊ TÔNG


1. Dùng mũi khoan bê tông 1/2" để khoan một lỗ có độ sâu 1-5/8" trên sàn (Hình 1 & 2).

LƯU Ý: Lỗ phải sâu 1-5/8" (tối thiểu) để có thể đặt tắc kê đạn, và không sâu hơn 1-3/4" để giữ tắc kê đạn đúng tâm gắn bu lông lục giác chìm đầu cầu (Hình 2).


2. Loại bỏ bụi bẩn sót lại trong lỗ.
3. Cho tắc kê đạn xuống lỗ (đầu có rãnh xuống dưới), và dùng búa gỗ tắc kê đạn vào vị trí cho đến khi nằm ngang với mặt sàn (Hình 3).
4. Cố định tắc kê đạn bằng một dụng cụ giữ tắc kê đạn hoặc tuốc-nơ-vít Philips để ngăn không cho tắc kê đạn bị xô dịch khi gắn kết (Hình 4).
5. Đặt kết về vị trí sao cho khớp với lỗ (Hình 5).
6. Gắn bu lông lục giác chìm đầu cầu vào lỗ bu lông từ bên trong kết và vào trong tắc kê đạn (Hình 6).
7. Dùng chìa lục giác để vặn chặt bu lông lục giác chìm đầu cầu (Hình 7).
8. Đóng nắp lỗ gắn kết và nhấn chặt vào vị trí (Hình 8).

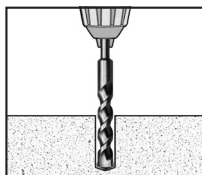


Hình 1

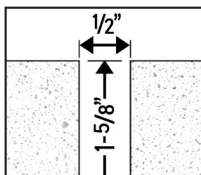


Hình 2

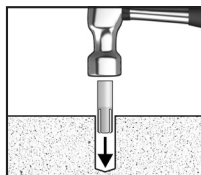


Hình 3

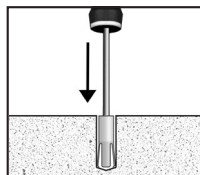


Hình 4

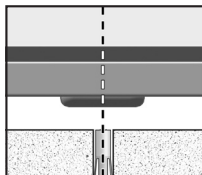


Hình 5

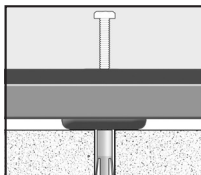

Hình 6

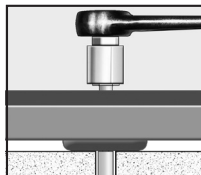


Hình 7

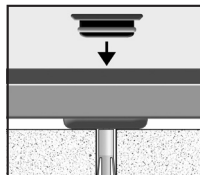


Hình 8

CỐ ĐỊNH KẾT XUỐNG SÀN GỖ


1. Dùng mũi khoan gỗ 1/4" để khoan một lỗ trên sàn gỗ chừng 1-1/2" (Hình 1).
2. Đặt kết về vị trí sao cho khớp với lỗ (Hình 2).
3. Gắn bu lông bắt gỗ qua lỗ bu lông từ bên trong kết và vào trong lỗ trên sàn (Hình 3).
4. Dùng đầu khẩu vặn ốc 9/16" để vặn chặt bu lông bắt gỗ (Hình 4).
5. Đóng nắp lỗ gắn kết và nhấn chặt vào vị trí (Hình 5).

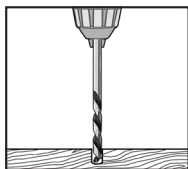


Hình 1

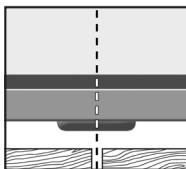


Hình 2

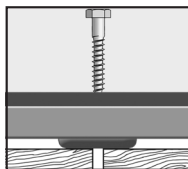

Hình 3

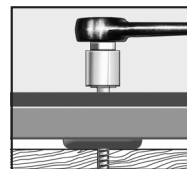

Hình 4

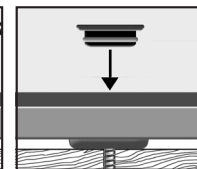

Hình 5

KHOẢNG THỜI GIAN KHÓA AN TOÀN

Nếu mã người dùng bị nhập sai 3 lần liên tiếp, bàn phím sẽ tự động khóa lại và bạn không thể mở kết bằng bàn phím trong vòng 15 phút. Trong khoảng thời gian này, kết có thể được mở và khóa lại bằng chìa thay thế khẩn cấp.

MẤT HOẶC QUÊN MÃ NGƯỜI DÙNG


Nếu mã người dùng bị mất hay quên, bạn có thể mở kết bằng chìa thay thế khẩn cấp và dùng nút reset (thiết đặt lại) màu đỏ để tái lập mã người dùng gồm 3-8 chữ số. Hướng dẫn mở kết bằng chìa thay thế khẩn cấp được ghi bên dưới.

CHÌA KHÓA THAY THẾ KHẨN CẤP


Kết của bạn được trang bị một chìa khóa thay thế khẩn cấp cho phép mở kết ngay lập tức trong trường hợp bạn quên mã người dùng hoặc cần lắp hoặc thay pin.

1. Trượt nắp chìa khóa lên (Hình 1).
2. Tra chìa vào ổ khóa (Hình 2).
3. Khi chìa đã nằm trong ổ, xoay chìa theo chiều kim đồng hồ về phía bên phải (Hình 3).
4. Xoay tay cầm theo chiều kim đồng hồ về phía bên phải và kéo mở cửa kết (Hình 4).
5. Xoay chìa khóa ngược chiều kim đồng hồ để trở về vị trí khóa (Hình 5).
6. Rút chìa khóa thay thế khẩn cấp và cất ở nơi an toàn cách xa kết. Đóng nắp che ổ khóa lại.

LƯU Ý: NẾU BẠN KHÔNG XOAY CHÌA VỀ VỊ TRÍ KHÓA, KẾT SẼ DUY TRÌ TRẠNG THÁI KHÔNG KHÓA (HÌNH 5)

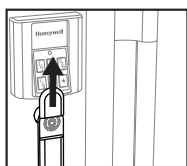

Hình 1

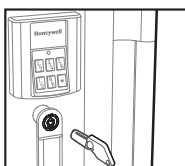

Hình 2



Hình 3




Hình 4




Hình 5

LẮP GIÁ CỐ THỂ THÁO RỜI


1. Nhét kẹp giữ giá vào các khe bên trong kệ ở các mức ngang hàng (Hình 1).
2. Đặt giá cố thể tháo rời lên kệ (Hình 2).
3. Ấn nhẹ xuống cho đến khi kệ cân bằng và cố định (Hình 3).

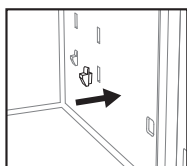

Hình 1

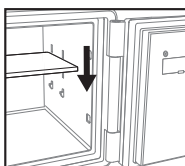

Hình 2

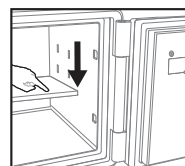

Hình 3

ĐẶT HÀNG THÊM CHÌA KHÓA THAY THẾ KHẨN CẤP

Bạn cần cung cấp những thông tin sau đây để có được Chìa khóa:

1. CHÚNG NHẬN SỞ HỮU (1 trong 2 lựa chọn dưới đây)

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG & NHẬN DANG - CHỈ DÀNH CHO ĐƠN HÀNG QUỐC TẾ

- Bản sao hóa đơn bán hàng có thông tin về Cửa hàng, Ngày tháng & Mô tả sản phẩm.
- Bản sao căn cước có hình của bạn. (Bằng lái xe, hộ chiếu, căn cước thông thường).

MẪU XÁC MINH QUYỀN SỞ HỮU SẢN PHẨM

Nếu không có hóa đơn bán hàng, hãy liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại để yêu cầu "Đơn xác minh quyền sở hữu sản phẩm".

2. THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Tên & Địa chỉ
- Địa chỉ email (nếu có)
- Số điện thoại
- Thời gian liên hệ thuận tiện nhất

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Mẫu kết #
- Sêri kết #

3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Điện thoại: Thẻ Visa hoặc Mastercard
- Địa chỉ hòm thư: Séc hoặc Lệnh chuyển tiền


LƯU Ý: Để biết giá, vui lòng liên hệ với phòng Hỗ trợ người tiêu dùng. Thông tin liên hệ được in trên bìa sau của hướng dẫn này.

Các điều khoản có thể thay đổi mà không báo trước.

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ MÃ SỐ NHẬN DẠNG KẾT

SỐ SÊRI

Ở bên dưới góc phải
ở góc mặt trước kết. (Hình 1)
Không được tháo thẻ nhận
dạng kết!

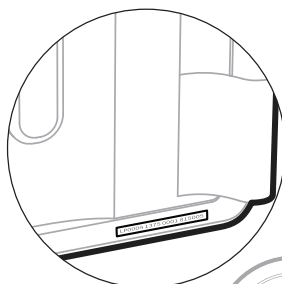

Hình 1

MÃ CHÌA KHÓA

Số gồm 3 chữ số được khắc vào lõi khóa
(Hình 2).



Hình 2

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

EMAIL: LHLPCustomerService@LHLPinc.com

WEBSITE: www.honeywellsafes.com

ĐỊA CHỈ: Phòng Hỗ trợ người tiêu dùng
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA

DIỆN THOẠI: Hoa Kỳ/Canada 1-877-354-5457 (Miễn phí)
Mexico 01-800-288-2872 Sau khi giọng thu âm tiếng Anh
kết thúc, vui lòng nhấn 800-860-1677
để hoàn thành cuộc gọi. (Miễn phí) Úc
0011-800-5325-7000 (Miễn phí)
Đức/New Zealand 00-800-5325-7000 (Miễn phí)
Các quốc gia khác XX*-310-323-5722 (Tính phí)
XX*- Nhập mã quốc gia Hoa Kỳ trước

GIỜ TỔNG ĐÀI: Hoa Kỳ/Canada 7-17 giờ (PST**) Thứ 2-Thứ 6
GIỜ GỌI LẠI: Các quốc gia khác 7-20 giờ (PST**) Thứ 2-Thứ 6
PST** Giờ địa phương tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ

GIỜ GỌI LẠI QUỐC TẾ:

Nếu bạn cần nói chuyện với một nhân viên hỗ trợ người tiêu dùng và không thể liên hệ với chúng tôi trong thời gian phục vụ của Tổng đài ở trên, vui lòng gửi email hoặc để lại lời nhắn qua điện thoại, bao gồm Tên, Số điện thoại và thời gian thuận tiện nhất để chúng tôi liên hệ với bạn trong giờ Gọi lại ở trên và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để liên hệ với bạn và giúp trả lời mọi câu hỏi hoặc thắc mắc của bạn.

* Chèn đúng mã quốc gia

** Giờ địa phương dựa trên giờ Los Angeles, California, Hoa Kỳ

BẢO HÀNH HẠN CHẾ

LH Licensed Products, Inc., ("LHLP, Inc.") bảo đảm rằng trong thời hạn bảy (7) năm kể từ ngày mua, sản phẩm này không bị lỗi về cấu trúc hoặc cơ khí do lỗi vật liệu hoặc gia công. LHLP, Inc., theo lựa chọn của riêng mình và là biện pháp khắc phục duy nhất của người mua theo bảo hành này, sẽ sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm này hoặc bất kỳ thành phần nào của sản phẩm bị phát hiện khiếm khuyết trong thời gian bảo hành. Việc thay thế hoặc sửa chữa sẽ được thực hiện với sản phẩm hoặc thành phần mới hoặc tái chế. Nếu sản phẩm không còn có sẵn, sản phẩm thay thế có thể là sản phẩm tương tự có giá trị bằng hoặc lớn hơn.

ĐÂY LÀ BẢO HÀNH ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN.

Hàng hóa của chúng tôi đi kèm bảo hành không thể bị loại trừ theo Luật tiêu dùng Úc. Bạn có quyền được thay thế hoặc hoàn tiền cho lỗi lớn và bồi thường cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại khác có thể dự đoán một cách hợp lý. Bạn cũng có quyền sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm nếu sản phẩm không có chất lượng chấp nhận được và lỗi không được tính là lỗi lớn.

Bảo hành này chỉ có giá trị cho người mua lẻ ban đầu, kể từ ngày mua lẻ ban đầu và không được chuyển nhượng. Bạn phải giữ hóa đơn mua hàng gốc. Cần có bằng chứng mua hàng để có được dịch vụ bảo hành.

Các đại lý, trung tâm dịch vụ hoặc cửa hàng bán lẻ của LHLP, Inc. bán sản phẩm này không có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện của bảo hành này theo bất kỳ cách nào.

Bảo hành này không áp dụng đối với phần hoàn thiện của sản phẩm. Bảo hành này không bao gồm hao mòn thông thường của các bộ phận hoặc hư hỏng phát sinh từ bất kỳ điều nào sau đây: sử dụng cầu thủ hoặc sử dụng sai cách, sử dụng trái với hướng dẫn sử dụng, tháo gỡ, sửa chữa hoặc thay đổi do bất cứ ai khác ngoài LHLP, Inc. hoặc một trung tâm dịch vụ được ủy quyền, lắp đặt không đúng cách hoặc tiếp xúc với nhiệt độ hoặc độ ẩm quá mức cho phép. Ngoài ra, phạm vi bảo hành không bao gồm thiên tai như hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bão và lốc xoáy.

LHLP, Inc. sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào gây ra bởi việc vi phạm bất kỳ bảo hành rõ ràng hay ngụ ý nào hoặc liên quan đến việc bán sản phẩm này. LHLP, Inc. cũng không chịu trách nhiệm đối với: chi phí liên quan đến việc tháo hoặc lắp đặt sản phẩm; hư hỏng hoặc mất mát các thành phần của sản phẩm; cũng như đối với việc tháo rời phép các thành phần; hoặc hư hỏng phát sinh trong quá trình vận chuyển.

BẢO HÀNH TRÊN THAY THẾ MỌI BẢO HÀNH KHÁC, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM MỌI BẢO HÀNH VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ LHLP, INC. TỪ CHỐI MỌI VÀ TẤT CẢ CÁC CAM KẾT VÀ BẢO HÀNH KHÁC.

Ngoại trừ những phần bị cấm bởi luật pháp, và bảo hành ngụ ý về khả năng bán được hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể được giới hạn trong thời hạn của bảo hành nêu trên. Một số tiểu bang, tỉnh, địa hạt không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các hư hỏng ngẫu nhiên hoặc do hậu quả hoặc hạn chế về thời hạn của bảo hành ngụ ý, vì vậy, những giới hạn hoặc loại trừ ở trên có thể không áp dụng với bạn. Chính sách bảo hành này mang lại cho bạn quyền hợp pháp cụ thể, và bạn có thể có các quyền khác thay đổi tùy theo từng bang, hoặc tỉnh, hoặc các khu vực quyền hạn pháp lý khác nhau.

BẢO ĐẢM TRỌN ĐỜI THAY THẾ SAU HỎA HOẠN

Nếu sản phẩm chống cháy này của Honeywell được mua từ LH Licensed Products, Inc. ("LHLP") và bị hư hỏng do hỏa hoạn vào bất cứ lúc nào trong khi vẫn thuộc sở hữu của bạn (chủ sở hữu ban đầu), LHLP sẽ vận chuyển sản phẩm thay thế miễn phí nếu bạn gửi những mục sau đây cho bộ phận Dịch vụ khách hàng, LH Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA:

1. Tên, địa chỉ nhận thư, địa chỉ email và số điện thoại kèm theo mã vùng;
2. Mô tả hỏa hoạn, mã mẫu và ảnh chụp sản phẩm bị cháy, cùng bản sao báo cáo của sở cứu hỏa, bảo hiểm hoặc cảnh sát.

Phí vận chuyển sản phẩm thay thế không được bao gồm trong chế độ bảo hành và sẽ do khách hàng chi trả. Nếu sản phẩm giống hệt không còn có sẵn, LHLP sẽ cung cấp một sản phẩm tương tự từ dòng sản phẩm hiện có của mình. LHLP không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào với những gì chứa trong kết.



Sản xuất bởi:
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

Nhãn hiệu Honeywell được sử dụng theo giấy phép của Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. không đại diện hoặc bảo đảm liên quan đến sản phẩm này.