


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA SKMEI 1573


## A. Tính năng

- Màn hình LCD 6 số, hiển thị giờ, phút, giây, tuần
- Thông báo mỗi giờ, báo thức hàng ngày
- Chế độ hiển thị 12H/24H, lịch tự động
- Đồng hồ phụ 1/100 giây
- Đèn nền

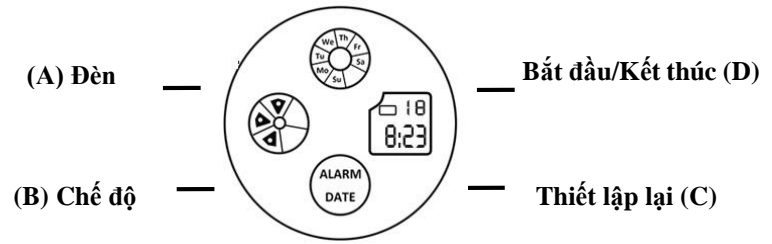

## B. Hướng dẫn hoạt động

- Ở bất kỳ chế độ nào, bấm nút A đèn nền sáng trong 3s
- Ở chế độ thường bấm nút D để xem tháng và ngày
- Ở chế độ thường, bấm nút C để xem thời gian hẹn giờ
- Bấm nút B để chuyển chế độ

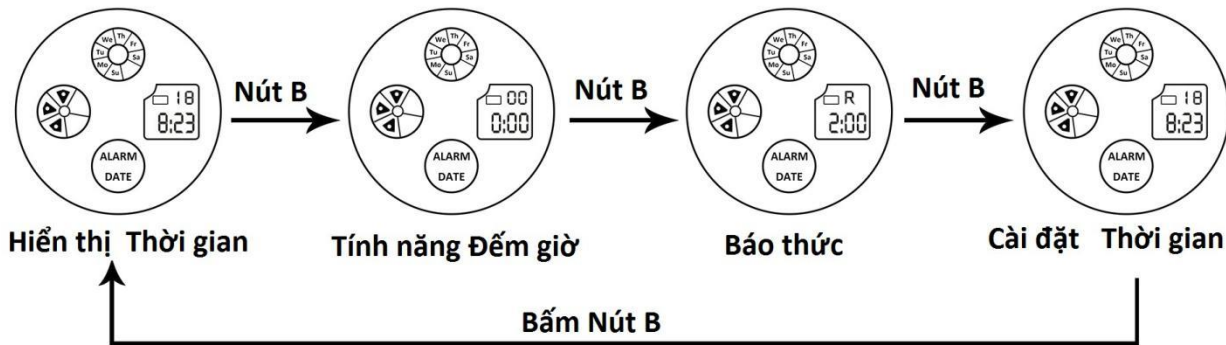

## Tính năng bấm giờ

Ở chế độ thường: Bấm nút B để vào chế độ bấm giờ

- Bấm nút D để bắt đầu bấm giờ, bấm nút D lần nữa để tạm ngưng, tiếp tục bấm nút D để bắt đầu,... Khi tạm ngưng, bấm nút C để quay về số 0:00.00.
- Ở chế độ mặt đồng hồ phụ, bấm nút D để bắt đầu chế độ đồng hồ bấm giờ, Bấm nút C để lưu thông tin vòng thời gian thứ 1, song song đó vòng thời gian thứ 2 vẫn tiếp tục tính, bấm nút C lần nữa để ngưng vòng thứ 2 và vòng thứ 3 vẫn tiếp tục tính, bấm nút D để thoát ra khỏi chế độ bấm giờ, bấm nút C để đọc lại tất cả dữ liệu được lưu, bấm nút C lần nữa để xóa dữ liệu về 00:00.00.

## Chế độ báo thức

- Ở chế độ thường, bấm 2 lần để vào chế độ báo thức, đèn báo thức sẽ chớp, bấm nút D để chỉnh giờ báo thức
- Bấm nút C đèn phút sẽ chớp. Bấm nút D để chỉnh phút báo thức
- Bấm B để thoát chế độ

## Tắt mở chuông báo & báo thức

- Ở chế độ thường, bấm nút C và D cùng lúc để tắt mở báo thức. Nếu ô hiển thị Alarm “ALARM DATE” hiển thị màu đen có nghĩa chế độ báo thức đang bật. Không hiển thị màu đen có nghĩa đang tắt chuông

báo thức.

- Ở chế độ thường, Bấm giữ nút C sau đó bấm B để tắt mở thông báo âm thanh mỗi giờ. Nếu tắt cả biểu tượng trong tuần (MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU) đều hiện ra, tức là âm báo đang bật, nếu tắt cả biểu tượng biến mất tức là âm báo đang tắt.

### **Cài đặt thời gian**

Ở chế độ thường, bấm nút B 3 lần để vào chế độ cài đặt và phần giây sẽ chớp tắt.

Bấm nút D để thiết lập phần giây về 0.

- Bấm nút C phần phút sẽ chớp tắt. Bấm nút D để chỉnh phút.
- Bấm nút C phần giờ sẽ chớp tắt. Bấm nút D để chỉnh giờ.
- Bấm nút C phần ngày sẽ chớp tắt. Bấm nút D để chỉnh ngày.
- Bấm nút C phần tháng sẽ chớp tắt. Bấm nút D để chỉnh tháng.
- Bấm nút C phần tuần sẽ chớp tắt. Bấm nút D để chỉnh tuần.
- Bấm B để thoát