

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LÒ NƯỚNG ĐIỆN 14L

MODEL: MK-177



AC 220V / 50-60Hz / 900W

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm này!

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Khi sử dụng các thiết bị điện, phải luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản, bao gồm những điều sau đây:

1. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
2. Kiểm tra xem điện áp được chỉ định trên thiết bị có tương ứng với điện áp nguồn cục bộ hay không trước khi bạn kết nối thiết bị.
3. Không được chạm vào các bề mặt nóng khi thiết bị đang hoạt động.
4. Vui lòng giám sát chặt chẽ khi thiết bị được hoạt động cạnh hoặc gần trẻ em.
5. Để chống bị điện giật, vui lòng không nhúng dây, phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận nào của thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác và tránh để chất lỏng bị đổ vào các bộ phận và đầu nối điện.
6. Không treo dây điện trên cạnh bàn hoặc vật sắc nhọn, hoặc chạm vào các bề mặt nóng để tránh làm hư hỏng, đứt dây;
7. Nếu dây điện bị hỏng, hãy liên hệ với nhà phân phối, trung tâm bảo hành hoặc người có trình độ chuyên môn để sửa chữa, thay thế tránh xảy ra nguy hiểm. Không được sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận từ nhà sản xuất khác hoặc nhà sản xuất không được khuyến nghị cụ thể.
8. Không đặt thiết bị trên hoặc gần lò sưởi bằng gas hoặc điện, hoặc trong lò nướng nóng hoặc trong lò vi sóng.
9. Khi vận hành lò nướng, vui lòng giữ cho tất cả các mặt của lò cách tường ít nhất 10 cm để thiết bị có thể lưu thông không khí tốt.
10. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng và trước khi vệ sinh. Để lò nguội trước khi lắp hoặc tháo các bộ phận và trước khi làm sạch.
11. Để tắt lò, vặn nút điều khiển sang vị trí TẮT trước khi rút phích cắm. Rút phích cắm nhẹ nhàng, không được kéo, giật dây.
12. Không được che phủ lò nướng khi đang hoạt động.
13. Hãy hết sức thận trọng khi tháo khay, xử lý dầu mỡ nóng hoặc chất lỏng nóng khác.

14. Không làm sạch thiết bị bằng miếng cọ rửa kim loại.
15. Không được đưa thực phẩm có kích thước quá lớn hoặc dụng cụ kim loại vào thiết bị vì chúng có thể gây cháy hoặc gây ra nguy cơ bị điện giật.
16. Không đặt bất kỳ vật dụng nào lên lò nướng hoặc che phủ lò nướng bằng vật liệu dễ cháy để tránh xảy ra tai nạn.
17. Thiết bị này không dành cho người (kể cả trẻ em) bị giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn;
18. Không đặt bất kỳ vật liệu nào sau đây vào lò nướng: bia cứng, nhựa, giấy hoặc bất cứ thứ gì tương tự.
19. Không lưu trữ bất kỳ vật liệu nào, ngoài các phụ kiện được nhà sản xuất khuyến nghị, trong lò nướng khi không sử dụng.
20. Luôn luôn đeo găng tay bảo vệ và cách nhiệt lò nướng khi bỏ thực phẩm vào hoặc lấy thực phẩm ra khỏi lò nóng.
21. Thiết bị này chỉ được phép sử dụng trong nhà. Không sử dụng ngoài trời.


DANH SÁCH BỘ PHẬN

PHỤ KIỆN:

- * Khay đựng
- * Vi nướng

DANH SÁCH BỘ PHẬN

1. Đèn báo
2. Nút vận hành giờ
3. Nút điều chỉnh nhiệt độ
4. Tay cầm
5. Vi nướng

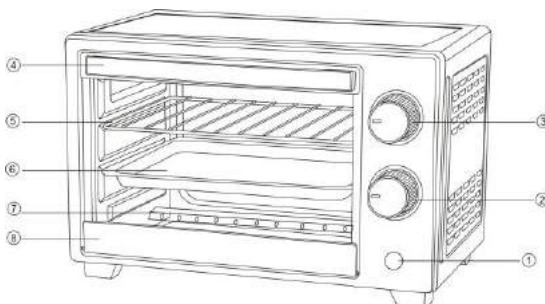

6. Khay đựng
7. Thanh nhiệt làm nóng
8. Miếng kẹp cửa kính

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

- Đảm bảo rằng các mặt của thiết bị đặt cách tường ít nhất 10 cm, để thiết bị có thể thoát hơi tốt trong quá trình hoạt động.
- Đảm bảo rằng lò nướng không bị ướt trước khi vận hành.
- Lò nướng phải được đặt trên bề mặt cứng, bằng phẳng và chịu nhiệt.
- Phần chân đế của lò có thể để lại một số dấu vết trên bàn. Nếu điều này xảy ra, hãy sử dụng khăn ẩm để lau sạch.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ NƯỚNG

- Cho thức ăn cần nướng vào khay hoặc vỉ, sau đó cắm điện
- Vận nút điều chỉnh nhiệt độ đến vị trí mong muốn.
- Xoay nút hẹn giờ theo chiều kim đồng hồ đến thời gian nướng mong muốn.
- Đèn báo sẽ sáng sau khi hẹn giờ và sẽ tắt sau khi hết giờ.
- Khi thời gian kết thúc, bộ hẹn giờ sẽ tự động tắt và chuông báo sẽ kêu.
- Nếu bạn muốn tắt lò trước khi hết giờ, vui lòng vận nút hẹn giờ tới vị trí “0” để tắt lò.
- Trong lần sử dụng đầu tiên, có thể sẽ có một chút khói bốc ra từ lò nướng. Điều này là bình thường do đó bạn không cần phải lo lắng. Sau 5 phút, khói sẽ biến mất.
- Sử dụng găng tay để nhấc vỉ nướng, khay hoặc thức ăn nóng ra khỏi lò.
- Để có được hiệu suất nướng tốt hơn, nên làm nóng lò trước khoảng 10 phút.

SAU KHI SỬ DỤNG

- Vận nút hẹn giờ về vị trí “0”.
- Vận nút điều chỉnh nhiệt độ về vị trí “TẮT”.
- Rút phích cắm của thiết bị khỏi ổ cắm.

- Đợi cho đến khi lò nguội hoàn toàn trước khi làm sạch hoặc bảo trì.


VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

- Rút phích cắm của thiết bị và để nguội trước khi vệ sinh.
- KHÔNG được nhúng thiết bị vào nước hoặc các chất lỏng khác. Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bằng một miếng khăn ẩm sạch.
- Nếu lò vẫn còn dơ, nên sử dụng một chút xà phòng để làm sạch.
- Không sử dụng chất tẩy rửa mài mòn hoặc dụng cụ sắc nhọn để làm sạch thiết bị.
- Làm sạch bên trong lò nướng bằng khăn ẩm sạch.
- Để thiết bị khô hoàn toàn trước khi sử dụng tiếp hoặc bảo quản. cất giữ thiết bị ở nơi khô ráo và thoáng mát khi không sử dụng trong thời gian dài.

HƯỚNG DẪN QUÉT MÃ QR SẢN PHẨM KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Cách 1: Quét mã QR bằng Zalo

- Mở ứng dụng Zalo.
- Click vào dấu (+)
- Click vào “Quét mã QR”

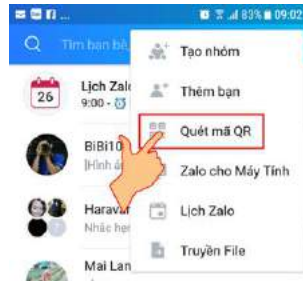


- Di chuyển vùng quét đến mã QR
- Click vào “ Có ” để chuyển hướng đến trang đăng ký bảo hành




Cách 2: Quét mã QR trên Iphone với hệ điều hành iOS11

- Hướng dẫn kích hoạt chức năng quét mã QR bằng camera: Vào Settings (cài đặt) > Camera (máy ảnh) > Scan QR Code (quét mã QR).

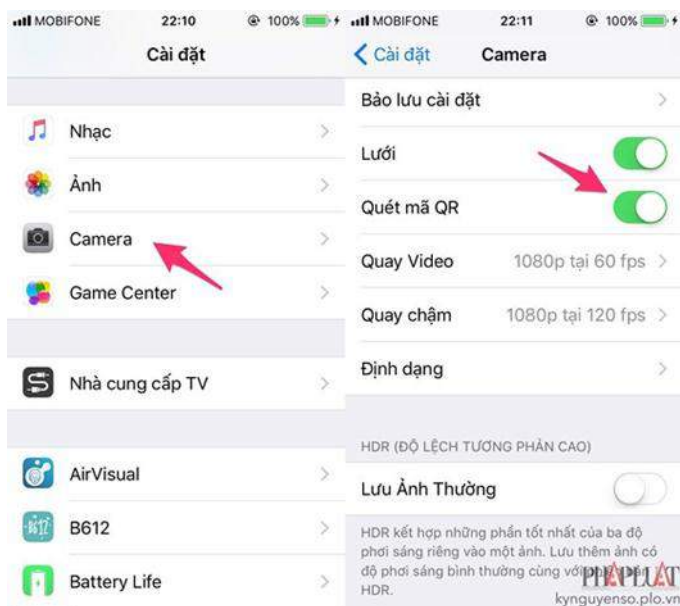

- Sau khi cài đặt xong bạn mở phần mềm chụp hình ra và chuyển camera đến mã QR sau đó bạn sẽ nhận được thông báo, bạn hãy click vào “ Kết nối ” và làm theo hướng dẫn.

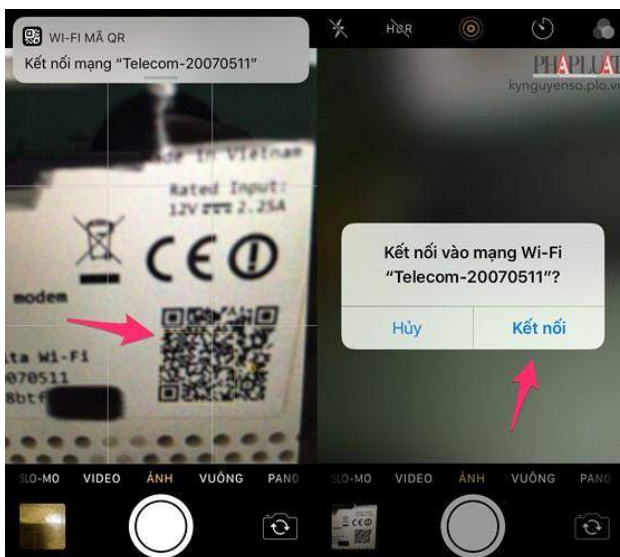


Cách 3: Quét mã QR trên hệ điều hành Android với Google Assistant

- Hướng dẫn sử dụng Google Assistant trên Hệ điều hành Android:

Bấm giữ nút Home để mở ứng dụng Google Assistant và làm theo hình minh họa

Sau khi click vào biểu tượng ống kính bên trên ứng dụng mở trình camera, di chuyển đến mã QR và click vào link theo trong hình dưới

Kích vào nút “ Bắt đầu ” và làm theo hướng dẫn

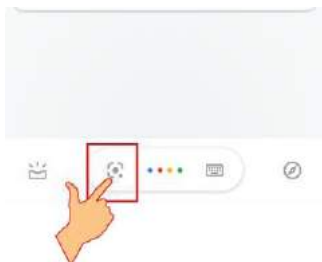

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ BẢO HÀNH

Miền Nam: 12/9 khu phố Tây, Quốc lộ 13, Vĩnh Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương

(Đối diện Công ty Tân Hiệp Phát, QL13, Thủ Đức)

Miền Bắc: Thôn Xâm Thị, xã Hồng Vân, huyện Thương Tín. Hà Nội

Hotline: 1900 1738

Website: www.MishioVietnam.com

HÃY THAM GIA FACEBOOK MISHIO & KACHI ĐỂ XEM CHIA SẺ KINH NGHIỆM
TỪ NHỮNG NGƯỜI DÙNG SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

www.facebook.com/mishiokachivietnam.com

