




Bếp Điện Từ Hướng dẫn sử dụng

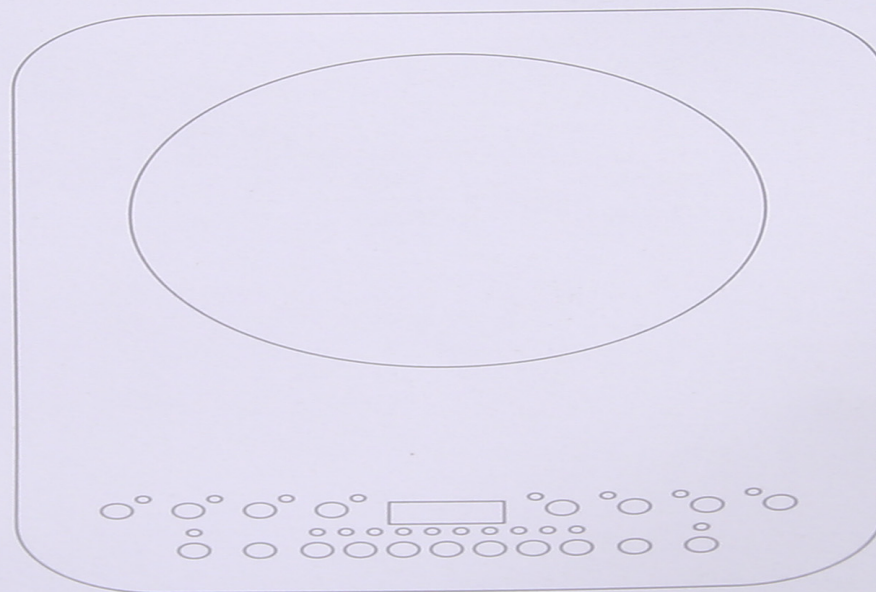

**Model số: MI-T2121DA
MI-T2121DB**

Cảm ơn bạn đã mua bếp điện từ này. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và bảo quản cẩn thận để sử dụng trong tương lai. Các hình ảnh chỉ mang tính tham khảo, vui lòng lấy sản phẩm thật làm tiêu chuẩn.

Phụ lục

Những chỉ dẫn an toàn	1
Tóm tắt sản phẩm	6
Danh mục bộ phận	6
Chuẩn bị	6
Hướng dẫn sử dụng	8
Nồi phù hợp	11
Làm sạch và bảo trì	12
Tự chẩn đoán các bất thường	12
Đảm bảo cho việc sửa chữa và bảo trì	13

Danh sách model áp dụng

Điện áp định mức: 220V~

Tần số định mức: 50Hz

Model	Công suất định mức	Phạm vi điều chỉnh công suất	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)
MI-T2121DA	2100W	120W-2100W	410x300x42	2.65
MI-T2121DB	2100W	120W-2100W	410x300x42	2.65

Những chỉ dẫn an toàn

Biểu tượng  Cấm


 Bắt buộc

 Cảnh báo  Chú ý


- ⊘ Không bao giờ hâm nóng thực phẩm trong các hộp kín như các sản phẩm được nén như lon hoặc bình cà phê, để tránh nổ do giãn nở nhiệt.




- ⊘ Không bao giờ để thiết bị hoạt động mà không có sự giám sát. Không sử dụng bình rỗng để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm và để tránh chấn thương.

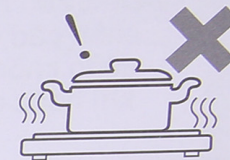


- ⊘ Không làm nóng các vật dụng bằng sắt trên tấm gia nhiệt bếp điện từ. Nó có thể bị nóng do nhiệt độ cao.

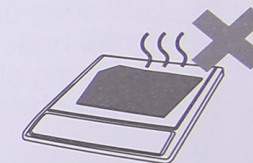

- ⊘ Không rửa bếp điện từ này dưới nước. Tránh làm đổ nước và súp vào các bộ phận bên trong của bếp điện từ.

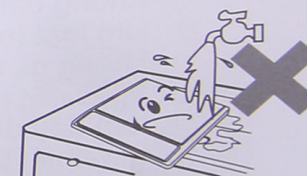

- ⊘ Không đặt bếp điện từ khi sử dụng, trên bếp gas (các đường từ có thể làm nóng các bộ phận kim loại của bếp gas)

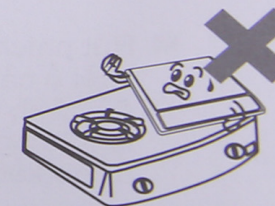


Những chỉ dẫn an toàn

Biểu tượng  Cấm

 Bắt buộc

 Cảnh báo  Chú ý

-  Trẻ em chỉ được vận hành thiết bị này dưới sự giám sát để tránh chấn thương.
-  Để tránh nguy hiểm, không chèn các vật lạ như dây sắt, cũng không chặn cửa thoát khí hoặc cửa nạp khí vào.
-  Không đặt giấy, giấy nhôm, vải hoặc các vật phẩm không phù hợp khác lên tấm gia nhiệt bếp điện từ.
-  Không đặt nó trên các nền kim loại (như sắt, thép không gỉ, nhôm), hoặc đặt một miếng phi kim loại dày dưới 10 cm lên tấm gia nhiệt trong khi đang sử dụng bếp.
-  Rút phích cắm dây nguồn khỏi ổ cắm sau khi sử dụng để tránh hỏa hoạn và/hoặc làm hỏng các linh kiện điện tử do kết nối điện kéo dài.

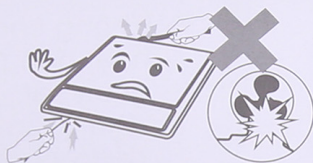



Những chỉ dẫn an toàn

Biểu tượng  Cấm

 Bắt buộc

 Cảnh báo  Chú ý

-  Những người có sử dụng máy trợ tim nên tránh sử dụng thiết bị. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nhà sản xuất máy tạo nhịp tim về trường hợp cụ thể của bạn.
-  Tránh gây ra tác động lên tấm gia nhiệt. Điều đó có thể làm hỏng tấm gia nhiệt. Nếu phát hiện thấy vết nứt trên tấm bề mặt bếp, hãy tắt thiết bị để tránh mọi sự cố về điện có thể xảy ra.
-  Khi sử dụng bếp điện từ, hãy đặt nó theo chiều ngang và giữ khoảng cách ít nhất 10 cm không gian trống giữa các cạnh và mặt sau của bếp điện từ với tường. Không sử dụng bếp điện từ trong không gian hẹp. Hãy thông gió hồ tự do, để giải phóng nhiệt.
-  Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm hoặc dây nguồn hoặc thiết bị bị hỏng. Nếu dây nguồn bị hỏng, hãy mang đến đại lý của nhà sản xuất, bộ phận dịch vụ hoặc người chuyên môn từ một bộ phận tương tự để thay thế.
-  Vui lòng sử dụng ổ cắm điện chuyên dụng và chất lượng cao, với mức công suất cao (15A). Không sử dụng cửa thoát chất lượng kém. Không nên dùng chung ổ cắm điện với các thiết bị điện có xếp hạng công suất cao như máy điều hòa không khí, bếp điện, v.v... để tránh hỏa hoạn do quá tải ổ cắm.

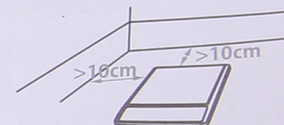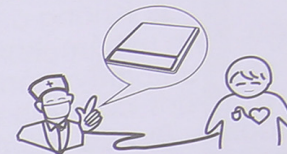

Những chỉ dẫn an toàn

Biểu tượng  Cấm

 Bắt buộc

 Cảnh báo  Chú ý




⚠ Không đặt bếp điện từ lên thảm, khăn trải bàn hoặc giấy mỏng trong khi sử dụng để tránh chặn cửa nạp hoặc cửa thoát khí, sẽ ảnh hưởng đến sự phát tán nhiệt.

⚠ Các vật kim loại như dao, đĩa, thìa và nắp đậy không nên được đặt trên bề mặt của khu vực nấu ăn, vì chúng sẽ bị làm nóng.

⚠ Khi đang sử dụng bếp điện từ hoặc sau khi sử dụng, vui lòng giữ sạch sẽ. Bảo vệ bếp điện từ khỏi lỗi, bụi và độ ẩm. Tránh để gián v.v ... rơi vào các bộ phận bên trong của bếp điện từ và gây đoản mạch cho bảng điện. Khi không sử dụng trong một thời gian dài, xin vui lòng làm sạch bếp và cho vào một túi nhựa để lưu trữ.

⚠ Không đặt bếp điện từ gần bếp gas, bếp dầu, bếp gas hoặc trong bất kỳ không gian nào có ngọn lửa trần hoặc trong môi trường có nhiệt độ cao.

⚠ Luôn vệ sinh bếp điện từ để tránh quạt bị bẩn, điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thiết bị.

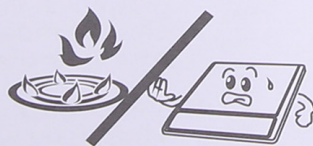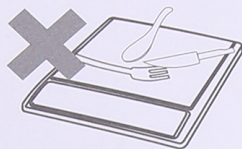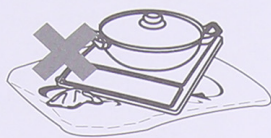

Những chỉ dẫn an toàn

Biểu tượng  Cấm

 Bắt buộc

 Cảnh báo  Chú ý

⚠ Không dùng ngoài trời.

⚠ Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn.

⚠ Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi cùng với thiết bị.

⚠ Nếu dây cáp nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.

⚠ Vui lòng tắt và rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh, bảo trì hoặc di chuyển và bất cứ khi nào không sử dụng.

⚠ Thiết bị này cũng như các dụng cụ nấu ăn được sử dụng và bề mặt của thiết bị có thể trở nên rất nóng, không chạm vào bề mặt nóng của bếp nấu bằng gỗ.

⚠ Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như: - Khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác; - Trang trại; khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và môi trường sinh sống khác; môi trường lưu trú kiểu tự phục vụ.

⚠ Các hướng dẫn phải nêu rõ rằng thiết bị không được vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.

⚠ Để dây nguồn tránh xa tầm tay trẻ em. Không để dây nguồn treo trên cạnh bàn hoặc bàn làm việc đặt thiết bị trên đó.

⚠ Không chạm vào đĩa nấu sau khi nấu, vì nó giữ nhiệt từ dụng cụ nấu.

⚠ Luôn đảm bảo phích cắm được cắm chắc chắn vào ổ cắm.

⚠ Chúng tôi khuyến nghị bạn nên kiểm tra định kỳ để chắc chắn rằng không có vật thể nào (thủy tinh, giấy, v.v.) có thể cản trở lối vào dưới tấm nóng điện từ của bạn.

 Không cắm thiết bị hoặc vận hành bằng điều khiển bằng tay ướt.


Những chỉ dẫn an toàn

- ⚠ Thiết bị này có thể được sử dụng cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm có liên quan. Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị.
Làm sạch và bảo trì người dùng sẽ không được thực hiện bởi trẻ em mà không có sự giám sát.
- ⚠ Không bao giờ kết nối thiết bị này với công tắc hẹn giờ bên ngoài để tránh tình huống nguy hiểm.

Tóm tắt sản phẩm

Bếp điện từ này được thiết kế để sử dụng trong gia đình. Vui lòng tham khảo các hướng dẫn cho các phương pháp nấu ăn chi tiết.

Danh mục bộ phận

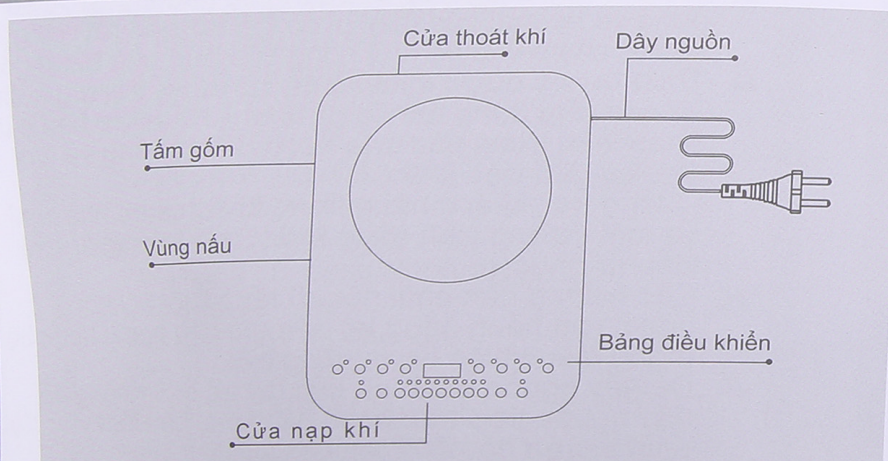

Chuẩn bị

- Trước khi sử dụng, trước tiên hãy kiểm tra xem phích cắm có kết nối tốt với ổ cắm điện không.
- Trước khi đặt nồi lên tấm bếp, hãy lau sạch vết nước, vết dầu hoặc các bụi bẩn bám dính khác từ bề mặt bên ngoài của nồi và tấm nấu.
- Vui lòng đặt nồi được đun nóng vào phần trung tâm của bếp điện từ. Không đặt một nồi trống không trên tấm nấu để làm nóng.

Chức Năng

Sau khi bật bếp điện từ, nhấn nút chức năng tương ứng để chọn chế độ nấu mong muốn.

Hướng dẫn chế độ nấu

Lưu ý: Công suất trong mỗi chế độ nấu bị hạn chế tuân theo yêu cầu nấu và bạn có thể sử dụng chế độ thủ công nếu công suất cao hơn được yêu cầu.

MI-T2121DA

Chức Năng	Thời gian nấu mặc định	Công suất mặc định	Phạm vi điều chỉnh thời gian nấu
Hấp	1 giờ	2100W	1 phút đến 3 giờ
Hầm	3 giờ	300 W	1 phút đến 4 giờ
Lửa lớn	1 giờ	2100W	1 phút đến 3 giờ
Lẩu	2 giờ	2100W	1 phút đến 3 giờ
Chiên ngập dầu	1 giờ	1000W	1 phút đến 3 giờ
Chiên	1 giờ	1000W	1 phút đến 3 giờ
Súp	1 giờ	1600W	1 phút đến 3 giờ
Đun nước	15 phút	2100W	N/A

Hướng dẫn sử dụng

MI-T2121DB

Chức Năng	Thời gian nấu mặc định	Công suất mặc định	Phạm vi điều chỉnh thời gian nấu
Hấp	1 giờ	2100W	1 phút đến 3 giờ
Hầm	3 giờ	300W	1 phút đến 4 giờ
Lửa lớn	1 giờ	2100W	1 phút đến 3 giờ
Lẩu	2 giờ	2100W	1 phút đến 3 giờ
Chiên ngập dầu	1 giờ	1000W	1 phút đến 3 giờ
Chiên	1 giờ	1000W	1 phút đến 3 giờ

Kết nối nguồn và bật

- Sau khi nhấn phím “Bật/Tắt”, nhấn các phím chức năng để chọn chế độ cần thiết. Bếp điện từ chuyển sang chế độ làm việc.
- Sau khi nhấn phím “Bật/Tắt”, nếu không có phím chức năng nào được nhấn trong 10 giây, bếp điện từ sẽ tự động tắt.
- Sau khi nhấn phím chức năng, nếu không có nồi thích hợp trên tấm nấu, bếp điện từ sẽ không nóng lên và âm báo sẽ kêu để cho biết cần có nồi trên bếp. Mười giây sau, nó sẽ tự động tắt.

Lựa chọn chức năng

- Sau khi bật thiết bị, nhấn nút “Chức năng” tương ứng để chọn chế độ nấu mong muốn.
- Vui lòng tham khảo “Hướng Dẫn Chế Độ Nấu Chức Năng” để biết chi tiết về quy trình làm nóng tương ứng cho từng chế độ nấu.



Hướng dẫn sử dụng


Điều chỉnh công suất

- Sau khi chọn một chế độ, bạn có thể nhấn vào “+” hoặc “-” để điều chỉnh công suất.
- Đối với một số chế độ, trong quy trình làm nóng, bếp điện từ có thể tự động điều chỉnh công suất theo yêu cầu nấu.
- Đối với các chế độ nhất định, nguồn điện bị hạn chế tuân theo yêu cầu nấu.



Điều chỉnh hẹn giờ

- Nếu chức năng hẹn giờ không được kích hoạt, bếp điện từ sẽ làm nóng các thành phần trong khoảng thời gian mặc định.
- Nếu cần hẹn giờ, trước tiên hãy nhấn phím “Hẹn giờ”. Khi các số nhấp nháy trên màn hình, hãy bấm phím “+” hoặc “-” để điều chỉnh thời gian hẹn giờ.
- Khi điều chỉnh kết thúc, số trên màn hình sẽ hiển thị sau khi nhấp nháy trong vài giây. Bếp điện từ bắt đầu đếm ngược.
- Khi quá trình đếm ngược kết thúc, bếp điện từ sẽ tự động dừng làm nóng và tắt.



Tắt


- Khi thời gian hoạt động kết thúc, bếp điện từ sẽ tự động tắt.
- Nếu cần tắt trước, hãy nhấn phím “Bật/Tắt” để tắt thiết bị.



Hướng dẫn chế độ nấu chức năng

Người dùng có thể chọn trong số các chế độ nấu khác nhau tùy theo mục đích nấu.

- Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cung cấp các hướng dẫn sau: Các chế độ nấu phù hợp với nấu ăn ở nhiệt độ cao. Trong quy trình làm nóng, thời gian và công suất có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào. Khi nhiệt độ của các thành phần đạt đến mức nhiệt độ được cung cấp bởi chế độ đã chọn (nhiệt độ cao nhất của các chế độ khác nhau), bếp điện từ sẽ chuyển sang chế độ làm nóng công suất thấp, làm nóng theo khoảng thời gian hoặc ngừng làm nóng. Sau khi nhiệt độ nguội đi, bếp điện từ khởi động lại.



Hướng dẫn sử dụng

- Chế độ nấu Lửa chậm phù hợp với tình huống cần làm nóng liên tục với công suất thấp. Khi sử dụng chế độ này để hầm súp hoặc cháo, trước tiên, hãy sử dụng chế độ Lẩu trong nồi chiên để làm sôi, sau đó làm nóng nó bằng cách sử dụng chế độ "Hầm". Thời gian hầm có thể được đặt theo tính năng của nguyên liệu ban đầu hoặc sở thích cá nhân.

Hầm

Lưu ý:

Trong chế độ này, công suất không thể điều chỉnh được. Nếu cần điều chỉnh, vui lòng chuyển sang các chế độ khác, chẳng hạn như "Lẩu". Sau đó, công suất có thể được điều chỉnh theo ý muốn.

- Các chức năng làm nóng ở chế độ tự động. Trong quá trình làm nóng, công suất thay đổi theo thời gian.

Đun nước

Súp


Lẩu

Hấp

Lưu ý:

Trong các chế độ này, công suất có thể điều chỉnh được. Nếu công suất được điều chỉnh, bếp điện từ sẽ làm nóng theo công suất được điều chỉnh.

Nồi phù hợp

a	 Nồi hầm sắt	b	 Nồi nấu bột sắt
c	 Chảo sắt	d	 Ấm đun nước sắt
e	 Chảo chiên sắt	f	 Nồi hấp sắt

- Vui lòng sử dụng các nồi đi kèm theo được bán bởi Midea. Không sử dụng các nồi khác thay thế để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất.
- Trọng lượng tối đa cho chảo rán là 4kg. Khi sử dụng, không để trọng lượng của các thành phần vượt quá trọng lượng này để tránh nguy hiểm.
- Nếu các nồi khác được sử dụng, vui lòng tuân thủ các điều kiện sau:
 1. Yêu cầu đối với vật liệu nồi: chứa vật liệu sắt.
 2. Yêu cầu về hình dạng nồi: với đáy phẳng, đường kính không nhỏ hơn 15 cm trong khi không quá 22 cm.

Lưu ý: Để có hiệu suất tối ưu, vui lòng sử dụng các nồi tiêu chuẩn được cung cấp.

Làm sạch và bảo trì

- Trước khi làm sạch, vui lòng tắt thiết bị trước rồi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện. Đợi đến khi tấm nấu của bếp điện từ không còn nóng và bắt đầu làm sạch.
- Sau khi sử dụng bếp điện từ trong một thời gian dài, việc mở cửa nạp khí/thoát khí sẽ tích tụ bụi hoặc bụi bẩn khác, vui lòng lau bằng vải khô mềm. Bụi ở cửa nạp khí và cửa thoát khí có thể được làm sạch bằng cách sử dụng bàn chải mềm hoặc máy hút bụi mini.
Lưu ý: Đừng rửa nó bằng nước
- Đối với các đốm dầu trên tấm nấu, hãy lau sạch tấm nấu bằng cách sử dụng một miếng vải ẩm mềm với một ít bột nhào hoặc chất tẩy nhẹ. Và sau đó sử dụng một miếng vải ẩm mềm để lau cho đến khi không còn vết bẩn.
- Khi không sử dụng trong một thời gian dài, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện và giữ bếp điện từ khỏi mọi bụi bẩn.

Tự chẩn đoán các bất thường

Các bất thường	Các điểm kiểm tra chính và xử lý sự cố
Sau khi cắm dây nguồn và nhấn phím "Switch", đèn báo và màn hình không sáng lên.	• Phích cắm điện được kết nối đúng cách chưa? • Công tắc, ổ cắm điện, cầu chì hoặc dây nguồn bị hỏng?
Đèn báo của "on/off" bật sáng và màn hình hoạt động bình thường, nhưng hệ thống làm nóng không khởi động.	• Vật liệu nổi thích hợp không? • Thiết bị có ở trạng thái làm việc được "cài đặt trước" không? • Đối với các nguyên nhân khác, vui lòng mang thiết bị đến nơi sửa chữa và bảo trì để được khắc phục.
Việc làm nóng đột ngột dừng lại trong quá trình động.	• Nhiệt độ của dầu quá cao khi chiên các món ăn không? • Nhiệt độ của môi trường xung quanh có rất cao không? • Cửa nạp khí hoặc cửa thoát khí của bếp điện từ bị chặn không? • Thời gian làm nóng mặc định của bếp điện từ lâu hơn không? • Chức năng tự bảo vệ an toàn của bếp điện từ bắt đầu, đợi trong vài phút và kết nối nguồn điện để sử dụng.

Tự chẩn đoán các bất thường

Các mã bảo vệ xuất hiện	E2	Bảo vệ nhiệt độ quá cao của bếp điện từ	• Nhiệt độ bên trong bếp điện từ quá cao. Khi nhiệt độ hạ thấp, hãy nhấn phím bật/tắt trên thiết bị, hệ thống làm nóng có thể bắt đầu bình thường.
	E1 E3	Bảo vệ nhiệt độ quá cao của tấm nấu	• Nhiệt độ tấm nấu quá cao. Khi nhiệt độ hạ thấp, hãy nhấn phím bật/tắt trên thiết bị, hệ thống làm nóng có thể bắt đầu bình thường.
	E1 E2 E3 E4 E7 E8	Bảo vệ cảm biến trong cửa bếp điện từ	• Khi sử dụng bếp điện từ, nếu nhiệt độ của môi trường xung quanh quá thấp, chức năng bảo vệ tự động sẽ bắt đầu. Khi bật lại thiết bị hoặc chuyển đổi sau khi khởi động đơn giản, thiết bị có thể tự động trở về trạng thái hoạt động bình thường. • Gọi dịch vụ hoặc trang web sửa chữa và bảo trì chuyên nghiệp để thực hiện một yêu cầu.
	EL EM		• Tắt tấm nấu, khi điện áp trở nên bình thường, và sau đó bật tấm nấu, nó sẽ hoạt động như bình thường.

- Mô tả ở trên là để chẩn đoán và kiểm tra các vấn đề thường gặp. Nếu vấn đề không thể được giải quyết, vui lòng gửi sản phẩm đến địa điểm sửa chữa và bảo trì hoặc yêu cầu bằng cách gọi số dịch vụ.
- Trong các sản phẩm không có chức năng hiển thị, các công tắc/chỉ báo nguồn sẽ nhấp nháy để báo hiệu các sự cố tiềm ẩn, vui lòng chú ý đến các điểm chính của việc kiểm tra để xử lý các vấn đề.
- Không tự mình tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm để tránh làm hỏng sản phẩm hoặc gây thương tích cá nhân.

Đảm bảo cho việc sửa chữa và bảo trì

Nếu xảy ra sự cố với sản phẩm, vui lòng liên hệ với cơ sở sửa chữa và bảo trì cụ thể hoặc trung tâm dịch vụ của chúng tôi.

- Bảo hành một năm cho toàn bộ khung của bếp điện từ.
- Ngày bảo hành bắt đầu từ ngày hóa đơn của sản phẩm.
- Bất kỳ vấn đề gây ra bởi các mục sau đây không được bao gồm trong bảo hành:
 1. Thiệt hại do sử dụng, bảo quản hoặc bảo trì không đúng của khách hàng.
 2. Việc tháo rời hoặc sửa chữa thiết bị bởi một đại lý sửa chữa không được chỉ định bởi công ty chúng tôi có thể dẫn đến hư hỏng cho thiết bị.
 3. Số model trên hóa đơn khác với một trong những sản phẩm cần sửa chữa hoặc số model trên hóa đơn được sửa đổi.
 4. Không có hóa đơn hợp lệ.
 5. Thiệt hại do bất khả kháng.
 6. Đưa bếp điện từ vào sử dụng thương mại.
 7. Sử dụng sản phẩm trong môi trường phi hộ gia đình không thuộc phạm vi bảo hành.
 8. Sự cố do con người gây ra hoặc sự cố do sử dụng không phù hợp không thuộc phạm vi bảo hành.
- Đối với những sản phẩm vượt quá bảo hành, trung tâm dịch vụ khách hàng của công ty vẫn sẽ phục vụ bạn nồng nhiệt.

Nếu có sửa đổi kỹ thuật cho sản phẩm, nó sẽ được chỉnh sửa vào phiên bản cập nhật của hướng dẫn sử dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không thông báo cho khách hàng những điều này một cách riêng biệt. Nếu bề ngoài hoặc màu sắc của sản phẩm có thay đổi, vui lòng tham khảo thiết bị thực tế làm tiêu chuẩn.