

I. HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Vì lý do an toàn và để tránh làm hỏng thiết bị hoặc gây thương tích cho người sử dụng, hãy tuân thủ tất cả các hướng dẫn về an toàn dưới đây.


Không tuân thủ cảnh báo an toàn có thể dẫn đến thương tích.

Thiết bị này không được sử dụng trong các tình huống sau:


--- trẻ em hoặc người tàn tật sử dụng mà không có sự giám sát;

— trẻ em sử dụng làm đồ chơi.

Biểu tượng:



Cấm



Bắt buộc



Cảnh báo



Chú ý

- ⊘ Không đun nóng thực phẩm trong các thùng chứa kín, như các sản phẩm có ga, lon, hoặc bình chứa cà phê để tránh nổ do sự giãn nở của nhiệt.




- ⊘ Không rửa bếp từ trực tiếp dưới nước. Không đổ nước hoặc súp vào các bộ phận bên trong của bếp từ.




I. HƯỚNG DẪN AN TOÀN


- ⊘ Để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm và để ngăn ngừa thương tích, không đun nấu khi nồi rỗng. Khi sử dụng, không để thiết bị hoạt động mà không theo dõi trong một thời gian dài. Khi không theo dõi thiết bị trong quá trình đun nấu phải đảm bảo có đủ nước trong nồi.

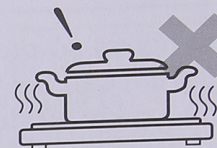


- ⊘ Để tránh thương tích, không đặt bếp từ trên bếp ga trong quá trình sử dụng (các dây từ có thể làm nóng các bộ phận kim loại của bếp gas).

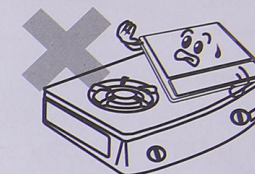

- ⊘ Không đun nóng các đồ sắt trên bếp từ để tránh nguy hiểm do nhiệt độ cao gây ra.

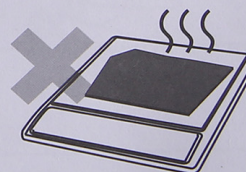

- ⊘ Các dụng cụ dùng cho bếp từ chỉ có thể được sử dụng để nấu nướng. Những dụng cụ nấu ăn không thể được sử dụng trên cả bếp từ và bếp gas.

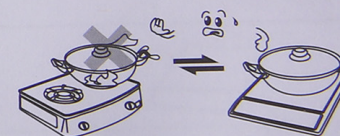


I. HƯỚNG DẪN AN TOÀN


- ⊖ Để tránh bị thương như bỏng, không để trẻ em tự ý dùng thiết bị một mình.




- Ⓜ Rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng để tránh hỏa hoạn và/hoặc hư hỏng các linh kiện điện tử do sự kết nối điện kéo dài gây ra.

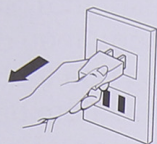

- ⊖ Để tránh nguy hiểm, không chèn bất kỳ vật lạ, chẳng hạn như dây sắt, và đồng thời cũng không chặn quạt tản nhiệt hoặc lỗ thông khí.

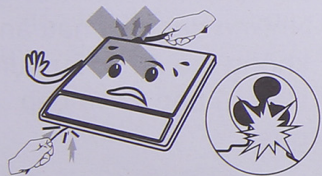

- Ⓜ Những người sử dụng máy trợ tim cần hỏi ý kiến bác sĩ khi sử dụng. Chỉ sử dụng thiết bị sau khi xác nhận rằng thiết bị không ảnh hưởng đến máy trợ tim.

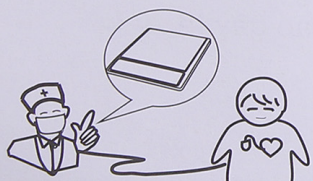

I. HƯỚNG DẪN AN TOÀN


- ⊖ Để tránh nguy hiểm, không đặt giấy, miếng nhôm mỏng, vải hoặc các vật dụng không phù hợp khác lên bếp từ để làm nóng gián tiếp.




- Ⓜ Để tránh thiệt hại, tránh gây ra các tác động lên bề mặt bếp. Nếu bị hỏng, vui lòng ngừng sử dụng và mang thiết bị đến cơ sở bảo trì và sửa chữa để thay thế.



- ⊖ Khi sử dụng bếp từ, không đặt nó lên bất kỳ nền kim loại nào (chẳng hạn như sắt, thép không gỉ, nhôm), hoặc đặt một tấm không phải kim loại mỏng hơn 10cm trên bề mặt bếp từ.

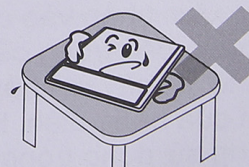


- Ⓜ Khi sử dụng bếp từ, hãy đặt nó theo chiều ngang và cho phép khoảng trống ít nhất 10cm giữa các mặt bên và mặt sau của bếp với tường. Không sử dụng bếp từ trong không gian hẹp. Để tránh làm ảnh hưởng đến việc giải phóng nhiệt, không được che quạt tản nhiệt.

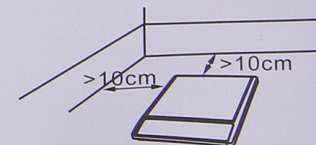

I. HƯỚNG DẪN AN TOÀN


⚠ Để tránh nguy hiểm, nếu dây nguồn bị hỏng, thay thế bằng dây nguồn từ các đại lý của nhà sản xuất, bộ phận bảo trì hoặc nhân viên chuyên môn từ một bộ phận tương tự.

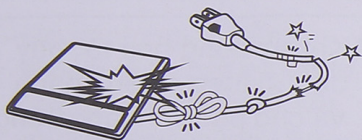


⚠ Vui lòng sử dụng ổ cắm điện chuyên dụng và chất lượng cao, với mức công suất cao, bằng hoặc cao hơn 10A. Không sử dụng các dây cắm điện chất lượng kém. Không chia sẻ ổ cắm điện với các thiết bị điện có công suất cao, chẳng hạn như máy điều hoà không khí, bếp điện v.v... để tránh gây sự cố do quá tải ổ cắm.



⚠ Không chạm vào bề mặt bếp bằng dụng cụ sắc nhọn để tránh làm nứt hoặc làm hỏng. Nếu phát hiện vết nứt trên bề mặt bếp, hãy tắt thiết bị để tránh điện giật.

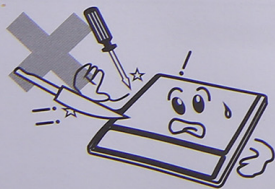


⚠ Khi sử dụng hoặc sau khi sử dụng bếp từ, hãy lau chùi bếp sạch sẽ. Bảo vệ bếp từ khỏi những côn trùng, bụi và độ ẩm. Tránh để gián, v.v... xâm nhập vào các bộ phận bên trong của bếp từ và gây ra chập điện của bảng điện. Khi không sử dụng trong một thời gian dài, hãy lau sạch và đặt bếp vào một túi để bảo quản.




I. HƯỚNG DẪN AN TOÀN

⚠ Không được để bếp làm việc quá tải. Quá tải bề mặt bếp có thể làm hỏng mặt kính và nồi nấu.

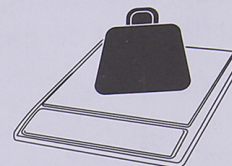


⚠ Không nên để các vật bằng kim loại như dao, nĩa, thìa và nắp lên bề mặt của khu vực nấu vì chúng có thể bị nóng.

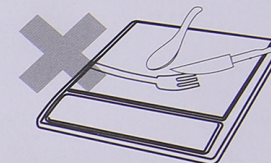


⚠ Không sử dụng bếp từ gần bếp lò, bếp lửa, bếp ga hoặc trong bất kỳ không gian nào có lửa hoặc môi trường có nhiệt độ cao.



⚠ Không sử dụng bếp từ trên thảm, khăn trải bàn hoặc giấy mỏng để tránh che quạt tản nhiệt hoặc lỗ thông khí ảnh hưởng đến sự phát tán nhiệt.

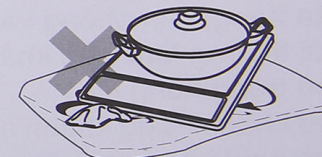

I. HƯỚNG DẪN AN TOÀN

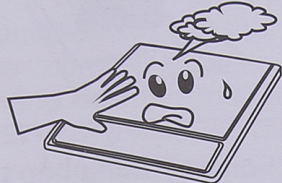⚠ Luôn lau chùi bếp từ để tránh bụi bẩn vào quạt tản nhiệt, có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thiết bị. 	⚠ Nguy cơ bị bỏng Khi sử dụng thiết bị hoặc sau khi di chuyển nồi, bề mặt bếp sẽ vẫn còn nóng trong một khoảng thời gian. Không chạm vào bếp, hãy cẩn thận bị bỏng do nhiệt độ cao. 
Thiết bị này được dùng cho hộ gia đình và cho các mục đích sử dụng tương tự chẳng hạn như: -khu vực nhà bếp trong các cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác; -nhà trong nông trại; -cho khách trong khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường cư trú tương tự khác; -các cơ sở phục vụ khách trọ. Chỉ sử dụng trong nhà. ⚠ Bắt buộc	Thiết bị này không nhằm mục đích để sử dụng cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị thiếu năng về thể chất, các giác quan hoặc trí não, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức trong việc sử dụng thiết bị, trừ khi có sự giám sát và hướng dẫn của người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. ⚠ Bắt buộc

I. HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Chúng tôi đề nghị bạn nên kiểm tra thường xuyên và chắc chắn rằng không có vật gì (như thủy tinh, giấy, v.v...) làm tắc đầu vào ở phía dưới bếp của bạn. ⚠ Cảnh báo	Không bao giờ để bếp từ để hoạt động mà không có thức ăn bên trong, nếu không hiệu suất hoạt động của bếp có thể bị ảnh hưởng và nguy hiểm có thể xảy ra. ⚠ Bắt buộc
Để thiết bị điện xa tầm tay trẻ em hoặc thông báo cho người khác. Không để trẻ sử dụng thiết bị mà không có sự giám sát. ⚠ Cảnh báo	Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này. ⚠ Cảnh báo
Các hướng dẫn phải nêu rõ các thiết bị không được sử dụng bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt. ⚠ Cảnh báo	


II. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Bếp từ có thể đáp ứng các nhu cầu nấu ăn khác nhau bằng cách làm nóng bằng điện từ, hiệu quả nhiệt cao, an toàn và đáng tin cậy, vệ sinh dễ dàng.

Thông số Hiệu suất


Kiểu	Điện áp/ tần số áp dụng	Công suất định mức	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)
MI-T2120DG	220V~ 50Hz	2100W	350x280x60	1.95

Sơ đồ phác họa sản phẩm

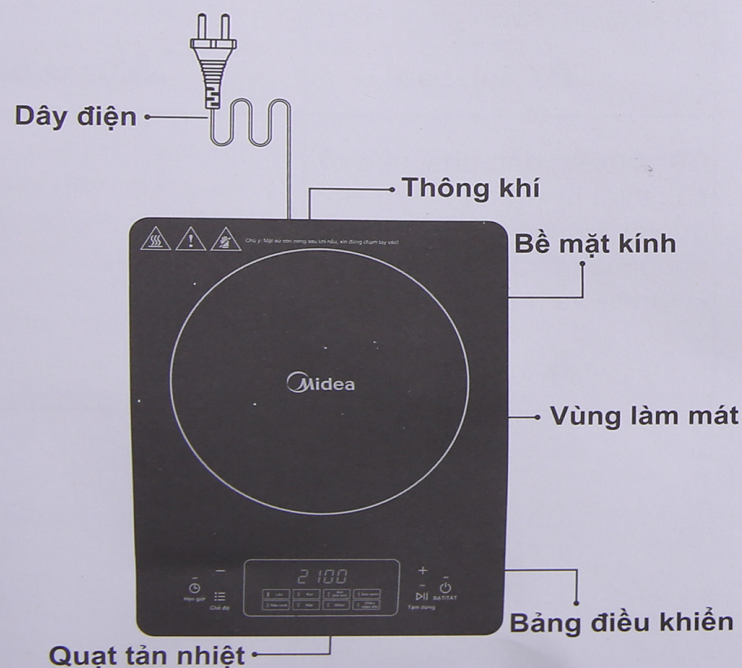

II. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Bảng điều khiển

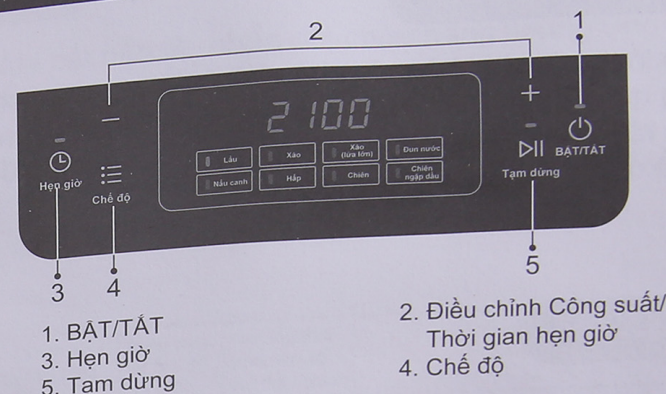

1. BẬT/TẮT
3. Hẹn giờ
5. Tạm dừng

2. Điều chỉnh Công suất/
Thời gian hẹn giờ
4. Chế độ

Trước khi sử dụng bếp từ mới

- Hãy đọc hướng dẫn này, lưu ý đặc biệt về phần “Cảnh Báo An Toàn”.
- Loại bỏ màng bảo vệ vẫn còn trên mặt kính.

Sử dụng các Nút điều khiển cảm ứng

- Các nút điều khiển phản ứng khi chạm vào nên bạn không cần dùng lực.
- Sử dụng đầu ngón tay, không sử dụng móng tay.
- Bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp sau mỗi lần chạm.
- Đảm bảo các nút điều khiển luôn sạch sẽ, khô ráo và không phủ bất cứ vật gì (ví dụ: dụng cụ hoặc miếng vải) lên bề mặt các nút điều khiển. Thậm chí một màng nước mỏng cũng có thể khiến khó sử dụng các nút điều khiển.



III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đặt nồi lên mặt kính bếp

- Đảm bảo lỗ thông khí không bị chặn và để dụng cụ cách xa khu vực xung quanh của mặt kính bếp.
- Đảm bảo rằng dụng cụ nấu có thức ăn hoặc chất lỏng được đặt ở giữa bề mặt bếp.

Cắm vào ổ điện

- Sau khi kết nối điện, sẽ có tiếng bíp.

Bật

- Sau khi nhấn nút “BẬT/TẮT”, bếp từ sẵn sàng để gia nhiệt. Nhấn nút chức năng để bắt đầu gia nhiệt.
- Sau khi nhấn nút “BẬT/TẮT”, nếu không nhấn nút chức năng trong vòng một phút, bếp từ sẽ tự động tắt.
- Khi đang ở chế độ hoạt động, nếu không có nồi phù hợp trên bề mặt bếp, bếp từ sẽ không gia nhiệt và báo động sẽ kêu để yêu cầu đặt nồi lên bếp. Một phút sau, bếp sẽ tự động tắt.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chức năng

- Sau khi bật bếp từ, nhấn nút chức năng tương ứng để chọn chế độ nấu mong muốn.

Hướng dẫn về các chế độ nấu

Lưu ý: Công suất ở mỗi chế độ nấu bị giới hạn theo nhu cầu nấu và bạn có thể sử dụng chế độ điều chỉnh bằng tay nếu cần công suất cao hơn.

Chức năng	Thời gian nấu mặc định	Công suất và âm độ dự định	Khoảng thời gian nấu có thể điều chỉnh	Cách sử dụng
Lẩu	2 giờ	2100W	1 phút - 3 giờ	Có thể sử dụng chế độ nấu này để Lẩu. Bạn có thể tăng hoặc giảm công suất khi cần bằng cách sử dụng nút +/-.
Xào	1 giờ	220°C	1 phút - 3 giờ	Có thể sử dụng chế độ nấu này để Xào. Bạn có thể tăng hoặc giảm công suất khi cần bằng cách sử dụng nút +/-.
Xào (lửa lớn)	1 giờ	240°C	1 giờ - 3 giờ	Có thể sử dụng chế độ nấu này để Rán. Bạn có thể tăng hoặc giảm công suất khi cần bằng cách sử dụng nút +/-.
Đun nước	15 phút	2100W	Không áp dụng	Có thể sử dụng chế độ nấu này để Nấu nước. Bạn có thể tăng hoặc giảm công suất khi cần bằng cách sử dụng nút +/-.
Nấu canh	2 giờ	1600W	1 giờ - 3 giờ	Có thể sử dụng chế độ nấu này để Nấu canh. Bạn có thể tăng hoặc giảm công suất khi cần bằng cách sử dụng nút +/-.
Hấp	1 giờ	2100W	1 giờ - 3 giờ	Có thể sử dụng chế độ nấu này để Hấp. Bạn có thể tăng hoặc giảm công suất khi cần bằng cách sử dụng nút +/-.
Chiên	1 giờ	160°C	1 phút - 3 giờ	Có thể sử dụng chế độ nấu này để Chiên. Bạn có thể tăng hoặc giảm công suất khi cần bằng cách sử dụng nút +/-.
Chiên ngập dầu	1 giờ	160°C	1 giờ - 3 giờ	Có thể sử dụng chế độ nấu này để Chiên ngập dầu. Bạn có thể tăng hoặc giảm công suất khi cần bằng cách sử dụng nút +/-.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hẹn giờ

- Nhấn nút “Hẹn giờ” để vào chế độ hẹn giờ. Khi đèn báo hẹn giờ sáng lên và các số nhấp nháy trên màn hình, nhấn nút “+” hoặc “-” để điều chỉnh khoảng thời gian.
- Khi điều chỉnh kết thúc, số trên màn hình sẽ được hiển thị sau khi nhấp nháy vài giây. Bếp từ bắt đầu đếm ngược. Khi đếm ngược kết thúc, bếp từ tự động dừng làm nóng và tắt.
- Bếp từ sẽ tắt khi hết thời gian hẹn giờ mặc định trừ khi người dùng tự đặt thời gian hẹn giờ.


Tạm dừng

- Nhấn nút “Tạm dừng” để ngừng gia nhiệt. Khi bếp từ tạm dừng, nhấn lại nút “Tạm dừng” hoặc chọn chế độ nấu để thoát trạng thái tạm dừng và trở lại quá trình gia nhiệt bình thường. Sau khi đặt trạng thái Tạm dừng, bếp từ sẽ ngừng gia nhiệt. Sau khi hết thời gian tạm dừng mặc định, nếu trạng thái tạm dừng không bị hủy, bếp từ có thể báo động hoặc tự động tắt.

Tắt

- Khi thời gian hoạt động kết thúc, bếp từ sẽ tự động tắt.
- Nhấn nút “BẬT/TẮT” để tắt thiết bị.

IV. CÁC DỤNG CỤ NẤU PHÙ HỢP

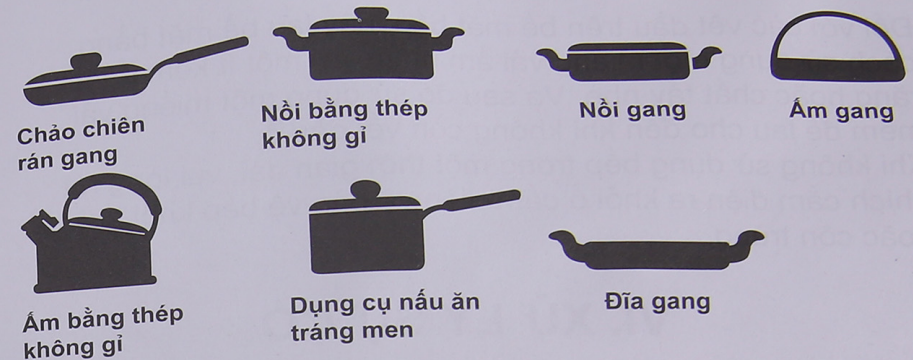

- Yêu cầu đối với chất liệu nồi: có chứa chất liệu dẫn điện từ.
- Hình dạng yêu cầu: đáy bằng, có đường kính trên 14,5 cm và dưới 18 cm.
- Sau lần sử dụng đầu tiên, một số đốm trắng sẽ xuất hiện ở dưới cùng của nồi. Điều này là bình thường.
- Xin vui lòng đổ một ít giấm vào nồi, đun nóng ở nhiệt độ khoảng 60-80°C, sau đó lau các đốm đi bằng bàn chải.
- Nồi không tương thích như bằng thủy tinh, gốm, nhôm, đồng và các vật liệu phi từ khác.
- Nếu nồi lấy ra, bếp từ sẽ ngừng làm nóng ngay lập tức. Sau khi âm thanh phát ra trong 1 phút, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ.

V. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- Trước khi lau chùi, vui lòng tắt thiết bị trước và sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện. Chờ cho đến khi bề mặt của bếp từ không nóng và bắt đầu làm vệ sinh.
- Sau khi sử dụng bếp từ trong một thời gian dài, quạt tản nhiệt/lỗ thông khí sẽ chứa đầy bụi hoặc các chất bẩn khác, hãy lau sạch bằng vải khô mềm. Bụi trong quạt tản nhiệt và lỗ thông khí có thể được làm sạch bằng cách sử dụng bàn chải mềm hoặc máy hút bụi mini.

Lưu ý: Vui lòng không rửa với nước.

V. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Đối với các vết dầu trên bề mặt bếp, hãy lau bề mặt bằng cách sử dụng một miếng vải ẩm mềm với một ít kem đánh răng hoặc chất tẩy nhẹ. Và sau đó sử dụng một miếng vải mềm để lau cho đến khi không còn vết dầu ố.

Khi không sử dụng bếp trong một thời gian dài, vui lòng rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm điện và bảo vệ bếp khỏi bụi hoặc côn trùng.

VI. XỬ LÝ SỰ CỐ

Bất thường		Các điểm chính cần kiểm tra và sự cố
Sau khi cắm dây nguồn và nhấn phím "BAT/TAT", chỉ số và màn hình không sáng.		• Ổ cắm có được kết nối với nguồn điện không? • Công tắc, ổ cắm điện, cầu chì hoặc dây điện có bị hỏng không?
Nút báo "BAT/TAT" sáng lên và màn hình hoạt động bình thường, nhưng bếp không nóng lên.		• Chất liệu nồi có thích hợp không? • Thiết bị có ở trạng thái "Đặt trước" không? • Đối với các nguyên nhân khác, vui lòng mang thiết bị tới địa điểm sửa chữa và bảo trì để sửa chữa.
Quá trình đun nóng bất ngờ dừng lại trong khi đang sử dụng.		• Nhiệt độ của dầu có quá cao khi chiên rán không? • Nhiệt độ xung quanh có quá cao không? • Quạt tản nhiệt hay lỗ thông khí có bị chặn không? • Thời gian đun nóng mặc định của bếp từ đã kết thúc không? • Bảo vệ an toàn cho bếp từ hoạt động, hãy chờ vài phút và kết nối với nguồn điện để sử dụng bếp.
Mã trục trặc	E3 E6 Ea	• Đợi một lúc và nhấn nút "BAT/TAT" khi nhiệt độ của đĩa hâm trở về bình thường, bếp từ sẽ hoạt động như bình thường.
	E7 E8	• Tắt đĩa hâm khi điện áp trở nên bình thường và sau đó bật đĩa hâm, nó sẽ hoạt động như bình thường.
	E1 E2 E4 E5 Eb U1	• Hãy liên hệ bộ phận bảo dưỡng đặc biệt.


Trường hợp khẩn cấp

Trong quá trình sử dụng, nếu có một số trường hợp bất thường, hãy rút phích cắm ngay và ngắt điện.

Đối với bất kỳ lỗi nào của sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với bộ phận bảo trì hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng.



Bếp Điện Từ Hướng dẫn sử dụng

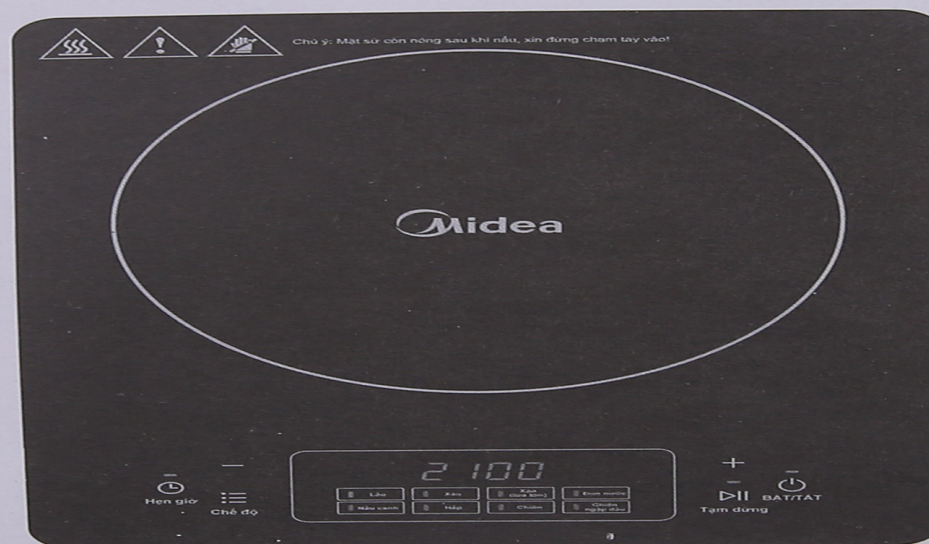

Model: MI-T2120DG

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã mua bếp điện từ này. Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ nó cẩn thận để tham khảo về sau. Các hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.