


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & BẢO QUẢN

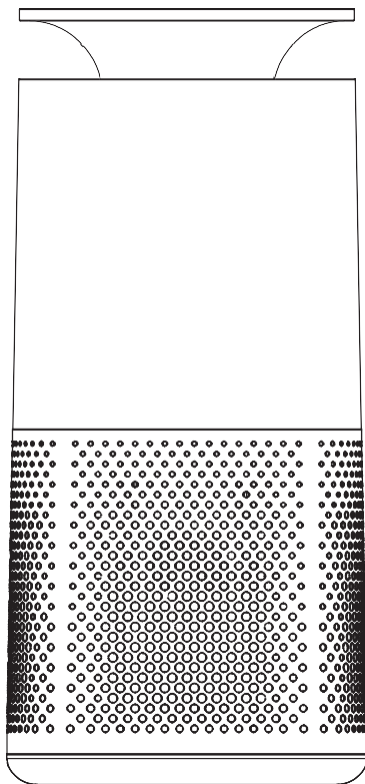

ĐỌC VÀ GIỮ LẠI HƯỚNG DẪN NÀY CẢNH BÁO

**Việc không tuân thủ các cảnh báo dưới đây có thể
gây giật điện hoặc thương tích nghiêm trọng.**



Chỉ nên sử dụng sản phẩm này theo các thông số kỹ thuật được nêu trong hướng dẫn này. Việc sử dụng khác với những thông tin được nêu ở đây có thể gây thương tích nghiêm trọng.



Khi sử dụng các thiết bị điện, luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật và thương tích trên người, bao gồm:

- Đọc toàn bộ hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị.
- Để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc giật điện, hãy cắm thiết bị trực tiếp vào ổ cắm phù hợp.
- Không để dây điện ở khu vực đi lại nhiều. Để tránh nguy cơ hỏa hoạn, TUYỆT ĐỐI KHÔNG đặt dây điện dưới thảm, gần các lưới tản nhiệt, bộ tản nhiệt, bếp hay lò sưởi.
- Để phòng chống các nguy cơ về điện, KHÔNG ngâm sản phẩm trong nước hoặc các chất lỏng khác. Không sử dụng gần nước.
- Trẻ em không nhận ra được các mối nguy hiểm khi sử dụng thiết bị điện. Do đó, hãy luôn trông chừng khi có trẻ em ở gần thiết bị.
- Luôn rút phích cắm máy lọc không khí trước khi di chuyển, mở lưới thông khí, thay lưới lọc, vệ sinh hoặc bất cứ khi nào không sử dụng máy lọc không khí. Đảm bảo cầm đầu phích để rút thay vì cầm dây.
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG thả hoặc chèn bất kỳ vật thể nào vào bất kỳ khe hở nào.
- KHÔNG luồn dây điện dưới thảm.
- KHÔNG che dây điện bằng thảm trải sàn, thảm trang trí hoặc các loại thảm tương tự.
- KHÔNG luồn dây điện dưới đồ đạc hoặc thiết bị. Để dây điện nơi thông thoáng để tránh vấp ngã.
- KHÔNG vận hành bất kỳ thiết bị nào có dây hoặc phích cắm bị hư hỏng, nếu động cơ quạt

không quay sau khi thiết bị gặp trục trặc hoặc bị rơi hoặc hư hỏng theo bất kỳ cách nào. Gửi thiết bị đến Dịch vụ chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

- Chỉ sử dụng thiết bị trong hộ gia đình như được mô tả trong hướng dẫn này. Bất kỳ ứng dụng nào khác không được nhà sản xuất khuyến nghị có thể gây nguy cơ cháy nổ, điện giật hoặc thương tích trên người.
- **KHÔNG** sử dụng ngoài trời.
- **KHÔNG** đặt bất cứ vật gì lên trên thiết bị.
- **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** chặn các lỗ thông khí, lưới thông khí/ổ cắm hoặc đặt thiết bị trên bề mặt mềm như giường hoặc ghế sofa do có thể làm đổ thiết bị, chặn cửa hút khí hoặc thoát khí.
- **KHÔNG** cố sửa chữa hoặc điều chỉnh bất kỳ chức năng cơ/điện nào trên thiết bị này. Việc này sẽ làm mất bảo hành. Bên trong thiết bị không có bộ phận nào có thể được sửa chữa bởi người dùng. Mọi hoạt động bảo hành chỉ nên được thực hiện bởi người có chuyên môn.
- **CẢNH BÁO:** Để giảm nguy cơ hỏa hoạn hoặc giật điện, không sử dụng quạt với bất kỳ thiết bị điều chỉnh tốc độ thể rắn nào.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

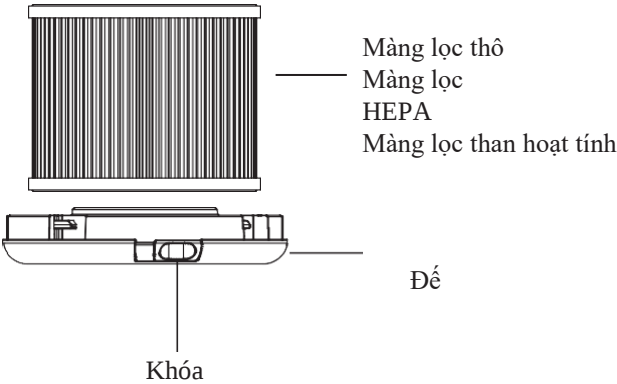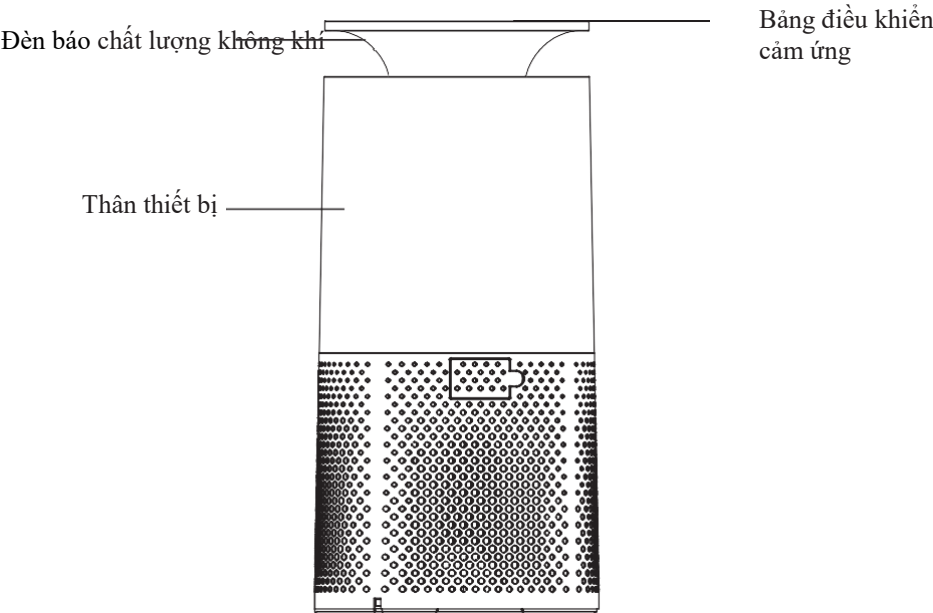

HỆ THỐNG LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ

Cải thiện chất lượng không khí trong nhà với Hệ thống làm sạch không khí mới. Nhiều cấp độ làm sạch như sử dụng màng lọc thô để lọc các hạt bụi lớn, màng lọc HEPA giúp lọc các hạt bụi siêu nhỏ, công nghệ ánh sáng UV-C tăng cường diệt khuẩn.

MÀNG LỌC THÔ: Giữ lại các hạt bụi thô đầu tiên và các hạt gây dị ứng.

MÀNG LỌC HEPA: Giữ lại bụi bẩn, khói, phấn hoa và các chất gây dị ứng;

Màng lọc than hoạt tính: Loại bỏ mùi hôi và mùi khó chịu.

VẬN HÀNH MÁY LỌC KHÔNG KHÍ



1. NÚT NGUỒN/THAY MÀNG LỌC

Nhấn nhẹ để bật/tắt thiết bị.

Lưu ý: Nhấn giữ nút trong 3 giây để khởi động lại Đèn báo thay màng lọc.



2. Đèn UV-C và Chế độ ngủ

Nhấn một lần để bật đèn UV.

Nhấn hai lần để bật chế độ ngủ.

Nhấn ba lần để tắt đèn UV.



3. NÚT “HẸN GIỜ”:

Nhấn nút này để đặt hẹn giờ cho máy lọc hoạt động trong khoảng thời gian 2 giờ, 4 giờ và 8 giờ, máy sẽ tự động dừng sau khi hết thời gian hoạt động đã chọn.



4. NÚT “TỐC ĐỘ”:

Có 4 mức tốc độ.

Nhấn nút từng lần một để chọn các mức L(I), M(II), H(III) và Turbo.



5. NÚT “TỰ ĐỘNG” và ION:

Nhấn nút để bật chế độ TỰ ĐỘNG.

Ở chế độ TỰ ĐỘNG, thiết bị sẽ tự động thay đổi tốc độ tùy theo chất lượng không khí mà cảm biến bụi dò thấy.

Vòng đèn LED báo chất lượng không khí sẽ phát sáng các màu khác nhau như sau:

Ô nhiễm nặng	Đỏ
Ô nhiễm nhẹ	Cam
Trung bình	Vàng
Tốt	Xanh lam


Nhấn giữ nút trong 3-5 giây để bật hoặc tắt kết nối wifi.

THẢO LẬP MÀNG LỌC

ĐÈN BÁO THAY MÀNG LỌC

Nếu đèn LED báo thay màng lọc **BẬT** sáng **MÀU ĐỎ** liên tục thì nghĩa là đã đến lúc thay màng lọc. Để thay màng lọc và cài đặt lại chương trình, hãy làm theo hướng dẫn sau.

*Màng lọc kết hợp có tuổi thọ khoảng 6 tháng.

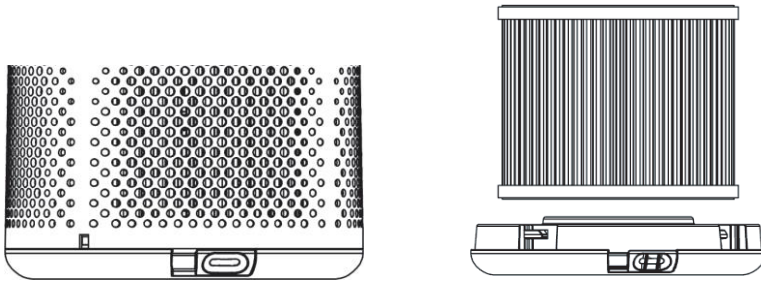

1. Tìm khóa ở đế máy.
2. Mở khóa bằng cách gạt sang trái.
3. Nhấc máy lên.
4. Lấy màng lọc bẩn ra và đặt màng lọc mới vào.
5. Lắp lại thiết bị và gạt khóa sang phải.
6. Nhấn giữ nút Bật/tắt nguồn trong 3 giây để khởi động lại vi chương trình.

VỆ SINH & BẢO DƯỠNG

Nên vệ sinh thiết bị này mỗi tháng một lần bằng vải sạch, khô, mềm. Có thể vệ sinh thường xuyên hơn tùy theo điều kiện môi trường.

LƯU Ý:

KHÔNG đưa ngón tay hoặc bất kỳ đồ vật nào vào trong thiết bị.

KHÔNG sử dụng xăng, benzine, chất pha loãng, chất tẩy rửa mạnh, v.v., khi vệ sinh bên ngoài và/hoặc bên trong thiết bị vì chúng sẽ làm hỏng sản phẩm.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG sử dụng cồn và các dung môi khác.

MÀNG LỌC

Chỉ có **Màng lọc thô phụ** mới có thể vệ sinh và phải đảm bảo để màng lọc thô khô hẳn sau khi rửa mới đặt trở lại vào màng lọc HEPA.

Nên vệ sinh màng lọc HEPA mỗi tháng một lần bằng máy hút bụi.

Lưu ý: Nên thay thế màng lọc tối thiểu 6 tháng một lần. Có thể vệ sinh và thay thế thường xuyên hơn tùy theo điều kiện môi trường.

THAY ĐÈN UVS

