

## 5. NÚT M.PRI:

- Khi nhả ra thì sẽ ưu tiên cho đường Micro (*Dùng để thông báo, lúc này tiếng nhạc sẽ nhỏ lại chỉ nghe tiếng Micro*).
- Mặc định: luôn luôn nhấn vào.

## 6. JACK IN:

- **Mic.1:** Ngõ vào cho Micro có dây số 1.
- **Mic.2:** Ngõ vào cho Micro có dây số 2.
- **GT. In:** Ngõ vào cho Đàn Guitar điện bên ngoài.

## 7. AUDIO AUX:

- **In Put:** Kết nối với thiết bị bên ngoài (*VCD, DVD, ...*)
- **Out Put:** Ngõ ra kết nối với thiết bị bên ngoài khác.

### — HƯỚNG DẪN KẾT NỐI BLUETOOTH —

- **B1:** Nhấn nút Mode chuyển qua chế độ “BLUE”
- **B2:** Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối như điện thoại, laptop, máy tính bảng, ... Chờ cho thiết bị nhận dạng, sau đó mở phát và điều chỉnh như bảng hướng dẫn ở trên.

### — HƯỚNG DẪN SET MICRO —

- **B1.** Bật nguồn thiết bị.
- **B2.** Mở Micro lên.
- **B3.** Nhấn đồng thời nút **nguồn** và nút **SET** trên Micro khoảng 5 giây đến khi thấy xuất hiện chữ “**id**” và sau đó hiện lên tần số thì quá trình SET Mic đã thành công. (*Chú ý: Khi thấy xuất hiện ổ khóa lên là OK*).
- **Micro:** Volum từ 1 ~ 7 (mặc định nhà sản xuất ở mức 5).

— Lắp ráp tại: —

### CTY CP XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN TỬ SƠN TÙNG

Trụ sở: 83/5 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú HCM  
E-mail: nanomax1122@gmail.com [www.facebook.com/Nanomax.Sontung](http://www.facebook.com/Nanomax.Sontung)



ISO 9001 : 2015

Chất lượng tạo niềm tin

# NANOMAX

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


### LOA KARAOKE DI ĐỘNG

Model: **S-900**



**Bass**  
**30cm**

**Nghe** **Nhạc** **karaOke**  
A HIGH QUALITY PRODUCT ELECTRONICS CORP.

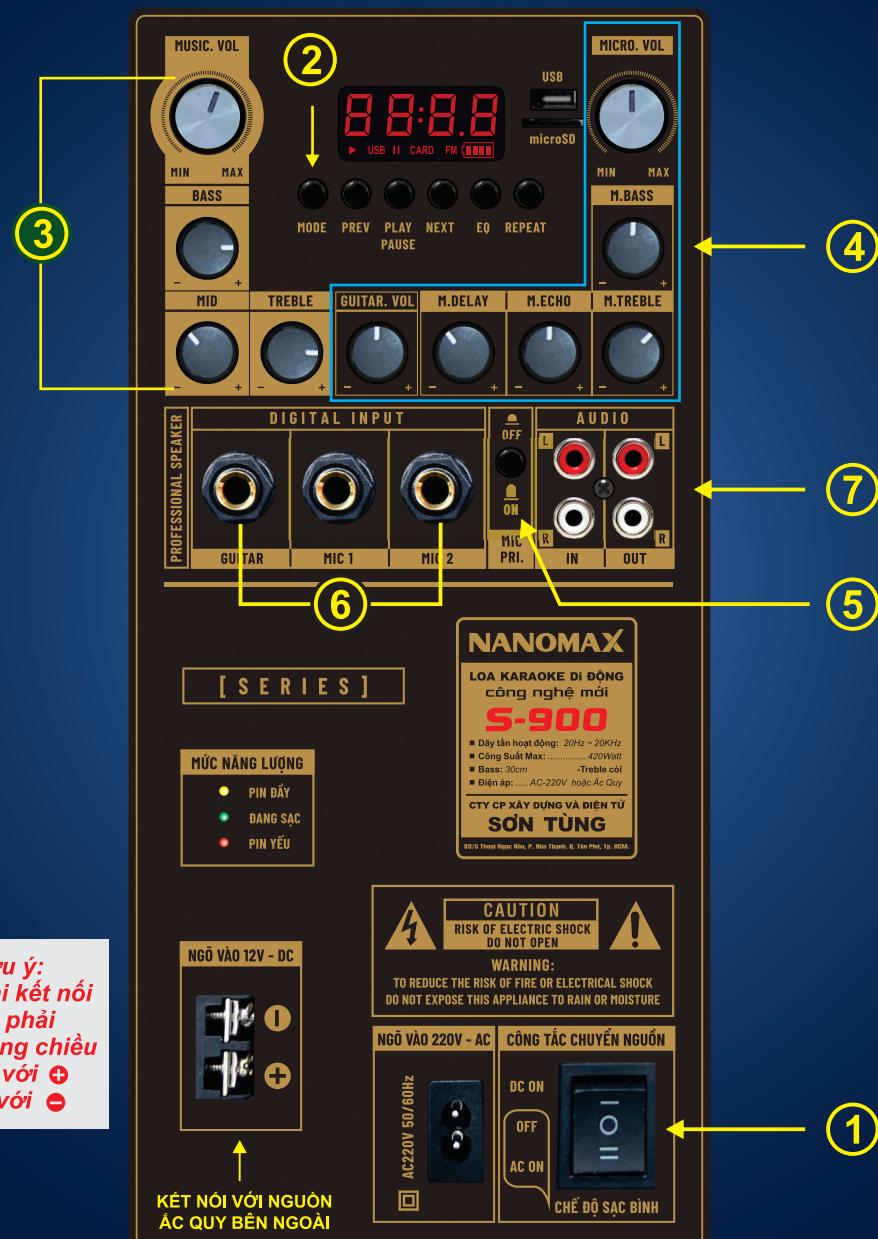

## CÁC CHỨC NĂNG TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

### 1. CÔNG TẮC POWER:

- DC ON: Sử dụng nguồn từ bình điện.
- OFF: Chức năng sạc bình.
- AC ON: Sử dụng nguồn AC 220V/50Hz.

#### \* Lưu ý:

Khi đèn “Pin Yếu” sáng lên thì cảnh báo bình đang yếu, không nên để kéo dài tình trạng này, sẽ làm cho bình bị giảm tuổi thọ, mà nên phải cắm điện sạc ngay.

### 2. NÚT MODE:

- Chọn ngõ vào: AUX (USB - Thẻ nhớ) - BLUETOOTH để kết nối với thiết bị không dây bên ngoài.

### 3. ĐIỀU CHỈNH PHẦN NHẠC:

- Music Volume: Điều chỉnh lớn nhỏ cho phần nhạc (*Mức 1 giờ*).
- Volume Bass: Điều chỉnh âm trầm cho nhạc (*Mức 3 giờ*).
- Volume Mid: Điều chỉnh âm trung cho nhạc (*Mức 10 giờ*).
- Volume Treble: Điều chỉnh âm cao cho nhạc (*Mức 3 giờ*).

### 4. ĐIỀU CHỈNH PHẦN MIC:

- GT. Vol: Điều chỉnh lớn nhỏ cho đàm Guitar bên ngoài (*Mức 12 giờ*).
- M. Delay: Điều chỉnh nhanh chậm tiếng vang cho Micro (*10 giờ*).
- M. Echo: Điều chỉnh tiếng vang cho Micro (*Mức 12 giờ*).
- M. Treble: Điều chỉnh âm cao micro (*Mức 2 giờ*).
- M. Bass: Điều chỉnh âm trầm micro (*Mức 12 giờ*).
- M. Vol: Volume chỉnh lớn nhỏ cho Micro (*Mức 12 giờ*).

Trên đây là các mức chuẩn của các nút chỉnh để cho ra âm thanh đạt hiệu quả cao nhất, tùy theo ý thích mà tăng giảm thêm trong khoảng định.