


1. MODEL BH-410: THÙNG LOA ĐÔI 2.5 TẮC

1.1 Bạn có thể điều chỉnh nhanh phần *MIC*, *ECHO* và *MUSIC* để hát Karaoke phù hợp như sau:

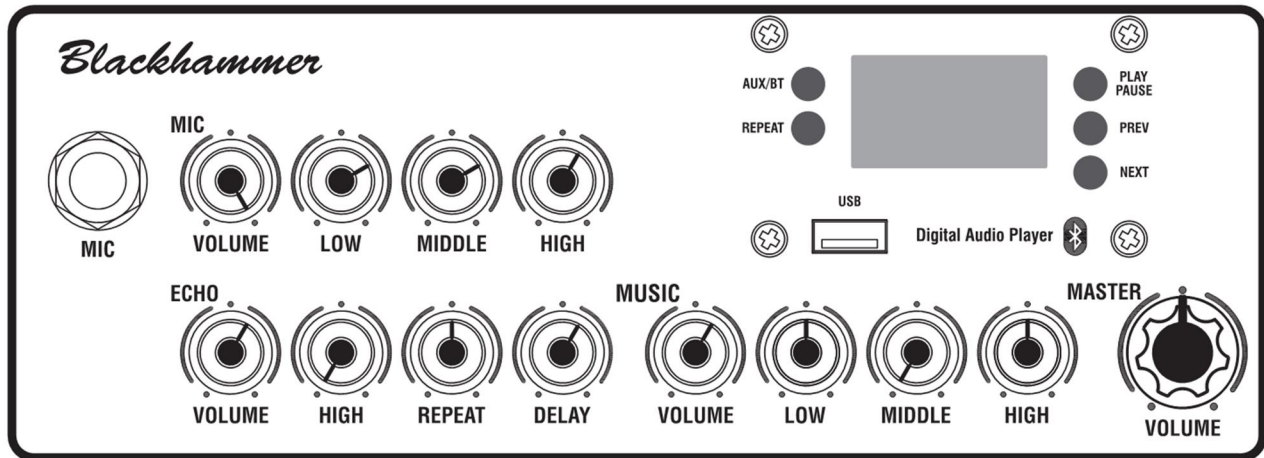


1.2 Bạn có thể điều chỉnh nhanh phần *MUSIC* để nghe nhạc phù hợp như sau:




2. MODEL BH-408: THÙNG LOA ĐÔI 2 TẮC

2.1 Bạn có thể điều chỉnh nhanh phần *MIC*, *ECHO* và *MUSIC* để hát Karaoke phù hợp như sau:

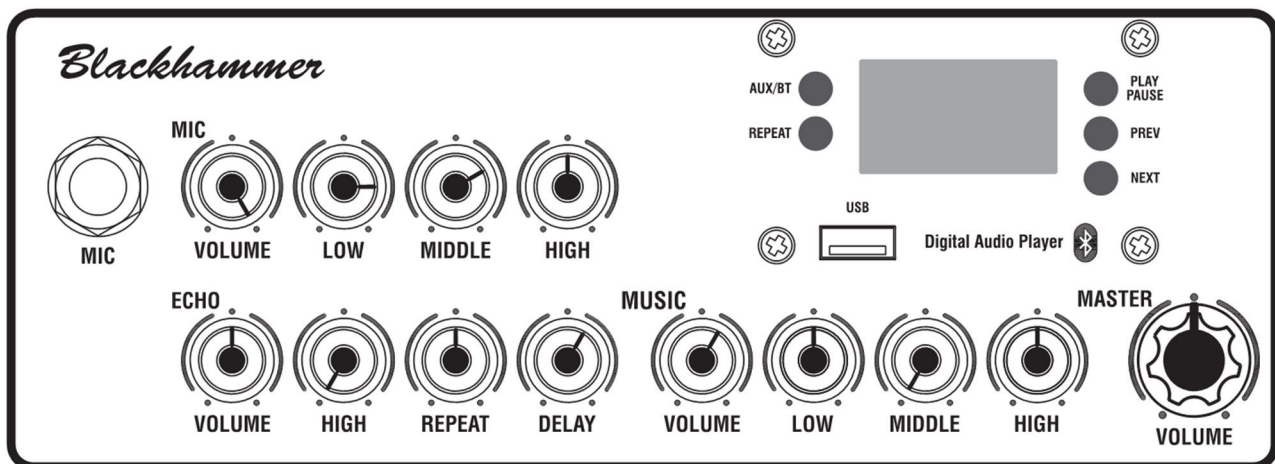

2.2 Bạn có thể điều chỉnh nhanh phần *MUSIC* để nghe nhạc phù hợp như sau:

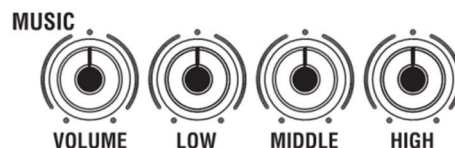

Lưu ý:

- **Biến trở VOLUME MASTER** có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy theo không gian hát Karaoke hoặc nghe nhạc của bạn.