

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cảm ơn quý khách đã chọn sử dụng sản phẩm của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để sử dụng đúng cách và an toàn.

1. Máy và phụ kiện tiêu chuẩn:

Bộ thùng loa kênh Phải (có máy), kênh Trái và Túi phụ kiện tiêu chuẩn gồm:

- * Cặp Micro không dây UHF
- * Dây nguồn AC 230V
- * Phiếu bảo hành
- * Sách hướng dẫn sử dụng + Tờ hướng dẫn nhanh
- * Dây nối loa
- * Bộ bánh xe (Model BH-410)

(Các hình ảnh chỉ mang tính minh họa cho sản phẩm)

2. Lưu ý về an toàn khi sử dụng:

Vui lòng đọc kỹ để sử dụng máy an toàn và đúng cách!




2.1 TẮT NGUỒN ĐIỆN của máy trước khi kết nối dây loa hay tháo lắp các thiết bị nhớ.


2.2 Đề phòng điện giật, không nên chạm tay vào mặt sắt, đầu dây nối hoặc trạm loa khi máy đang hoạt động.

2.3 Đặt máy nơi khô ráo, thoáng mát. Không lắp đặt, sử dụng máy trong môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt. Chú ý không để vật nhọn, hóa chất tiếp xúc với màng loa và bề mặt thùng loa.

2.4 Tuyệt đối không được tự ý tháo, mở hay sửa chữa máy. Nếu thấy có dấu hiệu hư hỏng hoặc bất kỳ hiện tượng lạ nào xuất hiện trong quá trình sử dụng lập tức NGỪNG sử dụng, TẮT máy, NGẮT nguồn điện cung cấp cho máy và liên hệ nơi bán hàng gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

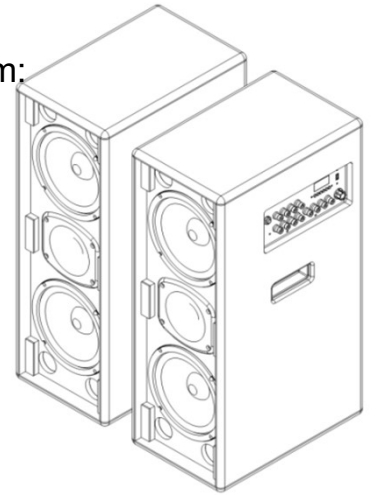

3. Thông tin chức năng ở mặt điều khiển:

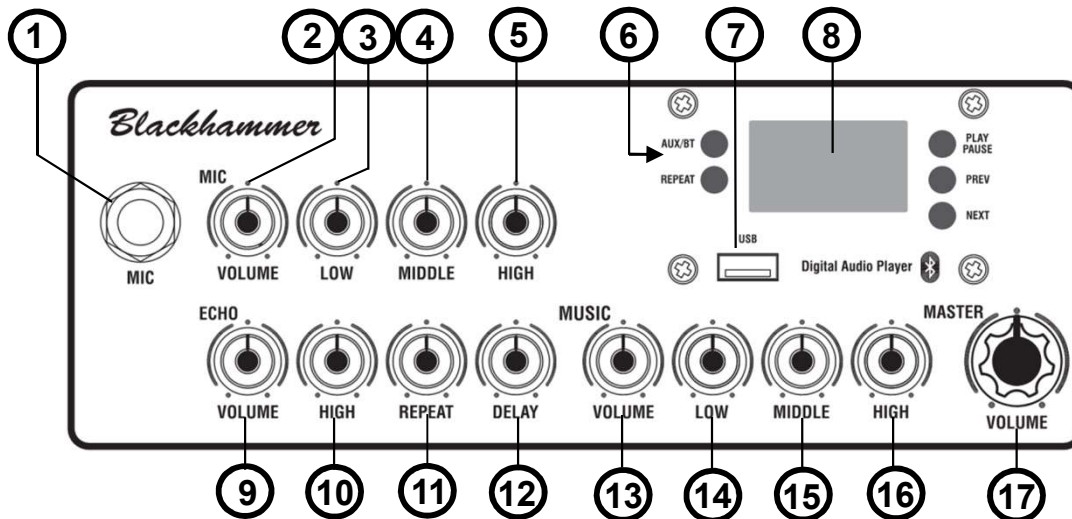

1. Ngõ cắm Micro có dây 6.5mm

2. Điều chỉnh âm lượng Micro

3. Điều chỉnh âm Bass ngõ Micro

4. Điều chỉnh âm Trung ngõ Micro

5. Điều chỉnh âm Treble ngõ Micro

6. Phím chức năng Bluetooth

7. Ngõ phát nhạc bằng USB

8. Màn hình hiển thị

9. Điều chỉnh âm lượng ECHO

10. Điều chỉnh độ vang ECHO

11. Điều chỉnh số lần lặp lại ECHO

12. Điều chỉnh độ trễ ECHO

13. Điều chỉnh âm lượng tiếng nhạc

14. Điều chỉnh âm Bass tiếng nhạc


15. Điều chỉnh âm Trung tiếng nhạc

16. Điều chỉnh âm Treble tiếng nhạc

17. Điều chỉnh âm lượng chung

4. Thông tin chức năng ở mặt sau:

1. Công tắc nguồn ON/OFF.
2. Vị trí cắm dây nguồn và cầu chì (tặng kèm 1 cầu chì dự phòng).
3. Ngõ kết nối với thùng loa kênh Trái.
4. Jack RCA kết nối tín hiệu vào.
5. Jack RCA lấy tín hiệu ra.

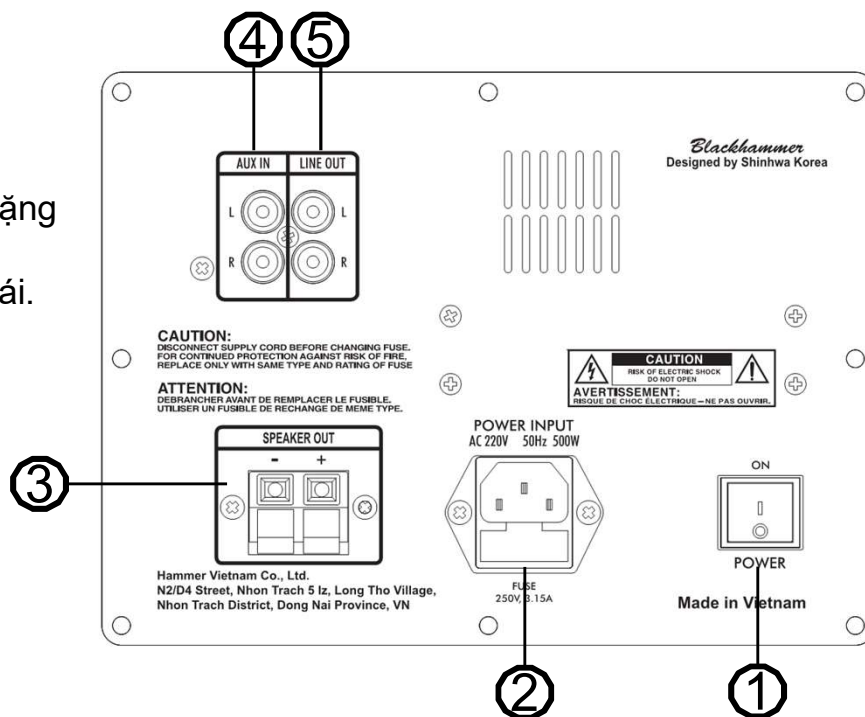

5. Kết nối loa kênh bên Phải với kênh bên Trái:

Dùng dây loa kèm theo sản phẩm để kết nối thùng loa như hình minh họa.


Chú ý:



- Tuyệt đối không cắm ngõ ra của Ampli khác vào thùng loa kênh phải (có máy) → sẽ gây chết máy.



- Khi kết nối với dây loa vào ngõ SPEAKER OUT và cắm các thiết bị ngoại vi vào các ngõ Line In, Line Out cần tắt nguồn điện, vận nhỏ biến trở Master để đảm bảo an toàn cho máy và cho người sử dụng.

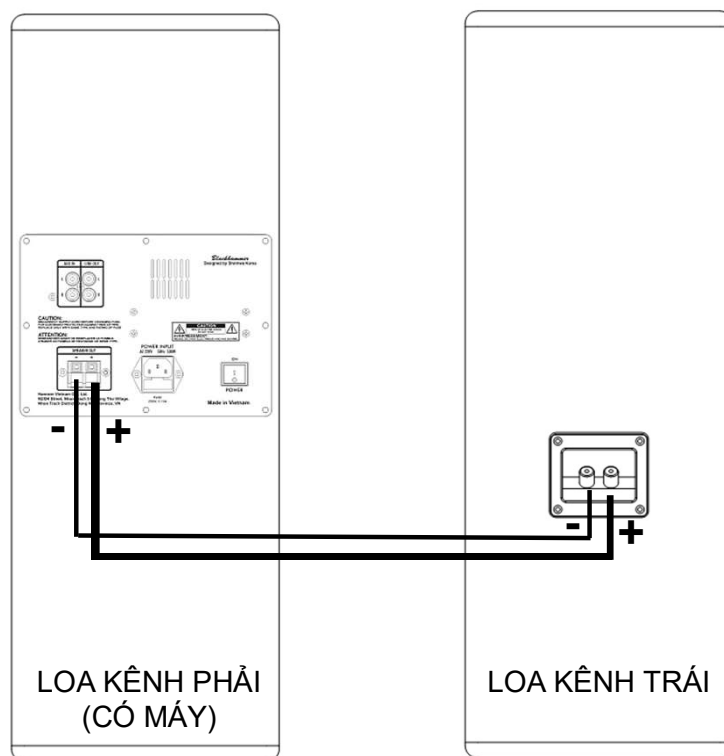

6. Bảo trì, bảo dưỡng:

- 6.1 Tắt hẳn nguồn điện của máy và rút dây cắm điện khi không sử dụng trong thời gian dài.
- 6.2 Tháo pin ra khỏi Micro không dây khi không sử dụng trong thời gian dài, tránh hiện tượng pin bị rỉ gây hư hỏng các linh kiện bên trong.
- 6.3 Nên cho máy hoạt động định kỳ hàng tháng để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- 6.4 Máy cần được đặt đúng chiều, nơi khô ráo, thoáng mát, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- 6.5 Hạn chế dẫn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.