

**TOSHIBA**

# **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**


## **TỦ LẠNH**

(Chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng)

Kiểu tủ

**GR-RB350WE-PMV(\*\*)-\*\***

(\*\*)-\*\* là mã màu sắc của sản phẩm

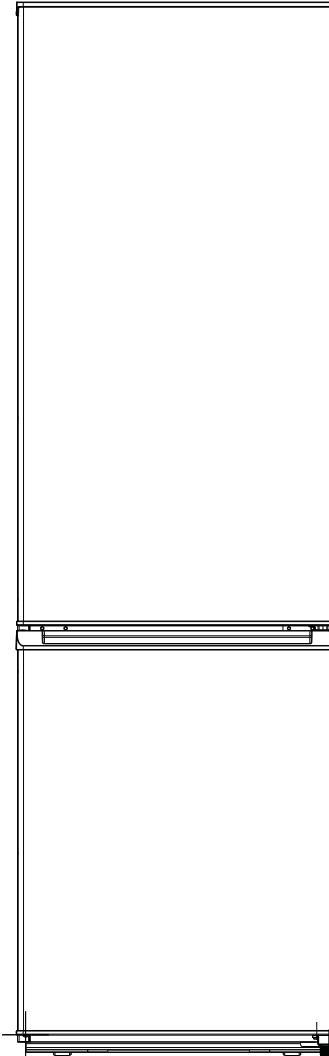

- Công ty TOSHIBA chân thành cảm ơn quý khách đã tin nhiệm và chọn mua tủ lạnh TOSHIBA.
- Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng tủ.
- Hãy cất giữ hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

# MỤC LỤC

---

## Hướng dẫn an toàn

Cảnh báo .....	3
Ý nghĩa của ký hiệu cảnh báo an toàn .....	6
Cảnh báo liên quan đến điện .....	6
Cảnh báo khi sử dụng .....	7
Cảnh báo về việc để thực phẩm, đồ uống và vật dụng vào tủ .....	8
Cảnh báo về việc giữ đông thực phẩm đông lạnh .....	9

## Sử dụng tủ lạnh đúng cách

Lắp đặt tủ lạnh .....	9
Điều chỉnh để cân bằng tủ .....	10
Bắt đầu sử dụng .....	11
Mẹo để tiết kiệm điện .....	11

## Mô tả bộ phận và hướng dẫn vận hành

Bộ phận chính .....	12
Hướng dẫn vận hành .....	13

## Bảo trì và vệ sinh tủ lạnh

Vệ sinh chung .....	16
Xả đông .....	17
Khi tủ lạnh không hoạt động .....	17

Khắc phục sự cố .....	17
-----------------------	----

Cảnh báo khi thải bỏ tủ lạnh .....	19
------------------------------------	----

Thông số kỹ thuật .....	19
-------------------------	----

Điều khoản bảo hành .....	19
---------------------------	----

# HƯỚNG DẪN AN TOÀN

## HÃY ĐỌC CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

Để tránh thương tật cho người sử dụng, cho người khác hay thiệt hại về tài sản, phải tuân thủ các hướng dẫn sau đây. Thao tác sai do bỏ qua, không làm theo các hướng dẫn này có thể gây nguy hại hay thiệt hại.

### Cảnh báo

#### ⚠ CẢNH BÁO



Cảnh báo: nguy cơ hỏa hoạn/ vật liệu dễ cháy

- **CẢNH BÁO:** Nguy cơ cháy nổ

Chất làm lạnh của tủ lạnh này là dễ cháy, hãy cẩn thận để không làm hỏng hệ thống ống làm lạnh của tủ trong quá trình lắp đặt và vận chuyển.

Nếu xảy ra rò rỉ khí ga lạnh, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành và cần làm ngay các biện pháp sau:

- Mở cửa sổ để đảm bảo thông thoáng tốt.
- Không được để có lửa xung quanh và không được sử dụng bất kỳ thiết bị điện nào.

- Tủ lạnh này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các nơi tương tự như khu vực nhà bếp dành cho nhân viên ở cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác; nhà ở nông trại; khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và môi trường dân cư khác; môi trường phòng ngủ và ăn sáng.

- Trẻ nhỏ phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với tủ lạnh này.

- **CẢNH BÁO:** Nguy cơ hỏa hoạn và điện giật.

Dây nguồn phải được thay thế khi bị hỏng. Hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để thay dây nguồn.

- Hãy rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi vệ sinh tủ hay khi không sử dụng tủ trong thời gian dài.

- Không được sử dụng dây điện nguồn nối dài hoặc bộ chuyển đổi phích cắm điện loại hai chấu và không có chấu nối đất.

- CẢNH BÁO: Hãy giữ thông thoáng và không để chướng ngại vật ở các khe thông thoáng phía sau tủ và xung quanh tủ.
- CẢNH BÁO: Không được sử dụng thiết bị cơ khí hay bất kỳ phương tiện nào để làm tan băng nhanh, khác với đề nghị của nhà sản xuất.
- CẢNH BÁO: Không được làm hỏng hệ thống làm lạnh.
- CẢNH BÁO: Không được sử dụng thiết bị điện bên trong ngăn chứa thực phẩm của tủ, trừ khi thiết bị đó được nhà sản xuất khuyên dùng.
- CẢNH BÁO: Khi tủ không còn sử dụng được nữa, do tủ này sử dụng ga lạnh dễ cháy, hãy theo hướng dẫn về việc thu gom và xử lý sản phẩm điện, điện tử thải bỏ.
- CẢNH BÁO: Khi lắp đặt tủ, cẩn thận không để dây nguồn bị kẹt hay bị hỏng.
- CẢNH BÁO: Không được đặt nhiều ổ cắm điện di động hay nguồn cấp điện di động ở phía sau tủ.
- NGUY HIỂM: Có nguy cơ trẻ nhỏ bị mắc kẹt trong tủ. Do đó, trước khi thải bỏ tủ lạnh cũ, hãy:
  - Tháo rời cửa và gỡ ron cửa.
  - Đặt kệ tủ ở nơi mà trẻ nhỏ không thể dễ dàng trèo vào bên trong.
- Phải rút phích cắm điện nguồn của tủ trước khi lắp đặt phụ kiện.
- Ga lạnh và vật liệu cách nhiệt cyclopentane dùng cho tủ này là loại dễ cháy. Do đó, khi thải bỏ tủ, phải để tủ ở xa nguồn lửa. Không được thải bỏ tủ chung với rác thải thông thường. Hãy chuyển tủ này đến điểm thu gom sản phẩm thải bỏ điện, điện tử gần nhất - được nêu trên trang web của Toshiba [www.toshiba.com.vn](http://www.toshiba.com.vn).
- Tủ này có thể sử dụng bởi trẻ nhỏ từ 8 tuổi trở lên và người bị suy giảm về thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hay hướng dẫn về việc sử dụng tủ một cách an toàn và hiểu được các nguy hiểm liên quan. Trẻ nhỏ không được chơi với tủ này. Việc vệ sinh và bảo dưỡng dành cho người sử dụng không được để cho trẻ thực hiện mà không có giám sát.
- Tủ này không dành cho người (kể cả trẻ em) bị suy giảm về thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

- Vui lòng không sử dụng tủ này trên phương tiện giao thông (như tàu thuyền,...).
- Nếu có tiếng ồn, mùi lạ hay khói bốc ra, phải rút ngay phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện và liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra hay sửa chữa.
- Không được đặt tay ở dưới hay phía sau tủ lạnh để tránh thương tật.
- Hãy để vật liệu bao gói và phụ kiện khác ở ngoài tầm với của trẻ nhỏ để tránh nguy cơ bị ngạt thở.
- Để tránh làm hỏng thực phẩm, hãy lưu ý hướng dẫn sau:
  - Mở lâu cửa tủ có thể làm tăng đáng kể nhiệt độ trong ngăn tủ.
  - Hãy lau thường xuyên bề mặt bên trong tủ có thể tiếp xúc với thực phẩm và hệ thống xả nước có thể lau tới được.
  - Hãy làm sạch bình đựng nước nếu không sử dụng nước này trong 48 giờ. Hãy xả hệ thống nước nối đến nguồn cấp nước nếu không dùng đến nước này trong 5 ngày.
  - Hãy trữ thịt và cá tươi trong hộp chứa phù hợp, rồi cho vào tủ - để thịt và cá tươi này không tiếp xúc hoặc chảy nước lên thực phẩm khác.
  - Nếu không để thực phẩm nào trong tủ trong thời gian dài, hãy tắt máy để rã đông, rồi vệ sinh tủ, lau khô và mở cửa tủ để tránh nấm mốc bên trong tủ.
- Không đặt tủ lạnh này vào nơi có không gian kín như tủ, kệ, hộc âm tường,...  
Tủ lạnh này nên đặt ở nơi thông thoáng.

## Ý nghĩa của ký hiệu cảnh báo an toàn



### Nghiêm cấm

#### Đây là biểu tượng nghiêm cấm.

Bất kỳ việc không tuân thủ nào đối với hướng dẫn được đánh dấu bằng biểu tượng này có thể dẫn đến việc làm hỏng tủ hay gây nguy hiểm cho sự an toàn của người sử dụng.



### Hành động bắt buộc

#### Đây là biểu tượng hành động bắt buộc.

Khi sử dụng tủ, phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn được đánh dấu bằng biểu tượng này; nếu không, có thể làm hỏng tủ hay gây thương tích.



### Cảnh báo



#### Đây là biểu tượng cảnh báo.

Hướng dẫn được đánh dấu bằng biểu tượng này yêu cầu phải đặc biệt cẩn thận.

Việc chưa hoàn toàn cẩn thận có thể gây chấn thương nhẹ, trung bình hoặc làm hỏng tủ lạnh.


**Hướng dẫn sử dụng này có rất nhiều thông tin an toàn quan trọng mà người sử dụng cần tuân theo.**

## Cảnh báo liên quan đến điện

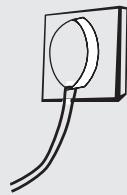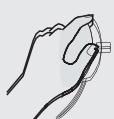


- Không được nắm kéo dây nguồn để rút phích cắm điện. Hãy nắm vào phích cắm và kéo thẳng ra khỏi ổ cắm điện.
- Để đảm bảo sử dụng an toàn, không được làm hỏng dây nguồn hay sử dụng dây nguồn đã hỏng.
- Không được chạm vào phích cắm điện khi tay đang ướt để tránh bị điện giật.
- Hãy sử dụng ổ cắm điện riêng cho tủ lạnh và không dùng chung ổ cắm này với thiết bị điện khác. Phải cắm chặt phích dây nguồn vào ổ cắm điện để tránh gây hỏa hoạn.
- Tủ lạnh này sử dụng dây nguồn có dây dẫn nối đất cho tủ và phích cắm điện có chấu nối đất. Phải cắm phích dây nguồn vào ổ cắm điện - có chấu nối đất

thích hợp với phích dây nguồn, được lắp đặt và nối đất đúng theo quy định về an toàn điện. Nếu bạn nghi ngờ không biết tủ lạnh đã được nối đất đúng chưa, hãy liên hệ với nhân viên kỹ thuật điện thành thạo hay nhân viên bảo hành.

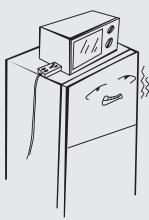

- Trong trường hợp có rò rỉ ga hay các loại khí dễ cháy khác, hãy khóa van của bình ga hay đường ống ga bị rò rỉ. Sau đó, mở cửa ra vào và cửa sổ. Không được rút phích cắm điện của tủ lạnh hay thiết bị điện khác để tránh tia lửa có thể gây hỏa hoạn.
- Không được sử dụng thiết bị điện để trên tủ lạnh, trừ khi thiết bị đó là loại được nhà sản xuất khuyên dùng.


### Cảnh báo khi sử dụng

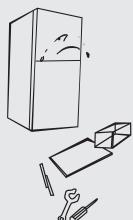

- Không được tự ý tháo rời hay sửa đổi tủ lạnh, không được làm hỏng hệ thống làm lạnh. Việc bảo trì tủ phải được thực hiện bởi người có chuyên môn.
- Dây nguồn bị hỏng phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hay người có chuyên môn để tránh nguy hiểm.
- Khe hở giữa các cửa tủ và khe hở giữa cửa với thân tủ là nhỏ. Do đó, cần lưu ý là không đặt bàn tay vào các khe này để tránh ngón tay bị kẹp. Hãy thao tác nhẹ nhàng khi đóng cửa tủ để tránh làm rơi thực phẩm.
- Không được dùng tay ướt để lấy thực phẩm hay hộp đựng trong ngăn đông khi tủ lạnh đang hoạt động - đặc biệt là hộp kim loại, để tránh bị té ngã.



- Không được cho trẻ nhỏ chui vào hoặc trèo lên tủ lạnh; nếu không, trẻ có thể bị ngạt thở hay bị thương tật do té ngã.

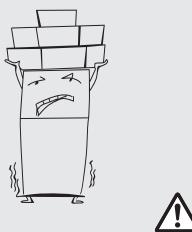

- Không được đặt lên trên tủ vật nặng hay vật dụng có thể ngã đổ, rơi và gây thương tật khi đóng hoặc mở cửa tủ - như chai, lọ, bình đựng nước hoặc chất lỏng, bộ đồ ăn như chén, dĩa, dao,...

### Cảnh báo về việc để thực phẩm, đồ uống và vật dụng vào tủ



- Không được cho vào tủ vật dễ cháy, nổ, dễ bay hơi và có tính ăn mòn cao để tránh làm hỏng tủ hay hỏa hoạn.



- Không được đặt vật dễ cháy gần tủ lạnh để tránh hỏa hoạn.



- Tủ này được thiết kế để sử dụng trong gia đình như bảo quản thực phẩm; không được sử dụng tủ này cho mục đích khác, như lưu trữ máu, thuốc hay sản phẩm có nguồn gốc sinh học,...



- Không được để vào ngăn đông của tủ: bia, nước giải khát hay chất lỏng đựng trong chai hay bình kín. Nếu không, chai hay bình kín này có thể nứt, bể - do bị đóng băng, làm hỏng tủ hoặc thực phẩm đang được bảo quản.

## Cảnh báo về việc giữ đông thực phẩm đông lạnh


- Tủ có thể không hoạt động liên tục (thực phẩm có thể rã đông hoặc nhiệt độ trở nên quá ấm trong ngăn đông) khi đặt tủ - trong thời gian dài, ở nơi có nhiệt độ thấp hơn giới hạn dưới của phạm vi nhiệt độ mà tủ được thiết kế.
- Thực tế là đồ uống sủi bọt không nên cất giữ trong ngăn đông hay trong ngăn có nhiệt độ thấp, và một số sản phẩm như nước lạnh không nên dùng quá lạnh.
- Không được lưu trữ thực phẩm quá thời hạn lưu trữ được lưu ý bởi nhà sản xuất thực phẩm đó, đặc biệt đối với thực phẩm đông lạnh nhanh thương mại để trong ngăn đông.
- Cần có biện pháp để tránh thực phẩm đông lạnh bị tăng nhiệt độ quá mức trong giai đoạn xả đông của tủ, chẳng hạn như gói thực phẩm đông lạnh trong nhiều lớp giấy báo.
- Việc tăng nhiệt độ của thực phẩm đông lạnh khi xả đông tủ bằng phương pháp thủ công, bảo trì hay vệ sinh tủ có thể làm giảm thời gian bảo quản của thực phẩm.

## SỬ DỤNG TỦ LẠNH ĐÚNG CÁCH


### Lắp đặt tủ lạnh

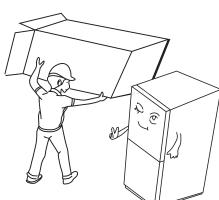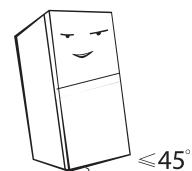


- Khi dùng tủ lần đầu, sau khi đã lắp đặt tủ, hãy để tủ 2 tiếng trước khi cắm phích dây nguồn vào ổ cắm điện.
- Trước khi di chuyển tủ:  
Hãy rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện.  
Lấy tất cả vật dụng bên trong tủ ra, dùng băng keo để cố định khay kính, hộc đựng ngăn lạnh, hộc đựng ngăn đông,... Sau đó, siết chặt chân tủ (dùng để chỉnh cân bằng), đóng cửa lại rồi dán cố định bằng băng keo.  
Trong khi di chuyển, không được lật ngược tủ, đặt tủ nằm ngang và không gây chấn động cho tủ. Khi di chuyển, không để tủ nghiêng quá 45°.
- Trước khi sử dụng, hãy tháo tất cả vật liệu bao gói, bao gồm xốp đệm dưới, tấm xốp đệm và băng keo dán bên trong tủ; gỡ màng bảo vệ trên cửa và trên thân tủ.

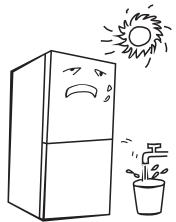

- Hãy đặt tủ ở nơi xa nguồn nhiệt và tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Không được đặt tủ ở nơi ẩm ướt hay đọng nước - để tránh bị gỉ sét hoặc giảm độ cách điện.
- Không được xịt nước lên tủ hay rửa tủ bằng nước; không được đặt tủ ở nơi ẩm ướt, dễ dàng bị văng bắn nước - để không ảnh hưởng đến đặc tính cách điện của tủ.

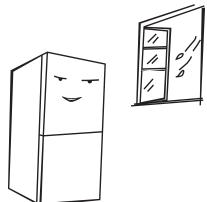

- Tủ phải được đặt ở nơi thoáng mát trong nhà; mặt nền phải bằng phẳng và chắc chắn. Để điều chỉnh cho tủ được cân bằng, hãy xem nội dung Điều chỉnh để cân bằng tủ dưới đây.

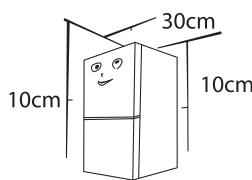



- Phải giữ khoảng không gian phía trên tủ lớn hơn 30 cm và đặt tủ cách tường ít nhất là 10 cm để tạo thông thoáng cho việc tỏa nhiệt.



#### Phải thận trọng trước khi lắp đặt:

**Trước khi lắp đặt hay điều chỉnh tủ, phải chắc chắn là không cắm phích dây nguồn vào ổ cắm điện. Phải cẩn thận để tránh bất kỳ thương tật nào.**

### Điều chỉnh để cân bằng tủ

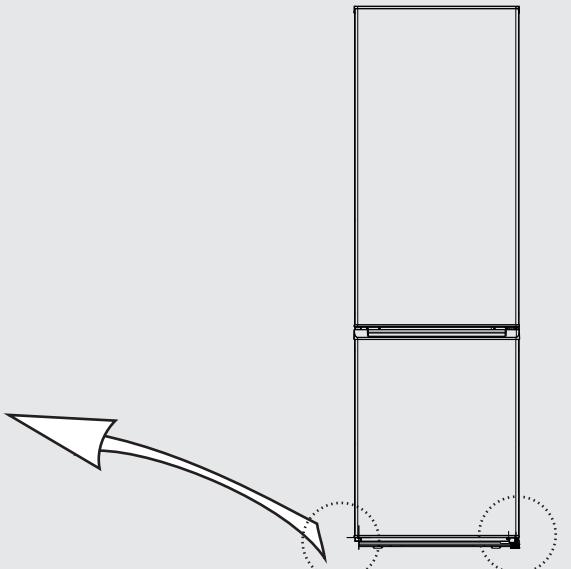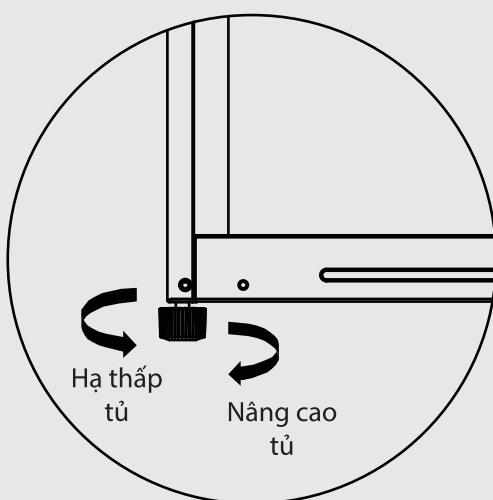


(Hình trên chỉ để tham khảo. Hãy xem sản phẩm thực tế).

- Cách chỉnh:

- Xoay chân tủ theo chiều kim đồng hồ để nâng tủ;
- Xoay chân tủ theo chiều ngược chiều kim đồng hồ để hạ thấp tủ;
- Chỉnh cả hai chân trái và phải như trên sao cho tủ cân bằng.

## Bắt đầu sử dụng

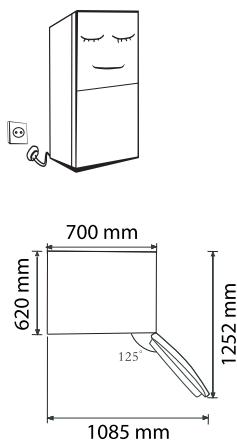

- Sau khi lắp đặt xong, hãy để tủ ít nhất 2 giờ trước khi cắm phích dây nguồn vào ổ cắm điện.
- Trước khi để thực phẩm tươi hay thực phẩm đông lạnh vào tủ, phải để tủ hoạt động từ 2 đến 3 giờ, hoặc trên 4 giờ vào mùa hè khi nhiệt độ môi trường cao.
- Cần có khoảng trống đủ rộng để thuận tiện khi mở cửa và khi lấy hoặc đựng thực phẩm ra.


(Nhìn từ trên xuống)

## Mẹo để tiết kiệm điện

- Phải đặt tủ ở nơi thoáng mát nhất trong phòng, tránh xa thiết bị phát nhiệt, ống dẫn nhiệt và tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Hãy để nguội thực phẩm nóng về nhiệt độ phòng trước khi đặt vào tủ. Việc làm quá tải tủ lạnh sẽ khiến máy nén phải chạy lâu hơn. Thực phẩm đóng băng quá chậm có thể bị giảm chất lượng hoặc hỏng.
- Phải chắc chắn đã bọc thực phẩm đúng cách và phải lau khô hộp đựng trước khi đặt vào tủ. Nhờ vậy, sương sẽ giảm tích tụ bên trong tủ.
- Không được lót bằng giấy nhôm, giấy sáp hoặc khăn giấy vào ngăn hay hộc đựng vì lớp này sẽ gây cản trở lưu thông của không khí lạnh, làm tủ hoạt động kém hiệu quả.
- Hãy sắp xếp và dán nhãn cho thực phẩm để giảm số lần mở cửa và giảm thời gian tìm kiếm khi cần lấy thực phẩm. Hãy kết hợp lấy nhiều thực phẩm cần thiết mỗi khi mở cửa, rồi đóng cửa lại ngay khi lấy xong.

## MÔ TẢ BỘ PHẬN VÀ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

### Bộ phận chính

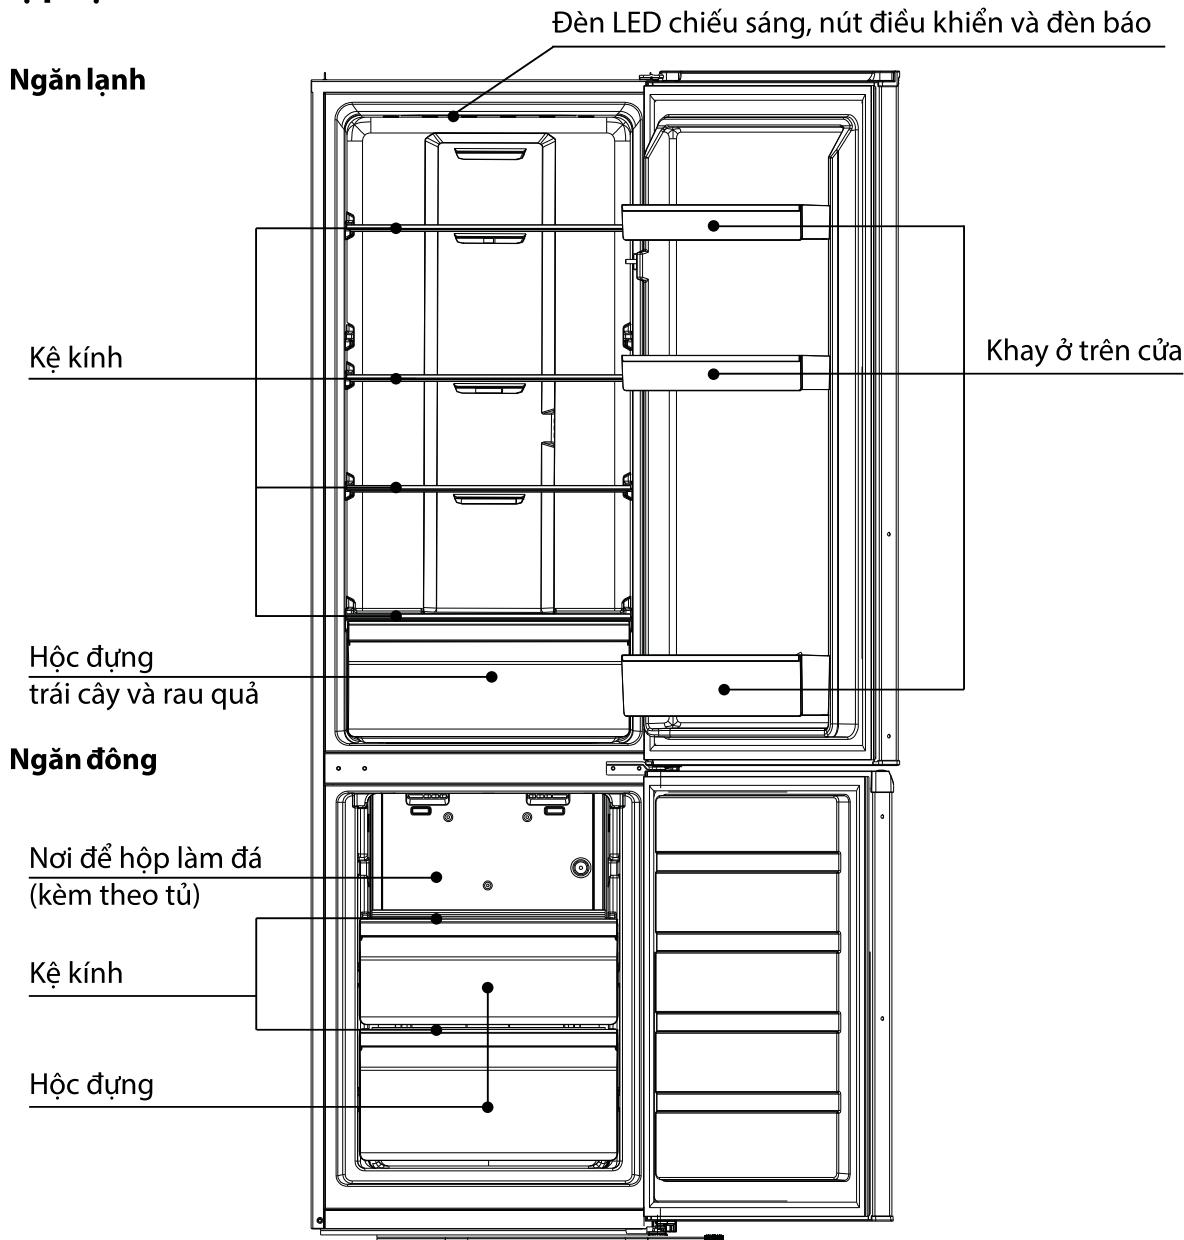


### Ngăn lạnh

- Ngăn lạnh thích hợp để trữ các loại trái cây, rau củ, đồ uống và thực phẩm dùng trong thời gian ngắn, nên từ 3 đến 5 ngày.
- Không nên để thức ăn vừa nấu vào tủ lạnh. Hãy để nguội về nhiệt độ phòng rồi đặt vào tủ.
- Nên bọc kín thực phẩm trước khi đặt vào tủ.
- Có thể dời kệ kính lên hoặc xuống để phù hợp với không gian trữ thực phẩm và việc dễ dàng sử dụng.

## **Ngăn đông**

- Ngăn đông có nhiệt độ thấp, có thể giữ thực phẩm tươi trong thời gian dài. Ngăn này được sử dụng chủ yếu để trữ thực phẩm đông lạnh và để làm đá.
- Ngăn đông này cũng thích hợp để bảo quản thịt, cá, cơm nắm và thực phẩm không dùng đến trong thời gian ngắn.
- Nên chia thịt thành từng phần nhỏ để dễ lấy ra khi dùng đến. Phải lưu ý là thực phẩm cần được lấy ra trước khi hết hạn sử dụng.

## **Chức năng của nút điều khiển ngăn lạnh và đèn báo**

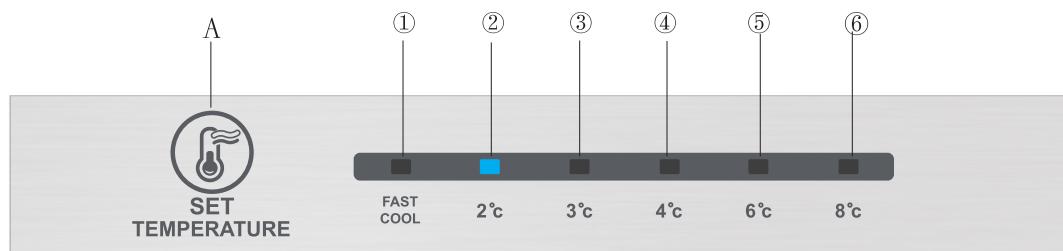

(Hình trên chỉ để tham khảo. Hãy xem sản phẩm thực tế).

### **Nút điều khiển**

A. Nút chọn chế độ Làm lạnh nhanh hoặc nhiệt độ cài đặt 2°C, 3°C, 4°C, 6°C và 8°C.

### **Đèn báo chế độ hoặc nhiệt độ cài đặt**

- ① Chế độ Làm lạnh nhanh
- ② 2°C
- ③ 3°C
- ④ 4°C
- ⑤ 6°C
- ⑥ 8°C

## **Hướng dẫn vận hành**

### **Hiển thị**

Khi vừa cắm điện nguồn cho tủ, toàn bộ đèn báo của nút chọn và nhiệt độ sẽ sáng lên trong 3 giây. Tủ sẽ hoạt động ở nhiệt độ cài đặt mặc định là 3°C.

Khi hoạt động bình thường, đèn báo sẽ sáng ở nhiệt độ được cài đặt.

Khi tủ có lỗi, đèn báo sẽ cùng sáng tương ứng với các lỗi khác nhau.

### **Cách chọn chế độ Làm lạnh nhanh hay nhiệt độ cài đặt**

Mỗi khi nhấn nút , tủ sẽ chuyển chế độ lần lượt từ phải sang trái - từ chế độ cài đặt mặc định 3°C đến cài đặt 2°C, rồi chế độ Làm lạnh nhanh, cài đặt 8°C, 6°C, 4°C, và tiếp tục. Khi dừng lại ở chế độ hay nhiệt độ muốn cài đặt, 15 giây sau, tủ sẽ bắt đầu hoạt động ở chế độ hay nhiệt độ này.

## Chế độ Làm lạnh nhanh

Nhấn nút  để chọn chế độ làm lạnh nhanh.



Khi chọn chế độ này, đèn báo  sẽ sáng. Tủ sẽ hoạt động ở 2°C.

Chế độ Làm lạnh nhanh sẽ tự động tắt sau 24 giờ. Sau đó, tủ sẽ hoạt động với nhiệt độ cài đặt trước đó.

## Hướng dẫn sử dụng hộp làm đá

- Trước khi bắt đầu sử dụng, hãy làm vệ sinh hộp làm đá này.
- Đổ nước vào bộ phận làm đá qua 2 khe ở phía trên. Lưu ý không đổ quá mực nước trên khay làm đá. Sau đó, đặt hộp làm đá vào ngăn đông khoảng 2 - 3 giờ.
- Sau khi đã có đá, hãy nhấn vào tấm ở mặt trước hộp (có hình mũi tên hướng xuống) để xoay khay đá. Đá viên sẽ rơi xuống hộp đựng.
- Nhắc bộ phận làm đá lên, rồi lấy đá viên ra khỏi hộp.

- Đổ nước vào khe đến mực nước trên khay.
- Khi đã có đá, hãy nhấn vào tấm này.
- Nhắc bộ phận làm đá lên để lấy đá viên.

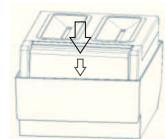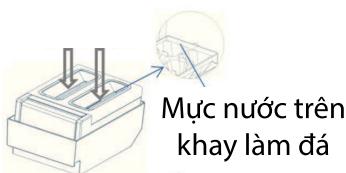


### Lưu ý:

- Đừng đổ nước vào quá mực nước của khay. Cũng không được đổ trực tiếp nước vào hộp đựng đá để làm đá.
- Không được đổ vào bộ phận làm đá nước nóng, đồ uống hoặc chất lỏng mà không phải là nước uống.
- Sau kỳ nghỉ dài hay sau một thời gian dài không lấy đá (khoảng 1 tuần trở lên), đá có thể bị nhiễm khuẩn và do đó, hãy bỏ đá cũ này.

## **Điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông**

Nút điều chỉnh dưới đây nằm ở phía sau hộc đựng trái cây và rau quả của ngăn lạnh. Để điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông, hãy kéo hộc đựng này ra.

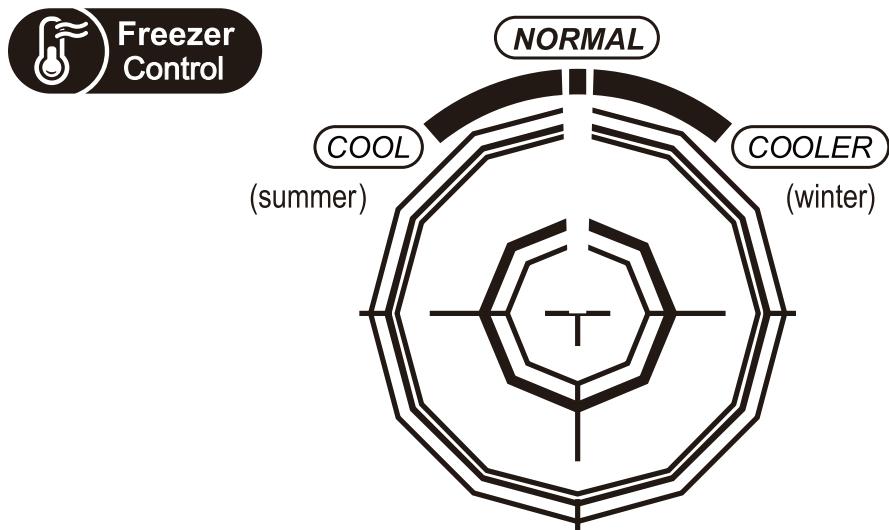

Khi xoay nút chỉnh về bên phải - vị trí COOLER, nhiệt độ ngăn đông sẽ giảm và ngược lại khi xoay nút này về bên trái - vị trí COOL, nhiệt độ ngăn đông sẽ tăng. Thông thường, bạn nên chọn vị trí giữa NORMAL.

Ghi chú:

- Vào mùa hè khi nhiệt độ môi trường cao, nên chọn nhiệt độ ngăn đông từ NORMAL đến COOL. Khi nhiệt độ môi trường là trên 35°C, hãy xoay nút chỉnh về vị trí COOL.
- Vào mùa đông khi nhiệt độ môi trường thấp, nên chọn nhiệt độ ngăn đông từ NORMAL đến COOLER. Khi nhiệt độ môi trường là dưới 10°C, hãy xoay nút chỉnh về vị trí COOLER.

## **Đèn báo lỗi**

Khi tủ có lỗi, đèn báo sẽ cùng sáng tương ứng với các lỗi khác nhau. Mặc dù tủ vẫn có thể làm lạnh và làm đông khi đèn báo lỗi sáng, bạn vẫn cần liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra, sửa chữa - để đảm bảo tủ hoạt động bình thường.

<b>Đèn báo lỗi</b>	<b>Lỗi của tủ</b>
Đèn báo Làm lạnh nhanh và 2°C cùng sáng	Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ ở ngăn lạnh
Đèn báo Làm lạnh nhanh và 3°C cùng sáng	Lỗi mạch cảm biến xả đông ở ngăn đông
Đèn báo Làm lạnh nhanh và 4°C cùng sáng	Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ môi trường xung quanh


## BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH TỦ LẠNH

### Vệ sinh chung



**Hãy rút phích dây nguồn của tủ lạnh ra khỏi ổ cắm điện khi cần xả đông và vệ sinh tủ.**

- Hãy thường xuyên kiểm tra ron cửa tủ để chắc chắn là cửa không bị hở. Hãy làm vệ sinh ron cửa này bằng vải mềm, làm ẩm với nước và xà bông hoặc chất tẩy rửa pha loãng.
- Nên làm vệ sinh thường xuyên bên trong tủ để tránh có mùi.
- Trước khi làm vệ sinh bên trong tủ, hãy tắt nguồn điện cấp cho tủ, lấy tất cả các thực phẩm, đồ uống, ngăn, kệ, hộc,... ra.  
Hãy pha 2 muỗng bột baking soda vào 1 lít nước ấm, rồi dùng vải hoặc xốp mềm để lau bên trong tủ. Sau đó, hãy mở cửa tủ rồi để khô tự nhiên trước khi mở điện trở lại.
- Với những nơi khó lau bên trong tủ (như khe hẹp hay góc tủ), cần lau thường xuyên bằng bàn chải mềm, vải mềm,... và khi cần, có thể dùng thêm vật dụng (như là que nhô) để chắc chắn là không bị chất bẩn hay vi khuẩn tập trung ở các nơi này.
- Không dùng xà bông, nước tẩy rửa, bột tẩy rửa, chất tẩy rửa dạng phun xịt,... vì có thể gây ra mùi khó chịu bên trong tủ hoặc làm hỏng thực phẩm.
- Hãy vệ sinh khay, kệ, hộc đựng bằng vải mềm, làm ẩm bằng nước xà bông hoặc chất tẩy rửa pha loãng. Sau đó, lau khô bằng vải mềm hoặc để khô tự nhiên.
- Không được dùng bàn chải cứng, bàn chải hay miếng chà bằng kim loại, chất ăn mòn như kem đánh răng, dung môi hữu cơ (như rượu, axeton, dầu chuối,...), nước sôi, axit hay dung dịch có tính kiềm để vệ sinh tủ - vì làm như vậy có thể làm biến dạng hay làm hỏng các bộ phận bằng nhựa.
- Không được dội, rửa tủ lạnh bằng nước hoặc các chất lỏng khác để tránh làm ngắt mạch hoặc ảnh hưởng đến độ cách điện của tủ.

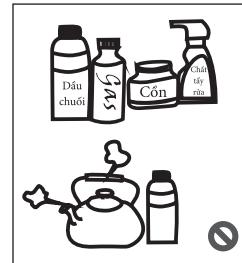

## Xả đông

- Tủ lạnh này được thiết kế dựa trên nguyên tắc làm lạnh gián tiếp và do đó, có chức năng xả đông tự động. Sương đọng lại trong tủ tùy theo mùa hoặc tùy theo sự thay đổi của nhiệt độ. Bạn có thể làm sạch sương đọng này bằng cách thủ công là rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện, rồi lau bằng khăn khô.

## Khi tủ lạnh không hoạt động

- Trong trường hợp mất điện nguồn, ngay cả khi mất điện vào mùa hè, thực phẩm trong tủ vẫn có thể lưu trữ được trong vài giờ. Trong thời gian mất điện, bạn nên giảm số lần mở cửa và không được cho thêm thực phẩm tươi vào tủ.
- Khi không sử dụng tủ trong thời gian dài, hãy rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện, vệ sinh tủ, rồi mở cửa tủ để tránh mùi khó chịu.



**Tủ lạnh sẽ chạy liên tục sau khi khởi động. Thông thường, không nên làm gián đoạn hoạt động của tủ. Nếu không, tuổi thọ của tủ có thể bị giảm.**

## KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Khi gặp sự cố, hãy tự kiểm tra và xử lý như sau. Nếu vẫn chưa được, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để được bảo hành hay sửa chữa.

Sự cố	Nguyên nhân có thể và cách xử lý
Không hoạt động	Kiểm xem tủ đã được cắm điện nguồn chưa, phích dây nguồn đã được cắm chặt vào ổ cắm điện chưa. Kiểm xem có bị mất điện hay đang tắt cầu dao điện không. Hãy liên hệ với người có chuyên môn để kiểm tra xem điện áp nguồn có thấp không.
Có mùi khó chịu	Thực phẩm có mùi phải được bọc kỹ. Kiểm xem có thực phẩm nào bị hỏng không. Hãy vệ sinh sạch sẽ bên trong tủ.
Máy nén hoạt động trong thời gian dài	Do mở cửa quá thường xuyên. Vào mùa hè khi nhiệt độ môi trường tăng cao, máy nén hoạt động trong thời gian dài là điều bình thường. Lưu ý: <ul style="list-style-type: none"><li>Không nên để vào tủ quá nhiều thực phẩm cùng một lúc.</li><li>Thực phẩm cần để nguội trước khi đặt vào tủ.</li></ul>

Sự cố	Nguyên nhân có thể và cách xử lý
Đèn LED chiếu sáng không sáng	Kiểm xem tủ đã được cắm điện nguồn chưa. Nếu đã cắm điện nguồn mà đèn vẫn không sáng thì có thể đèn đã hư. Việc thay thế hay bảo trì đèn này phải được thực hiện bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hay người có chuyên môn.
Không thể đóng chặt cửa	Cửa bị kẹt bởi các gói thực phẩm. Để quá nhiều thực phẩm trong tủ. Tủ lạnh bị nghiêng.
Có tiếng ồn lớn	Kiểm xem sàn nhà có bằng phẳng không, tủ có được lắp đặt chắc chắn và ổn định không. Kiểm xem phụ kiện (như ngăn, hộc, khay) có được lắp đặt đúng vị trí chưa.
Ron cửa không kín	Lau sạch các vết bẩn trên ron cửa. Dùng khăn nóng hay máy sấy tóc thổi hơi nóng để làm nóng ron cửa, rồi để nguội.
Có nước tràn ra ngoài	Để quá nhiều thực phẩm trong ngăn hay thực phẩm có quá nhiều nước, dẫn đến việc ngưng tụ nước nhiều rồi tràn ra ngoài. Cửa đóng không chặt, không khí bên ngoài xâm nhập vào làm sương tích tụ, ngưng tụ rồi tràn nước ra ngoài.
Vỏ tủ bị nóng	Dàn ngưng tụ - bên trong tủ, tỏa nhiệt qua vỏ tủ và đây là điều bình thường. Khi vỏ tủ nóng do nhiệt độ môi trường cao hay do trữ quá nhiều thực phẩm, hãy tạo thông thoáng tốt xung quanh để tỏa nhiệt cho tủ.
Có nước ngưng tụ trên mặt ngoài tủ	Nước ngưng tụ trên mặt ngoài tủ và ở ron cửa tủ - khi độ ẩm môi trường quá cao, là điều bình thường. Chỉ cần dùng khăn sạch để lau nước ngưng tụ này.
Có âm thanh bất thường	Tiếng ồn: máy nén khi hoạt động có thể có tiếng ồn và tiếng ồn này lớn khi khởi động hay khi dừng và đây là điều bình thường. Tiếng "rắc rắc": ga lạnh luân chuyển bên trong tủ có thể tạo ra âm thanh này và đây là điều bình thường.

## CẢNH BÁO KHI THẢI BỎ TỦ LẠNH



- Ga lạnh và vật liệu cách nhiệt cyclopentane dùng cho tủ này là loại dễ cháy. Do đó, khi thải bỏ tủ, phải để tủ ở xa nguồn lửa. Không được thải bỏ tủ chung với rác thải thông thường. Hãy chuyển tủ này đến điểm thu gom sản phẩm thải bỏ điện, điện tử gần nhất - được nêu trên trang web của Toshiba [www.toshiba.com.vn](http://www.toshiba.com.vn).
- Khi thải bỏ tủ, hãy tháo rời cửa, gỡ ron cửa và kệ tủ, rồi đặt cửa và kệ tủ ở nơi thích hợp, để tránh trẻ nhỏ kẹt bên trong tủ lạnh.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện cung cấp danh định	Dung tích (lít)			Kích thước rộng x cao x sâu (mm)	Khối lượng tịnh (kg)	Ga lạnh/ khối lượng nạp (g)	Lớp khí hậu T
	Tổng cộng	Ngăn đông	Ngăn lạnh				
220-240 V~ 50 Hz	270	71	199	545 x 1800 x 625	57	R600a/38	+16°C đến +43°C

## ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

### ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây:

#### 1. Từ máy tính:

Truy cập vào trang web  
[www.toshiba18001529.com.vn](http://www.toshiba18001529.com.vn)

#### 2. Từ điện thoại di động:

Gửi tin nhắn SMS đến tổng đài 8077 (1.000đ/ 1 SMS và có thể thay đổi không báo trước theo nhà mạng).

Cú pháp tin nhắn:

**Toshiba\_Kiểu máy\_Số máy\_Ngày mua.**

Trong đó:

• \_ : khoảng trắng

- Ngày mua theo định dạng: dd/mm/yy  
(Ví dụ: 27/07/17)

#### 3. Từ điện thoại bàn:

Gọi điện thoại đến tổng đài miễn phí 18001529  
(Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00-22:00/  
Thứ Bảy: 08:00-17:00).

### LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

#### 1. Trung tâm chăm sóc khách hàng và tiếp nhận bảo hành

Tổng đài điện thoại miễn phí: **18001529**

#### 2. Các trung tâm bảo hành ủy quyền

Vui lòng xem danh sách cập nhật trên trang web:  
[www.toshiba18001529.com.vn](http://www.toshiba18001529.com.vn)

## **ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT**

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên trang web chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên trang web:  
[www.toshiba.com.vn](http://www.toshiba.com.vn)  
[www.toshiba18001529.com.vn](http://www.toshiba18001529.com.vn)

## **ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN**

### **1. Điều kiện được bảo hành miễn phí**

- Sản phẩm được bảo hành 24 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 30 tháng tính từ ngày xuất kho. Việc thực hiện đăng ký bảo hành đúng qui định sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi 24 tháng bảo hành cho Sản Phẩm.
- Sản phẩm sẽ được sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
  - Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
  - Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
  - Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do lỗi hư hỏng linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.

- Số máy trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

### **2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí**

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ sản phẩm không được bảo hành miễn phí.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo bên ngoài của sản phẩm không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nứt bể hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt, lắp đặt sai kỹ thuật,...
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba Việt Nam ủy quyền.

### **GHỊCHÉP DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG:**

Trước khi tiến hành lắp đặt, quý khách vui lòng xem kiểu máy và số máy trên thân máy và điền vào ô trống bên cạnh. Hãy tham khảo thông tin này khi quý khách cần liên hệ với Trạm bảo hành.

Kiểu máy: \_\_\_\_\_

Số máy: \_\_\_\_\_