

TOSHIBA

NỒI CƠM ĐIỆN

(Chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Series

RC-18MH1PV(*)


RC-18MH2PV(*)

(*) là màu sắc của sản phẩm.



- Công ty TOSHIBA chân thành cảm ơn quý khách đã tin nhiệm và chọn mua nồi cơm điện TOSHIBA.
- Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng nồi.
- Hãy cất giữ hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

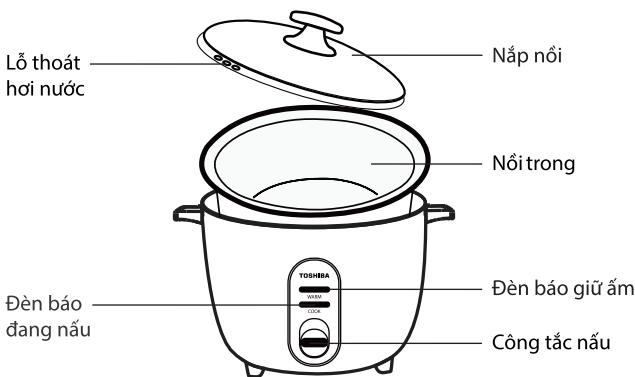

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy	Nguồn điện cung cấp	Công suất (W)	Dung tích (lít)	Phương pháp nấu	Lượng gạo nấu (cốc)
RC-18MH1PV(*)	220 V~ 50 Hz	700	1,8	Gia nhiệt trực tiếp	4-10
RC-18MH2PV(*)					

Phụ kiện kèm theo: Vá xới cơm Cốc định lượng Dây điện nguồn



1

2

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN

- Thiết bị này không dành cho người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hay trí tuệ, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
 - Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị này.
 - Không được sử dụng loại ổ cắm có nhiều lỗ cắm để cấp điện đồng thời cho nhiều thiết bị điện gia dụng.
 - Khi không sử dụng nồi, phải rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện.
 - Khi sử dụng nồi, phải cắm chặt phích dây nguồn vào ổ cắm điện. Nếu không, tiếp xúc không tốt sẽ làm cháy, hỏng phích cắm và có thể gây hỏa hoạn.
 - Không được đặt nồi cơm điện trên bề mặt không phẳng, ẩm ướt hoặc gần các thiết bị phát nhiệt khác, do có thể làm hỏng nồi hoặc gây ra sự cố.
 - Khi nấu, lỗ thoát hơi nước là rất nóng. Vì vậy, không được để mặt hay tay gần với lỗ này để tránh bị bỏng.
 - Không được nhúng thân nồi vào nước, hoặc rửa dưới vòi nước chảy, để không làm hỏng bộ phận cách điện, gây nguy hiểm hoặc điện giật.
 - Nếu dây điện nguồn của nồi bị hỏng, phải liên hệ với trung tâm bảo hành để được thay thế đúng dây nguồn của nhà sản xuất.
 - Không được để trẻ nhỏ tự nấu.
- Phải đặt nồi cơm điện xa tầm với của trẻ nhỏ - để tránh điện giật, bị bỏng hoặc nguy hiểm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 Đong gạo và vo gạo.

- Cốc định lượng dùng để đong gạo nấu, một cốc đầy tương đương với 0,18 lít (khoảng 150g).
- Không nên vo gạo trực tiếp trong nồi, để tránh làm trầy lớp chống dính của nồi trong, hoặc làm biến dạng nồi trong do va chạm khi vo, dẫn đến việc giữ nhiệt kém do nồi trong tiếp xúc không tốt với đế nhiệt.



2 Cho gạo đã vo vào nồi, rồi đổ nước vào đến vạch nước tương ứng. Ví dụ: nếu đong 4 cốc gạo, hãy đổ nước vào nồi đến vạch tương ứng với mức 4 của thang đo mức nước CUP. Bạn có thể giảm tùy theo khẩu vị của mỗi người khi thích cơm khô hay dẻo.



3 Dùng vải mềm để lau khô bên ngoài nồi trong, rồi đặt nhẹ vào thân nồi. Xoay nồi trong một chút sao cho đáy nồi và đế nhiệt tiếp xúc tốt với nhau. Không được để vật lì nằm giữa đáy nồi trong và đế nhiệt.



4 Đậy nắp nồi vào đúng vị trí.

5 Cắm phích dây nguồn vào ổ cắm điện, đèn báo giữ ấm WARM sẽ sáng lên. Hãy nhấn nút nấu COOK, đèn báo nấu COOK sẽ sáng và nồi bắt đầu nấu.



6 Khi cơm chín, nút nấu COOK sẽ bật lên và bạn sẽ nghe thấy tiếng "tách". Đèn báo nấu COOK sẽ tắt và đèn báo giữ ấm WARM sẽ sáng.



7 Khi xới cơm ra chén, nên dùng vá xới cơm kèm theo nồi. Không được dùng muỗng bằng kim loại để xới cơm - để tránh làm trầy hoặc tróc lớp chống dính phủ trong nồi trong.



LƯU Ý

- Không được dùng nồi trong để nấu trực tiếp trên bếp hay lò. Nếu không, nồi có thể biến dạng và bị hỏng.
- Khi nồi vừa chuyển sang chế độ giữ ấm, không nên dùng cơm ngay. Hãy xới cơm lên, rồi giữ ấm thêm khoảng 15 phút để cơm được chín đều và ngon hơn.
- Thời gian giữ ấm không quá 5 giờ. Không giữ ấm cơm khi đang để vớt cơm,... trong nồi hay khi cơm đã nguội.

CÁCH VỆ SINH NỒI

- Lấy nồi ra khỏi thân nồi. Dùng nước rửa chén thông thường và xốp mềm để rửa bằng nước sạch. Sau đó, lau khô bằng vải mềm. Lưu ý: không được dùng miếng xốp nhám hay bàn chải bằng kim loại để rửa nồi trong - để không làm hỏng lớp chống dính phủ trong nồi.
- Hạt gạo, cơm hay vật lạ có thể dính trên đế nhiệt. Nếu không thể lấy ra, bạn có thể dùng giấy nhám mịn để làm sạch, rồi dùng vải mềm lau lại - giúp cho tiếp xúc giữa đế nhiệt và nồi được tốt.

HIỆN TƯỢNG THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Hiện tượng		Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Đèn không sáng	Đế nhiệt không nóng	<ul style="list-style-type: none"> Nồi chưa được cấp điện. 	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra xem công tắc, phích cắm, ổ cắm điện, cầu chì và dây nguồn có tốt không, phích dây nguồn đã cắm chặt vào ổ cắm điện chưa.
	Đế nhiệt nóng	<ul style="list-style-type: none"> Đèn báo bị hỏng. 	<ul style="list-style-type: none"> Hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để sửa chữa.
Đèn sáng	Đế nhiệt không nóng	<ul style="list-style-type: none"> Đế nhiệt bị hỏng. 	
Cơm nấu không ngon		<ul style="list-style-type: none"> Thời gian giữ ấm cơm - sau khi cơm chín, là không đủ. 	<ul style="list-style-type: none"> Giữ ấm cơm 15 phút sau khi cơm chín.
Cơm nấu không chín hay nấu quá lâu.		<ul style="list-style-type: none"> Đế nhiệt bị biến dạng. Nồi trong bị nghiêng làm hở một bên đáy nồi. Có vật lạ giữa đáy nồi và đế nhiệt. Nồi trong bị biến dạng. 	<ul style="list-style-type: none"> Hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để được sửa chữa hoặc thay thế. Xoay nhẹ nồi trong để không còn bị nghiêng. Lấy vật lạ ra. Hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để thay thế.
Cơm nấu bị cháy hoặc không thể tự động giữ ấm.		<ul style="list-style-type: none"> Nút nấu COOK bị kẹt. Công tắc nhiệt bị hỏng. Bộ kiểm soát nhiệt độ bị hỏng. 	<ul style="list-style-type: none"> Hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để sửa chữa.

3

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây:



1. Từ máy tính:

Truy cập vào trang web
www.toshiba18001529.com.vn

2. Từ điện thoại di động:

Gửi tin nhắn SMS đến tổng đài 8077 (1.000đ/1 SMS và có thể thay đổi không báo trước theo nhà mạng).

Cú pháp tin nhắn:

Toshiba_Kiểu máy_Số máy_Ngày mua.

Trong đó:

• _ : khoảng trắng

• Ngày mua theo định dạng:
dd/mm/yy (Ví dụ: 27/07/17)

3. Từ điện thoại bàn:

Gọi điện thoại đến tổng đài miễn phí 18001529
(Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00-22:00/
Thứ Bảy: 08:00-17:00).

LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

1. Trung tâm chăm sóc khách hàng và tiếp nhận bảo hành
Tổng đài điện thoại miễn phí:
18001529

2. Các trung tâm bảo hành ủy quyền
Vui lòng xem danh sách cập nhật trên trang web:
www.toshiba18001529.com.vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên trang web chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên trang web:
www.toshiba.com.vn
www.toshiba18001529.com.vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 18 tháng tính từ ngày

xuất kho. Việc thực hiện đăng ký bảo hành đúng qui định sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi 12 tháng bảo hành cho Sản Phẩm.

- Sản phẩm sẽ được sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

▪ Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.

▪ Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.

▪ Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do lỗi hư hỏng linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.

▪ Số máy trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.

• Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.

• Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ sản phẩm không được bảo hành miễn phí.

• Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo bên ngoài của sản phẩm không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.

• Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nứt bể hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt, lắp đặt sai kỹ thuật, ...

• Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba Việt Nam ủy quyền.

GHỊCHÉP DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG:

Trước khi tiến hành lắp đặt, quý khách vui lòng xem kiểu máy và số máy trên thân máy và điện vào ô trống bên cạnh. Hãy tham khảo thông tin này khi quý khách cần liên hệ với Trạm bảo hành.

Kiểu máy: _____

Số máy: _____

4

* Phần nội dung trong khung đỏ này không in.

Kích thước sách : 198 * 210 , dung sai : +/- 5 mm.

Chất liệu: Pho 80g / In trở dạng gấp.

Line gấp không in : _____

