

Nồi Phù Hợp

Nồi phù hợp gồm có:

- ~ Nồi inox có đáy nhiễm từ
- ~ Chảo inox tráng men
- ~ Chảo gang
- ~ Luôn sử dụng đáy phẳng

Nồi không phù hợp:

- ~ Nồi inox có đáy không nhiễm từ
- ~ Nồi nhôm hoặc đồng
- ~ Nồi chảo bằng thủy tinh, gốm hoặc đất nung

Để kiểm tra xem nồi chảo có phù hợp để sử dụng cho bếp từ hay không, hãy thử bằng nam châm, nếu nam châm dính với đáy thì nồi chảo phù hợp.

Kích thước nồi

Để sử dụng bếp tối ưu, chọn nồi chảo phù hợp với vùng nấu bên trong và bên ngoài mặt kính. Nếu đường kính của nồi chảo nhỏ hơn so với vùng nấu bên trong, bếp sẽ không hoạt động, hiển thị như trạng thái không có nồi chảo trên bếp.

Kích thước vùng nấu	Kích thước tối thiểu của nồi
210 mm	180 mm
145 mm	140 mm

Bật bếp

Đặt nồi chảo vào vùng nấu bạn muốn sử dụng.
Chạm phím Tắt/Mở.

Bạn sẽ thấy màn hình hiển thị 0 ở mỗi vùng nấu. Nếu việc chọn vùng nấu không được thực hiện trong 10 giây, bếp sẽ tự động tắt.


Chọn vùng nấu

Khi bật bếp, có thể chọn mức công suất cho vùng nấu bằng cách nhấn phím [-] [+]. Trong mỗi lần tăng/giảm sẽ có tiếng bíp và màn hình tương ứng sẽ hiển thị mức công suất mới.


Phím [-] [+] sẽ bị khóa:

- Nếu bếp bị tắt, hoặc
- Nếu Khóa an toàn trẻ em kích hoạt (đèn KHÓA TRẺ EM sáng), hoặc có bất kỳ lỗi vùng nấu hoặc lỗi thiết bị.

Nhấn phím [+] để tăng mức công suất lên mức 9

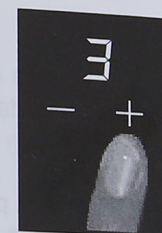

Nhấn phím [-] để giảm mức công suất xuống 0. Khi ở mức 0, nhấn phím [+] để tăng lên mức 9.

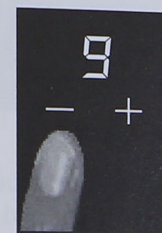

Chức năng Booster

Mỗi vùng nấu được trang bị chức năng booster. Khi chức năng booster được kích hoạt, vùng nấu sẽ tăng đến mức công suất tối đa trong 10 phút và màn hình sẽ hiển thị "P".
Với vùng nấu ở mức công suất 9, nhấn phím [+] để tăng công suất lên P.



Sau 10 phút này, sẽ có một tiếng bíp và vùng nấu sẽ trở lại mức công suất 9. Chức năng booster này được sử dụng để nấu một lượng lớn nước cần đun sôi ví dụ như mì pasta.


Nhấc nồi chảo ra khỏi bếp khi đang thực hiện chức năng booster sẽ làm chức năng này bị gián đoạn. Nó sẽ hoạt động trở lại nếu nồi chảo được đặt lại lên bếp.

Có thể tắt chức năng booster bằng cách chạm phím [-].



Tắt vùng nấu

Khi vùng nấu bật, có thể tắt vùng nấu bằng cách nhấn phím [-] và [+] cùng lúc. Một tiếng bíp vang lên và màn hình hiển thị "0".

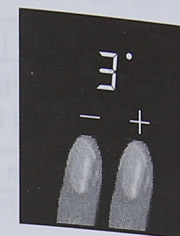

Tắt bếp

Nhấn phím Tắt/Mở.


Tắt cả vùng nấu đều bị tắt. Nếu vùng nấu bất kỳ còn hoạt động, bếp sẽ chỉ báo dư nhiệt trên màn hình.

Phím Tắt/Mở sẽ bị khóa khi bếp bật trong trường hợp:

- Nếu Khóa trẻ em kích hoạt, đèn KHÓA TRẺ EM sáng, hoặc
- Nếu thiết bị bị lỗi.

Chỉ báo dư nhiệt

Khi nhiệt độ bề mặt bếp lên đến 65°C, màn hình sẽ hiển thị "H".

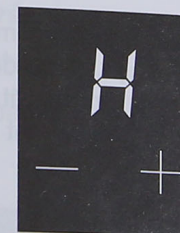

Chỉ báo dư nhiệt cũng phản ứng khi đặt các đĩa thức ăn hoặc nồi chảo nóng lên bếp kể cả khi không bật bếp.

Không được chạm vào vùng nấu hoặc đặt bất kỳ vật dụng gì lên vùng nấu khi chỉ báo dư nhiệt sáng. Nguy cơ bị bỏng và hỏa hoạn.

Vui lòng lưu ý rằng chỉ báo dư nhiệt sẽ không sáng khi có thông báo lỗi, ngay cả khi bếp đang nóng.


Hẹn giờ

Bộ hẹn giờ có thể cài đặt để tự động tắt đối với bất kỳ vùng nấu nào.
Hướng dẫn nhanh:

Mở	Nhấn phím [-] hoặc [+]
Cài đặt	Với phím [-] cài đặt từ 99 đến 00 phút Với phím [+] cài đặt từ 00 đến 99 phút
Đặt lại ở 00	Nhấn cùng lúc phím [-] và [+].

Cài đặt hẹn giờ

Bộ hẹn giờ có thể được cài đặt khi bếp bật. Có thể cài đặt từ 1 đến 99 phút.
Nhấn phím [-] hoặc [+] để bật chế độ hẹn giờ
Màn hình hiển thị 00.

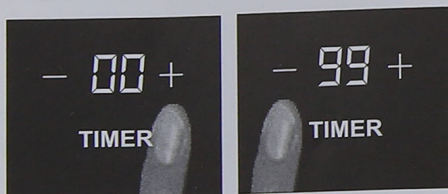

Chạm phím [-] hoặc [+] để lựa chọn vùng nấu muốn cài đặt hẹn giờ. Việc chọn vùng nấu mới sẽ vô hiệu hóa lựa chọn trước đó theo cách mà bộ hẹn giờ chỉ hoạt động trên một vùng nấu mỗi một lần cài đặt.
Vùng nấu phải luôn được chọn trước khi cài đặt hẹn giờ, nếu không, chức năng hẹn giờ sẽ tắt.

Nếu sau khi chọn vùng nấu, thời gian không được xác định (T=00) trong 10 giây, chức năng hẹn giờ sẽ tắt.
Thời gian cài đặt đếm ngược trên màn hình được tính bằng phút. Thời gian còn lại được hiển thị và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn phím [-] hoặc [+]. Sau khi đặt thời gian màn hình hiển thị 00 và nghe thấy tín hiệu âm thanh. Sau một vài giây âm thanh sẽ dừng và 00 sẽ tắt.
Để kết thúc tín hiệu, nhấn phím [-] hoặc [+].

Khóa phím trẻ em

Giữ trẻ em ở xa vì sự an toàn của chúng.

Bếp được trang bị chức năng Khóa trẻ em để ngăn trẻ em vô tình bật bếp hoặc thay đổi cài đặt trước đó.

Khóa phím trẻ em có thể được kích hoạt cả khi bếp bật hoặc tắt.

Kích hoạt khóa phím trẻ em

Các cài đặt cho vùng nấu và hẹn giờ không thể thay đổi.

Vùng nấu và bếp vẫn có thể tắt, nhưng khi tắt sẽ không thể bật lại khi đang kích hoạt chức năng khóa phím trẻ em.

Kích hoạt khóa phím trẻ em khi bếp tắt

Bếp không thể bật.

Để kích hoạt khóa phím trẻ em


Nhấn và giữ phím tương ứng cho đến khi đèn sáng.

Khi bạn chạm phím, đèn sẽ sáng chỉ báo chức năng khóa trẻ em được kích hoạt.

Để hủy kích hoạt khóa phím trẻ em

Nhấn và giữ cho đến khi đèn chỉ báo tắt.

Trong trường hợp mất điện, khóa phím trẻ em sẽ bị vô hiệu hóa.

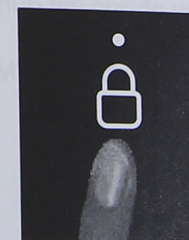

Đặc Tính An Toàn

Chức năng an toàn tự động tắt

Bếp có chức năng an toàn tự động tắt khi không sử dụng.

Nếu một trong các vùng nấu được làm nóng trong một thời gian dài bất thường (xem bảng) và cài đặt mức công suất không được điều chỉnh, vùng nấu sẽ tự động tắt và đèn chỉ báo dư nhiệt sẽ sáng.

Để sử dụng lại, bật vùng nấu như cách thông thường.

Mức công suất	Thời gian hoạt động tối đa
1	10
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
9	3

Che phủ bảng điều khiển

Bếp sẽ tự tắt nếu có bảng điều khiển nào bị che phủ trong khoảng 10 giây, ví dụ như tiếp xúc bằng ngón tay, thực phẩm hoặc khăn lau.

Làm sạch bảng điều khiển hoặc lấy những vật dụng che phủ bảng điều khiển ra.

Bật bếp một lần nữa bằng cách nhấn phím Tắt/Mở. Vùng nấu hiện giờ có thể sử dụng.

Đặc Tính An Toàn

Bảo vệ dư nhiệt

Các cuộn dây cảm ứng và bộ phận làm mát là những bộ phận có tính năng bảo vệ dư nhiệt. Điều này ngăn cuộn dây cảm ứng và bộ phận làm mát không bị quá nóng.

Cơ chế này hoạt động trên các vùng nấu như sau:

- Nếu chức năng booster đang được sử dụng, nó sẽ bị tắt.
- Nếu cuộn dây cảm ứng bị ảnh hưởng, vùng nấu sẽ tự tắt. Màn hình sẽ hiển thị và chỉ báo dư nhiệt sẽ sáng.

Vùng nấu có thể sử dụng lại ngay khi nó đạt đến nhiệt độ nguội an toàn.

- Nếu bộ phận làm mát bị ảnh hưởng, tất cả các vùng nấu sẽ bị tắt và màn hình sẽ hiển thị 0 xen kẽ mức công suất đã đặt.

Khi hệ thống đã được làm mát hoàn toàn, vùng nấu sẽ tự động hoạt động ở mức công suất cài đặt ban đầu.

Hiện tượng dư nhiệt có thể bị gây ra bởi:


- làm nóng nồi chảo rỗng.
- chất béo hoặc dầu được làm nóng ở mức công suất cao nhất.
- không đủ thông gió phía bên dưới bếp.

Nếu có vấn đề với chức năng bảo vệ dư nhiệt theo một cách bất thường, vui lòng liên hệ với dịch vụ kỹ thuật của Malloca.

Lắp Đặt

Cắt mặt đá

Vui lòng cắt mặt đá theo rập bếp được kèm theo.

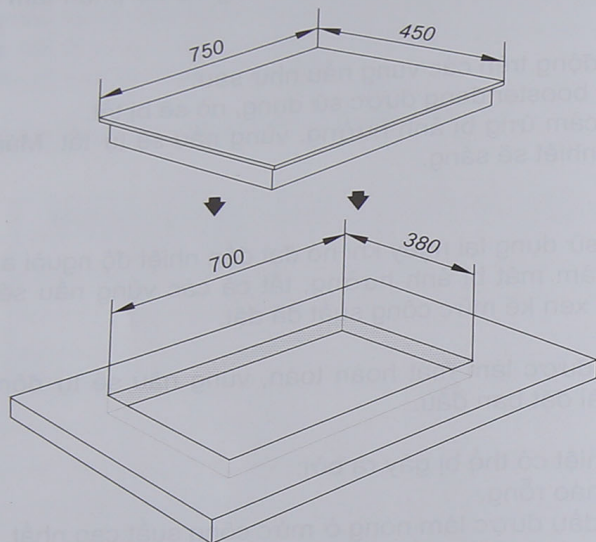

Mã sản phẩm	Kích thước cắt đá
MH-02I N	700 x 380 mm

Hãy nhớ duy trì khoảng cách tối thiểu 50mm giữa tường phía sau, bên trái hoặc bên phải. Xem phần "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN". Bếp này được trang bị vòng đệm bên dưới để cố định bếp ở một vị trí an toàn. Các clip để cố định bếp là không cần thiết trong trường hợp này.

Kết Nối Nguồn Điện

LƯU Ý:

Trước khi lắp đặt hoặc bảo trì, ngắt kết nối nguồn điện như là tháo cầu chì, tắt nguồn điện hoặc ngắt mạch cầu dao điện

Việc lắp đặt và sửa chữa nên được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn. Đối với trường hợp lắp đặt và sửa chữa bởi người không có chuyên môn dẫn đến nguy cơ gây nguy hiểm và nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về các trường hợp đó.

Trước khi nối thiết bị với nguồn điện, hãy chắc chắn rằng điện áp và tần số được liệt kê trong tem thông số phù hợp với nguồn điện gia đình bạn. Dữ liệu này cần được chính xác để tránh hư hỏng thiết bị bếp.

Nguồn Cung Cấp

Đảm bảo nguồn cung cấp điện phù hợp với tem thông số.

Kết Nối

Bếp gồm 3 có dây và được yêu cầu cần được kết nối đất.

Dòng điện được yêu cầu để sử dụng hợp lý cho mạch điện của bếp.

MH-02I N: 20A

Để biết thêm thông tin, xem sơ đồ dây điện được cung cấp cùng với thiết bị.

CHÚ Ý: THIẾT BỊ CẦN ĐƯỢC NỐI ĐẤT!

Kết Nối Nguồn Điện

MH 02I N

