



THÔNG TIN NỒI CƠM ĐIỆN CUCKOO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
Mã sản phẩm	CRP-PK1000S	
Điện áp	220 V ~ / 50-60 Hz	
Dung tích	1,8 lít	
Bảo hành	2 năm	
Công suất nấu	1150 W	
Trọng lượng	6,9 kg	
Công suất nấu	Cơm (Glutinous Rice)	2 - 10 cốc gạo
	Nấu nhanh (Turbo)	2 - 6 cốc gạo
	Gạo lứt nảy mầm GABA	2 - 6 cốc gạo
	Cơm cháy Nu Rung Ji	2 - 4 cốc gạo
	Cơm trộn Mixed Rice	2 - 8 cốc gạo
	Cháo đặc	1 - 2 cốc gạo
	Cháo loãng	0,5 - 1,5 cốc gạo

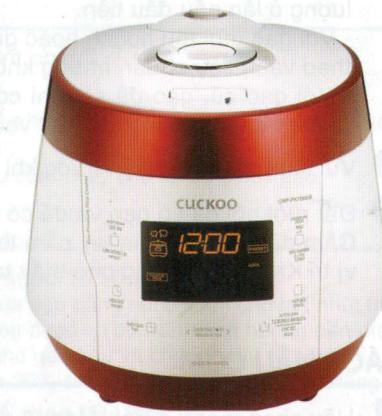


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phần chức năng hoạt động

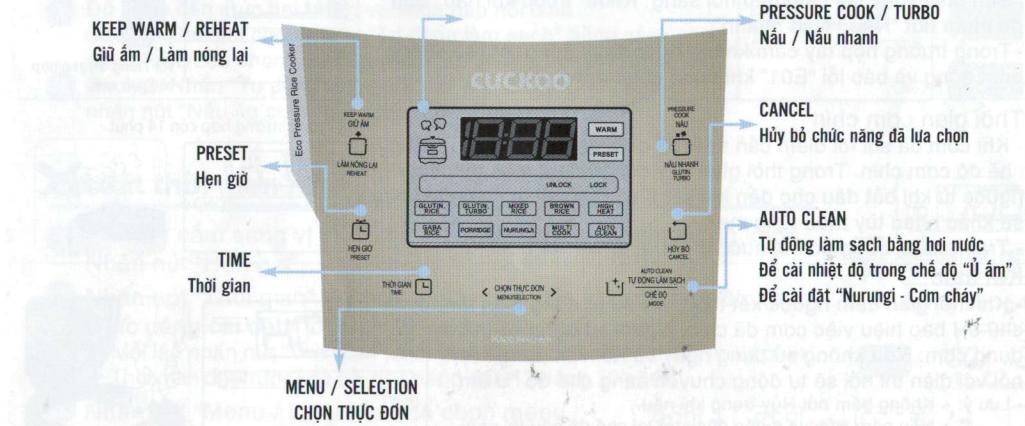


CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI NẤU

- 1 Rửa sạch ruột nồi bằng khăn rửa bát hoặc khăn mềm
- 2 Đo lượng gạo chính xác với cốc đong gạo đi kèm của hãng Cuckoo
- 3 Vo gạo cho đến khi nước trong. Cho gạo đã vo sạch vào nồi.
- 4 Điều chỉnh lượng nước phù hợp với từng thực đơn nấu
 - Để ruột nồi trên mặt phẳng rồi dựa trên số lượng cốc gạo sử dụng mà đong nước vào theo mức nước tương ứng được đánh dấu trên ruột nồi. (Ví dụ nấu 6 cốc gạo thì đong nước ở mức nước 6)
 - Đây là mức nước theo khuyến nghị của hãng trên cơ sở **đã** thực nghiệm. Tuyệt đối không tự ý lấy nước tùy tiện bằng cách ước lượng ở lần nấu đầu tiên.
 - Với gạo mới thu hoạch hoặc gạo ăn ít nước thì có thể bớt nước đi theo vạch tiêu chuẩn nhưng không quá 1/2 vạch.
 - Với gạo cũ, gạo đã sấy thì có thể thêm nước đi theo vạch tiêu chuẩn nhưng không quá 1/2 vạch.
- 5 Vui lòng cắm dây điện trước khi cho ruột nồi vào trong nồi cơm.
- 6 Đặt ruột nồi đã có gạo và đã có nước vào trong nồi rồi đóng nắp. Cắm dây điện và vặn tay cầm theo chiều kim đồng hồ sang vị trí Khóa. Đèn sáng cho thấy tay cầm đã được khóa.

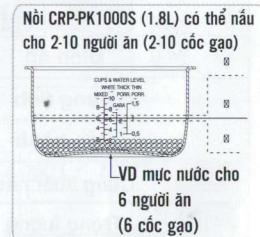


CÁCH NẤU CƠM


- 1 Hãy chọn menu ở nút “Menu/Lựa chọn”.
 - Trước khi nấu, kiểm tra van xả hơi được lắp đặt đúng vị trí chưa (theo chiều thẳng đứng).
 - Chuyển đổi thực đơn nấu bằng cách nhấn nút “Menu” để chọn Nấu cơm >> Nấu nhanh >> Nấu gạo trộn >> Nấu gạo lứt nấu mầm GABA >> Nấu Sushi >> Nấu đa năng >> Nấu cháo >> Nấu cơm khô

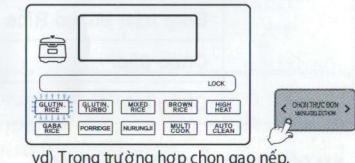


- 2 Bắt đầu nấu bằng cách nhấn nút “Nấu”.
 - Bạn phải xoay tay cầm nắp nồi sang “Khóa” trước khi nấu. Sau đó nhấn nút “Nấu / Nấu nhanh”.
 - Trong trường hợp tay cầm không được xoay đóng, nồi sẽ không hoạt động và báo lỗi “E01” khi đóng chưa đúng vị trí.

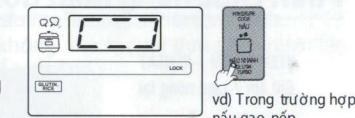

- 3 Thời gian cơm chín
 - Khi cơm đã sôi tới điểm cần thiết để chín gạo, nồi chuyển sang chế độ cơm chín. Trong thời gian này đồng hồ sẽ hiển thị đếm ngược từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Thời gian cơm chín này sẽ khác nhau tùy theo từng menu.
 - Tránh để bị bỏng do hơi nước thoát ra từ van xả hơi.

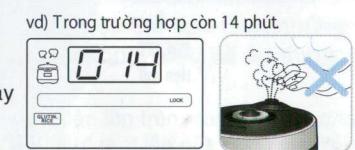


- 4 Kết thúc
 - Khi thời gian đếm ngược kết thúc, nồi sẽ tự động hiện lên chữ OH báo hiệu việc cơm đã chín. Người sử dụng có thể sử dụng cơm. Nếu không sử dụng ngay và nồi vẫn đang kết nối với điện thì nồi sẽ tự động chuyển sang chế độ “U ấm”.
 - Lưu ý: + Không bấm nút Hủy trong khi nấu.
 - + Nếu bấm Hủy và muốn quay trở lại chế độ nấu thì phải thực hiện lại thao tác ban đầu ở bước 1

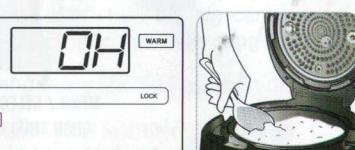

Chức năng để người sử dụng tùy chỉnh

Chức năng này để người sử dụng có thể điều khiển thời gian sôi thích hợp với từng loại gạo và khẩu vị của người dùng

- 1 Nhấn và giữ nút "Tự động làm sạch" trong ba giây khi ở chế độ Chờ để đến tùy chỉnh thời gian sôi.
- 2 Thời gian mặc định ban đầu được cài đặt là 2:0. Chọn nhiệt độ bạn muốn.
 - Mức trên 2:0: Chọn nhiệt độ cao nếu bạn nấu ngũ cốc hoặc muốn cơm dẻo.
 - Mức dưới 2:0: Chọn nhiệt độ thấp nếu bạn nấu gạo mới thu hoạch hoặc không muốn cơm dẻo.

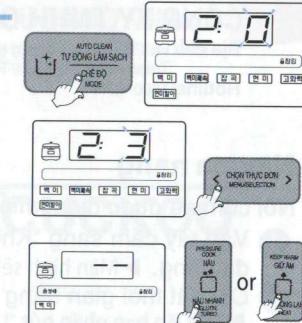

Cách làm cơm cháy Nurungji


- 1 Vặn tay cầm sang Khóa và nhấn Menu để chọn "Cơm cháy".
- 2 Nhấn nút "Nấu / Nấu nhanh" để bắt đầu nấu.
- 3 Khi nấu xong, xới phần cơm sôi ra ngoài. Bạn có thể chế biến phần cơm cháy ở đáy nồi tùy ý thích (Ví dụ cơm cháy trà xanh)
 - ▶ Vo gạo 30 phút. Cài đặt mức nước như khi nấu cơm. Nấu cơm cháy cho tối đa 4 cốc gạo.

Cách nấu gạo lứt nảy mầm (GABA)

- 1 Để cho gạo lứt (gạo nâu) nảy mầm, ngâm gạo trong nước 16 tiếng.
 - ▶ Giai đoạn tiền nảy mầm không được dài quá 16 tiếng. Rửa gạo bằng nước sạch cho hết nhớt trước khi dùng menu "GABA". Loại bỏ những hạt màu xanh. Không được vo để tránh ảnh hưởng đến mầm.
 - ▶ Cho gạo vào nồi và lấy nước theo thang lấy nước dùng cho gạo nâu và chọn menu "GABA". Lưu ý: lượng nước dùng cho gạo lứt bao giờ cũng nhiều hơn 20% so với lượng nước cho gạo trắng.
- 2 Vặn tay cầm sang chế độ Khóa và nhấn nút Menu để chọn "GABA"
 - ▶ Khi nấu gạo nâu có hoặc không có nảy mầm, chọn "Gạo nâu" và bắt đầu nấu.
- 3 Nhấn nút "Nấu / Nấu nhanh".
 - ▶ Nếu bạn nhấn nút "Nấu / Nấu nhanh", gạo nâu sẽ bắt đầu nảy mầm trong thời gian cài đặt trước và quá trình nấu cơm sẽ bắt đầu sau khi gạo nâu nảy mầm xong.
 - ▶ Thời gian còn lại để gạo nâu nảy mầm sẽ được hiển thị.


Cách sử dụng Chức năng Tự động làm sạch

- 1 Đổ nước đến mức hai, đóng và khóa nắp nồi cơm.
 - Cách 1. Sau khi chọn menu "Tự động làm sạch" bằng cách nhấn nút "Menu/Lựa chọn", sau đó nhấn nút "Nấu áp suất/Nấu nhanh".
 - Cách 2. Nhấn "Tự động làm sạch" khi ở chế độ "Chờ", sau đó nhấn nút "Nấu áp suất/Nấu cơm nếp".

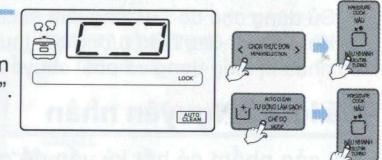

Cài đặt thời gian nấu


- 1 Vặn tay cầm sang vị trí Khóa, màn hình sẽ hiện biểu tượng khóa. Nhấn nút "Hẹn giờ".
- 2 Nhấn nút "Thời gian" lâu hơn 3 giây cho đến khi có tiếng BEEP (báo chức năng cài đặt thời gian đã được kích hoạt).
 - ▶ Mỗi lần nhấn nút "Thời gian", thời gian đặt trước sẽ tăng thêm mười phút.
 - ▶ Thời gian đặt trước kéo dài từ 1 tiếng đến 12 tiếng 50 phút.
- 3 Nhấn nút "Menu / Lựa chọn" để chọn menu.
- 4 Nhấn nút "Nấu / Nấu nhanh".

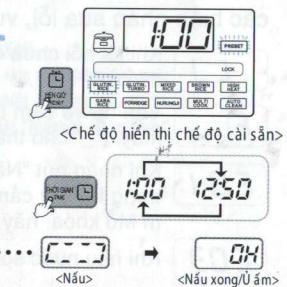

Nấu cơm nhanh

Nồi cơm sẽ được điều khiển thời gian đun theo ý muốn của người dùng




- 1 Vặn tay cầm sang "Khóa" và nhấn "Menu" để chọn chế độ Nấu cơm nhanh. ► Màn hình sẽ cho biết thời gian nấu mặc định là 20 phút.
- 2 Cài đặt thời gian bằng nút "Thời gian".
► Mỗi lần bạn nhấn nút "Lựa chọn", thời gian sẽ tăng năm phút.
► Có thể cài đặt thời gian từ 10 – 90 phút.
- 3 Nhấn nút "Nấu / Nấu nhanh".

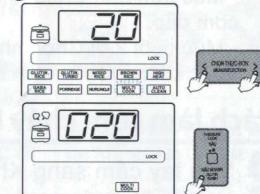

Điều chỉnh Nhiệt độ ủ ấm

Tùy theo thời tiết, có thể điều chỉnh nhiệt độ ủ ấm cho thích hợp.

- 1 Nhấn và đè nút "Tự động làm sạch" trong ba giây khi ở chế độ Chờ để đến tùy chỉnh "Nhiệt độ ủ ấm". Màn hình sẽ hiển thị như hình bên. Nhiệt độ ủ ấm hiện tại sẽ hiển thị 74 độ C.
- 2 Nhấn nút "Menu/Lựa chọn" để màn hình thay đổi từ 74 => 75 => 76 => 77 => 78 => 79 => 80 => 69 => 70 => 71 => 72 => 73
- 3 Sau khi chọn nhiệt độ, nhấn nút "Nấu/Nấu nhanh" hoặc "Ủ ấm / Hâm nóng" để tự động nhập nhiệt độ đã chọn và vào chế độ "Chờ".
1. Khi bạn ngửi thấy mùi khó chịu hoặc cơm quá ướt: Nhiệt độ ủ ấm quá thấp. Trong trường hợp này, hãy tăng nhiệt độ "Ủ ấm" thêm 2 – 3°C.
2. Khi cơm có màu ngả vàng hoặc quá khô: nhiệt độ Ủ ấm quá cao. Trong trường hợp này, hãy giảm nhiệt độ "Ủ ấm" 2 – 3°C.

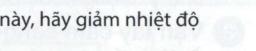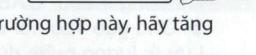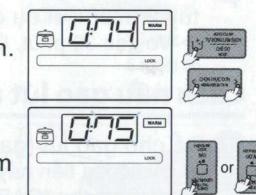

Một số lưu ý quan trọng với người sử dụng

- Sử dụng đúng lượng nước lượng gạo theo khuyến cáo của nhà sản xuất cho lần đầu tiên. Dựa trên kết quả nấu, có thể tăng giảm cho các lần sử dụng tiếp theo sao cho phù hợp với khẩu vị từng người và thích hợp với từng loại gạo. Tuyệt đối không sử dụng cách ước lượng cho lần sử dụng đầu tiên.
- Khi không sử dụng, cần phải đóng nắp nồi tránh chuột và gián cắn vào zoăng để giữ áp suất cho nồi.
- Để nồi lên nơi cao và khô ráo, tránh ẩm ướt để giữ nồi bền hơn.
- Sử dụng chế độ Tự động làm sạch để vệ sinh nồi, không tự động tháo lắp zoăng để làm vệ sinh.
- Khi thấy những hiện tượng bất thường như xì hơi ra xung quanh thì không tiếp tục sử dụng để tránh lớp vỏ nhựa bị biến dạng và phải chuyển cho Trung tâm bảo hành ngay để kiểm tra.

Mã lỗi và Nguyên nhân

Khi sản phẩm có bất kỳ vấn đề gì hoặc sử dụng không đúng cách, bạn có thể làm theo những điểm sau. Nếu lỗi liên tục xuất hiện dù sử dụng trong điều kiện bình thường hoặc đã áp dụng các biện pháp sửa lỗi, vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng.

LJ Khi lỗi nồi chưa được đặt vào bên trong thiết bị.

E-- Vấn đề về cảm biến nhiệt hoặc về quạt máy. ("_" cho thấy nháy nháy)

E01 Khi nhấn nút "Nấu áp suất" và "Hẹn giờ" trong khi tay cầm Khóa/Mở khóa đang ở vị trí Mở khóa, hãy vặn tay cầm sang Khóa.

E03 Khi nấu nước sôi.

E04 Đèn báo hiện lên trên màn hình khi nhấn nút "Bắt đầu" một lần nữa hoặc sau khi nấu ăn xong và bạn không vặn tay cầm về "Mở khóa". Hãy vặn tay cầm sang "Mở khóa", tiếp theo vặn sáng "Khóa".

E4F Bộ nhớ trong MICOM gặp vấn đề.

EEF Bộ nhớ ngoài MICOM gặp vấn đề.