
IH전기보온밥솥
IH Electric Pressure
Rice Cooker

사용설명서
Operating Instructions

CRP-HU10 Tool Series
1.8L(2~10Persons)

CUCKOO



CUCKOOELECTRONICS CO.,LTD.

CONTENTS

CONTENTS

BEFORE USING

Important safeguards	3
Specifications	5
Safety precautions	6~9
Name of each part	10
How to clean	11~12
Function operating part	13
Error code and possible cause	13

WHEN USING

Before cooking rice	14
For the best taste of rice	15
How to cook	16~17
Cuckoo customized cooking function	18
How to use "GABA Rice (Brown rice)".....	19~20
How to preset timer for cooking	21
To keep cooked rice warm and tasty	22~23

BEFORE ASKING FOR SERVICE

Check before asking for service	24~26
---------------------------------------	-------

RECIPE

Cooking guide	53~56
---------------------	-------

목 차

사용하기전에

Important safeguards	3
제품규격	5
안전상의 경고	27~30
각 부분의 이름	31
제품 손질 방법	32~33
기능 조작부의 이름과 역할, 기능 표시부의 이상점검	34

사용할 때

취사 전 준비사항	35
취사는 이렇게 하십시오	36~37

고장 신고 전에

고장신고 전에 확인 하십시오.....	38~39
----------------------	-------

Mục lục

Trước khi sử dụng

Lưu ý khi sử dụng	4
Thông số sản phẩm	5
Cảnh báo an toàn	40~43
Tên của từng bộ phận	44
Cách vệ sinh sản phẩm.....	45~46
Tên và chức năng của các bộ phận thao tác tính năng/	47
Tính năng kiểm tra bất thường của phần hiển thị tính năng	

Khi sử dụng

Chuẩn bị trước khi nấu cơm	48
Phương pháp nấu cơm	49~50

Trước khi gọi dịch vụ hỗ trợ

Kiểm tra trước khi báo cáo sự cố	51~52
--	-------

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

1. Đọc tất cả hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị.
2. Không chạm vào các bề mặt nóng, dùng tay cầm hoặc nắm.
3. Để bảo vệ khỏi cháy, điện giật và/hoặc thương tích cho người sử dụng, không được cho dây điện, phích cắm hoặc thân nồi xuống nước hoặc bất kỳ loại chất lỏng nào.
4. Cần giám sát kỹ lưỡng khi trẻ em sử dụng hoặc ở gần thiết bị. Không được cho trẻ em sử dụng thiết bị mà không giám sát.
5. Rút dây điện ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng và trước khi vệ sinh thiết bị. Để thiết bị nguội trước khi tháo lắp các bộ phận và trước khi vệ sinh thiết bị.
6. Không sử dụng thiết bị khi dây điện hoặc phích cắm bị hư hỏng, sau khi thiết bị bị trục trặc hoặc hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Đem thiết bị đến trung tâm dịch vụ được chứng nhận gần nhất để kiểm tra, sửa chữa hoặc điều chỉnh.
7. Việc sử dụng các linh kiện phụ thêm không được nhà sản xuất đề nghị có thể gây ra cháy, điện giật và/hoặc thương tích cho người sử dụng.
8. Nếu dây điện đi kèm bị hư, cần thay bằng dây điện đặc biệt hoặc linh kiện từ nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ được nhà sản xuất chỉ định.
9. Không sử dụng ở ngoài trời.
10. Không để dây điện treo trên bàn, kệ hoặc chạm các bề mặt nóng.
11. Không để dây điện ở trên hoặc gần bếp ga đang nóng, lò nướng điện hoặc lò vi ba đang nóng.
12. Luôn gắn dây điện vào thiết bị trước, sau đó cắm phích cắm vào ổ cắm điện trên tường. Để rút nguồn, cần chỉnh tất cả chế độ sang trạng thái “Tắt”, sau đó rút phích cắm khỏi ổ cắm điện trên tường.
13. Không được sử dụng thiết bị cho mục đích khác ngoài những mục đích đã nêu.
14. Cần thận lúc di chuyển thiết bị khi đang chứa dầu nóng hoặc bất kỳ chất lỏng nóng nào.
15. Thức ăn quá khô, bao bì bằng kim loại hoặc dụng cụ nấu ăn không được cho vào thiết bị do chúng có thể gây cháy hoặc điện giật.
16. Thiết bị bị trùm hoặc chạm vật liệu dễ cháy, bao gồm màn cửa, vải vóc, tường, v.v. trong khi sử dụng có thể gây cháy.
17. Để tránh bị điện giật, chỉ nấu trong lòng nồi đi kèm.
18. Thiết bị nấu bằng áp suất cao. Sử dụng sai cách có thể gây ra vết thương bỏng. Trước khi sử dụng, vui lòng đóng nắp thiết bị đúng cách. Xem “Hướng dẫn sử dụng”.
19. Trước khi sử dụng, luôn luôn kiểm tra van áp suất và van xả áp xem có bị tắc không.
20. Không sử dụng nồi để chiên thực phẩm bằng dầu, mỡ.
21. Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) bị suy giảm thể chất, cảm giác hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi có sự giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị từ người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
22. Không đặt nồi cơm vào nước khi vệ sinh.

GIỮ LẠI NHỮNG HƯỚNG DẪN NÀY NỒI CƠM NÀY CHỈ SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH GIA DỤNG

LƯU Ý THÊM

CẢNH BÁO : Thiết bị này sinh nhiệt và xả áp suất trong khi sử dụng. Tuân thủ các nguyên tắc an toàn để ngăn chặn nguy cơ bỏng, cháy, các thương tích khác và thiệt hại đến tài sản.

1. Để mặt và tay tránh xa khỏi van xả áp suất khi đang xả áp suất.
2. Cần thận khi mở nắp nồi sau khi nấu. Hơi nước bên trong có thể gây bỏng nặng.
3. Không mở nắp nồi khi thiết bị đang hoạt động.
4. Không sử dụng khi không có lòng nồi bên trong.
5. Không che đậy van xả áp bằng bất cứ thứ gì để tránh nguy cơ nổ.
6. Không chạm vào lòng nồi hoặc bất kỳ bộ phận nào đang còn nóng ngay sau khi sử dụng.

Để thiết bị nguội hoàn toàn.

Thiết bị này chỉ được sử dụng cho mục đích gia dụng hoặc những mục đích tương tự như:

- Trong khu vực bếp nhân viên trong cửa hàng, văn phòng hoặc các môi trường làm việc khác.
- Trong nông trại.
- Trong khách sạn và các môi trường cư trú khác.
- Trong môi trường nhà riêng.

HOW TO USE EXTENSION CORD

Note:

- A. A short power-supply cord (or cord set) is provided to reduce the hazards from entanglement by a longer cord.
- B. Extension cord should be used properly.
- C. Extension cord usage for the multi cooker:
 - (1) The correct rated voltage should be used for the multi cooker.
 - (2) If the appliance is set on the ground, the extension cord should also be set on the ground.
 - (3) The cord wires and extension cord should always be arranged to prevent hazards to children.

"This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. do not attempt to modify the plug in any way."

Ghi chú:

- A. Dây nguồn ngắn (hoặc bộ dây) để tránh rối dây do dây quá dài
- B. Dây nối dài nên được sử dụng đúng cách và đảm bảo an toàn.
- C. Cách sử dụng dây nối cho nồi cơm:
 - (1) Sử dụng đúng hiệu điện thế cho nồi cơm.
 - (2) Nếu thiết bị đặt dưới đất, dây nối cũng nên được đặt dưới đất.
 - (3) Dây điện và dây nối nên được đặt sao cho tránh gây nguy hiểm cho trẻ em.

"Thiết bị này có phích cắm phân cực (một chấu rộng hơn chấu còn lại).

Để giảm nguy cơ bị điện giật, phích cắm được thiết kế để ăn khớp với ổ cắm điện phân cực theo một chiều duy nhất.

Nếu phích cắm không hoàn toàn khớp với ổ cắm điện, phải đảo ngược phích cắm.

Nếu phích cắm vẫn không khớp, phải liên lạc với một thợ điện có bằng chứng nhận.

Không được chỉnh sửa phích cắm bằng bất kỳ cách nào."

SPECIFICATIONS / 제품규격 / THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Model Name / 모델명 / Mã sản phẩm		CRP-HU10 Tool Series
Power Supply / 전원 / Nguồn điện		220 V ~/ 50 Hz
Power Consumption / 소비전력 / Điện năng tiêu hao		1465W
Cooking Capacity / 용량 / Công suất nấu	Glutinous Rice / 백미 / Cơm trắng	0.36~1.8L (2~10cups)
	Mixed Rice / 잡곡 / Ngũ cốc	0.36~1.44L (2~8cups)
	Turbo Glutinous Rice / 백미쾌속 / Nấu cơm trắng siêu tốc	
	Germinated Brown Rice / 현미발아 / Mầm gạo lứt	0.36~1.08L (2~6cups)
	DRIED Rice / 묵은쌀 / gạo cũ	
	Scorched Rice / 누룽지 / Cơm cháy	0.36~0.72L (2~4cups)
Porridge / 죽 / Cháo		0.09~0.27L (0.5~1.5cups)
Power Cord Length / 전원코드길이 / Chiều dài dây nguồn		1.4m
Pressur / 사용압력 / Áp suất sử dụng		88.2KPa(0.9kgf/cm ²)
Weight / 중량 / Trọng lượng		7.2kg
Dimension / 규격 / Kích thước	Width / 폭 / Chiều rộng	29.8cm
	Length / 길이 / Chiều dài	39cm
	Height / 높이 / Chiều cao	28.5cm

Cảnh báo an toàn

- Nhằm tránh nguy hiểm hoặc tai nạn xảy ra trong khi dùng và để sử dụng đúng cách, an toàn, cần tuân thủ những "Cảnh báo an toàn"
- "Cảnh báo an toàn" được chia thành 'Cảnh báo' và 'Chú ý'. Dưới đây là ý nghĩa của 'Cảnh báo' và 'Chú ý'

 Cảnh báo	Nguy cơ tiềm ẩn có thể gây ra tử vong hoặc thương tích	 • Ký hiệu này là biểu thị chú ý thông gió trong những trường hợp có nguy hiểm trong một số điều kiện nhất định.
 Chú ý	Nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến chấn thương nhẹ	 • Ký hiệu này có nghĩa là 'Nghiêm cấm' một hành vi nào đó.  • Ký hiệu này là 'Chỉ dẫn' hành động nào đó.



Cảnh báo



(Nghiêm cấm)

Không để tay và mặt ở gần lỗ thoát hơi tự động hoặc van áp suất.

- Có nguy cơ bị bỏng.
Không để tay hoặc mặt gần do hơi nước bốc ra trong khi nấu cơm hoặc nấu ăn rất nóng.
- Tuyệt đối không để cho trẻ em tiếp xúc.



Không sử dụng sản phẩm gần nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp, gần bếp ga, lửa, thiết bị tỏa nhiệt...

- Có thể gây rò rỉ điện, điện giật, biến dạng, đổi màu và cháy.
- Không đặt dây nguồn gần nơi phát ra nhiệt. Có thể làm cho vỏ dây bị cháy, gây ra cháy hoặc điện giật. Thường xuyên kiểm tra trạng thái dây nguồn.
- Duy trì khoảng cách ít nhất 2 mét với các sản phẩm điện tử như âm thanh và TV.



Không tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm.

- Có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Ngoài nhân viên trung tâm kỹ thuật, không để bất cứ ai tháo rời hoặc sửa chữa. Vui lòng liên hệ với văn phòng dịch vụ khách hàng để sửa chữa và khắc phục sự cố.



Không cho sản phẩm vào bồn rửa bát để rửa hoặc cho nước vào bên trong sản phẩm.

- Có thể dẫn tới rò rỉ điện, điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Nếu có nước vào sản phẩm, vui lòng ngừng sử dụng, tháo dây nguồn và liên lạc với phòng tư vấn khách hàng.


Không sử dụng sản phẩm ở những nơi có nước như bồn rửa, nhà tắm hoặc những nơi có chất hóa học.

- Có nguy cơ rò rỉ điện và điện giật.
- Không sử dụng ở những nơi bụi bặm hoặc nơi có chất hóa học.
- Nếu bị nước vào sản phẩm, vui lòng liên hệ với văn phòng dịch vụ khách hàng.



Chỉ sử dụng ổ cắm điện xoay chiều 220V với định mức 15A trở lên và không cắm phích cắm ở nhiều sản phẩm vào cùng một ổ cắm.

- Sử dụng cùng lúc nhiều sản phẩm hoặc sử dụng với các thiết bị khác, có thể gây ra nhiệt, giật điện. Thường xuyên kiểm tra trạng thái dây nguồn, phích cắm và ổ cắm.
- Nếu phích cắm điện bị bẩn hoặc dính nước, hãy vệ sinh thật kỹ trước khi sử dụng.
- Sử dụng dây nối dài từ 15A trở lên.



Nếu dây nguồn hoặc phích cắm điện bị hỏng hoặc ổ cắm bị lỏng, ngừng sử dụng và liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng.

- Trong khi sử dụng, nếu vỏ dây nguồn bị bong hoặc bị xước, dễ dẫn đến cháy nổ và điện giật nên cần thường xuyên kiểm tra trạng thái dây nguồn, phích cắm và ổ cắm.
- Trường hợp dây nguồn hoặc ổ cắm bị hỏng, để tránh nguy hiểm, yêu cầu nhà sản xuất hoặc đại lý, nhân viên kỹ thuật đã có chứng nhận (kỹ thuật viên dịch vụ) tiến hành thay dây.
- Chỉ được sửa chữa tại trung tâm dịch vụ được chỉ định.



Cảnh báo an toàn



Cảnh báo



(Nghiem cấm)

Cấm không để giẻ lau, đồ trang trí hoặc các vật dụng khác chặn lỗ thoát hơi tự động và van áp suất.

- Có nguy cơ nổ do áp suất.
- Có thể dẫn tới biến dạng, biến màu và hỏng thiết bị.



Không sử dụng lòng nồi đã bị biến dạng hoặc loại lòng nồi không phải của hãng

- Có thể dẫn tới vận hành bất thường hoặc gây cháy khi lòng nồi được làm nóng.
- Vui lòng liên hệ với văn phòng dịch vụ khách hàng trong trường hợp lòng nồi bị rơi hoặc biến dạng.



Không sử dụng mà không có lòng nồi bên trong.

- Có thể dẫn tới giật điện hoặc hỏng hóc.
- Không được cho gạo hoặc nước vào mà không có lòng nồi bên trong.
- Nếu gạo hoặc nước vào bên trong sản phẩm, không được lật ngược hoặc lắc sản phẩm. Vui lòng liên hệ với văn phòng dịch vụ khách hàng.

Trong khi đang nấu cơm hoặc nấu ăn, không được ấn nút mở nắp hoặc xoay núm điều chỉnh nắp sang phía (mở).

- Trường hợp cố tình mở, có nguy cơ bị bỏng và nổ do áp suất.
- Sau khi nấu cơm xong, chỉ mở khóa nắp nồi sau khi hơi nóng đã được xả hết.

Chú ý không đặt các vật nặng lên dây nguồn hoặc không để nồi đè lên dây nguồn.


- Có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng của dây nguồn.

Dùng khăn khô lau sạch các chất bẩn dính ở phích cắm điện.

- Có thể dẫn tới hỏa hoạn.
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng của phích cắm.

Không được cho các vật kim loại, để hấp, nắp có thể tháo rời vào mà không có lòng nồi bên trong. (Đặc biệt chú ý đối với trẻ em)

- Có thể gây ra giật điện và cháy nổ.

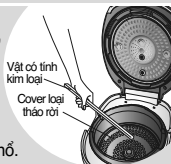

Không phun hoặc cho thuốc sát trùng hoặc hóa chất vào trong sản phẩm.

- Có thể gây ra hỏa hoạn.
- Trong trường hợp có gián hay côn trùng vào bên trong sản phẩm, vui lòng liên hệ với phòng tư vấn khách hàng.



Không để cho các vật lạ như kim, ghim vệ sinh hoặc các vật bằng kim loại rơi vào hoặc làm tắt lỗ thông hơi và hút hơi.

- Có thể gây ra giật điện và cháy nổ.
- Trừ trường hợp làm vệ sinh, không cho ghim vệ sinh vào lỗ hoặc các khe của sản phẩm.

Tuyệt đối không được mở nắp trong khi đang nấu cơm và nấu ăn.

- Do áp suất, không thể mở nắp trong khi nấu cơm và nấu ăn.
- Nếu mở ra một cách miễn cưỡng, sẽ có nguy cơ bị bỏng và nổ.
- Nếu cần phải mở nắp trong khi đang nấu cơm hoặc nấu ăn, giữ nút Hủy trong khoảng 2 giây rồi kiểm tra xem áp suất bên trong đã được xả ra hết chưa và mở.

Không cố kéo Clean Steam Vent ra.

- Nếu tháo ra, sẽ dẫn tới tắc lỗ thoát hơi.
- Trước và sau khi sử dụng, kiểm tra trạng thái kết nối của Clean Steam Vent và xem có tạp chất không.
- Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ nếu Clean Steam Vent bị bong ra hoặc bị kết nối lỗi.
- Chú ý giữ gìn sạch sẽ trước và sau khi sử dụng.

Không uốn cong, buộc hoặc kéo dây nguồn quá mức.

- Có thể gây ra hỏa hoạn do giật điện hoặc chập điện. Thường xuyên kiểm tra tình trạng của dây nguồn.



Chú ý không để cho dây nguồn hoặc phích cắm bị động vật cắn hoặc bị ảnh hưởng bởi các vật kim loại sắc nhọn như đinh.

- Hỏng hóc có thể dẫn tới hỏa hoạn, chập điện, điện giật. Thường xuyên kiểm tra trạng thái phích cắm và dây nguồn.



Thiết bị này không dành cho người sử dụng có khả năng thể chất, giác quan và tinh thần kém, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức để có thể sử dụng thiết bị một cách an toàn mà không cần giám sát hoặc hướng dẫn, bao gồm cả trẻ em.

- Để xa tầm tay trẻ em
- Thiết bị có thể gây sốc điện, bỏng, vv



Cảnh báo an toàn



Cảnh báo



(Hướng dẫn)

Không được để sản phẩm trong thùng gạo hoặc lên kệ kín.

- Dây nguồn có thể bị đẩy vào khe hở, gây cháy hoặc điện giật. Thường xuyên kiểm tra tình trạng của dây nguồn.
- Khi hơi nước được xả ra trong khi nấu hoặc nấu, có thể gây hư hỏng cho sản phẩm, hỏa hoạn hoặc điện giật do không gian kín



Các bệnh nhân đang sử dụng thiết bị hỗ trợ y tế sử dụng điện và máy tạo nhịp tim nhân tạo cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này.

- Thiết bị này khi vận hành có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động của các thiết bị y tế sử dụng điện và máy tạo nhịp tim nhân tạo.



Chỉ sử dụng sau khi đã loại bỏ tạp chất (hạt gạo, thức ăn khác...) ở bên ngoài lòng nồi hoặc bên trong nồi cơm điện, thiết bị cảm biến nhiệt độ.

- Khi sử dụng sản phẩm, bắt buộc phải kiểm tra xem đã làm sạch tạp chất chưa.
- Thiết bị cảm biến nhiệt độ không chính xác sẽ dẫn tới vận hành sai khi làm nóng lòng nồi và có thể gây hỏa hoạn.



Phải lau tay khô rồi mới tháo và cắm phích cắm và ổ.

- Dùng tay ướt để tháo phích cắm sẽ dẫn tới giật điện.
- Việc rút dây nguồn quá mạnh có thể làm hỏng dây nguồn và dẫn tới giật điện.



Chú ý



(Nghiem cấm)

Trong khi sử dụng, nếu phát sinh âm thanh bất thường hoặc mùi, khói thì cần tháo ngay dây cắm và sau khi xả hết áp suất bên trong thì liên hệ với phòng dịch vụ khách hàng.

Không được cho quá dung tích tối đa.

- Có thể dẫn tới hỏng hóc như làm gạo bị tràn ra ngoài hoặc nấu cơm bị sũng.

Trong hoặc sau khi sử dụng, không được sờ tay vào lòng nồi, phía bên trong sản phẩm và van áp suất.

- Có thể bị bỏng do nhiệt độ cao.
- Khi van áp suất bị nghiêng, hơi nóng thoát ra có thể gây bị bỏng.

Không được đặt những vật có từ tính lên trên nắp hoặc sử dụng gần những vật có từ tính.

- Có thể làm cho sản phẩm bị hỏng hoặc tính năng không vận hành bình thường.



Không tác động lực mạnh lên sản phẩm hoặc làm rơi sản phẩm.

- Có thể làm cho sản phẩm bị hỏng hoặc phát sinh vấn đề về an toàn.

Không được sử dụng lòng nồi cho mục đích khác hoặc cho lên bếp nấu.

- Lòng nồi bị biến màu và tay cầm bị biến dạng sẽ làm cho sản phẩm phát sinh bất thường.

Không sử dụng nguồn điện nào khác ngoài AC 220V.

- Có thể gây giật điện, hỏa hoạn.
- Sản phẩm không hoạt động bình thường.
- Không sử dụng máy biến áp từ nguồn điện 110 V sang 220V.

Không đặt sản phẩm lên trên lò vi sóng và bồn rửa bát inox, hoặc đặt giấy bạc, vỉ nướng, đế điện, đệm, tấm lót ở phía dưới sản phẩm.

- Có thể gây ra hỏa hoạn và biến dạng. Thường xuyên kiểm tra tình trạng sản phẩm.




Ngoài việc nấu cơm, giữ ấm và các menu được chỉ định, không sử dụng sản phẩm cho các mục đích khác như đun nước, nấu nước gạo uống, nấu canh rong biển, cà ri và các món rán sử dụng dầu...

- Có thể bị hỏng và bị mùi.

Khi không sử dụng, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.

- Giảm tính năng làm nóng cũng có thể dẫn tới điện giật, đoản mạch, hỏa hoạn.



Không được bê thiết bị lên bằng cách nắm vào tay cầm của lòng nồi.

- Nếu cầm tay cầm của lòng nồi để nhắc lên thì nắp có thể bị bung ra.
- Dùng hai tay nắm vào hõm có tay cầm ở hai bên để sản phẩm để nhắc lên an toàn.

Cảnh báo an toàn

! Chú ý

⊘ (Ng nghiêm cấm)

Cấm sử dụng ở những nơi dốc hoặc không bằng phẳng.

- Có thể gây bong hoặc làm sản phẩm bị hỏng.
- Chú ý không để dây nguồn cuốn vào tay, chân hoặc các vật khác để tránh bị rơi.



Trường hợp lớp ngoài của lòng nồi được mạ titan

- Trường hợp lớp ngoài của lòng nồi được mạ titan, màu bên ngoài của lòng nồi sẽ trở nên đậm màu sau một thời gian dài sử dụng.
- Nếu dùng giẻ rửa bát có kim loại để rửa bên ngoài lòng nồi được mạ titan, có thể làm hỏng lớp mạ nên khi rửa, cần dùng chất tẩy rửa nhẹ và miếng bọt biển, giẻ mềm.
- Khi rửa lòng nồi lớp ngoài được mạ titan, lớp mạ bên ngoài lòng nồi có thể bị xước do ma sát với bồn rửa và các dụng cụ nhà bếp khác, nhưng không ảnh hưởng tới tính năng của sản phẩm.

Trường hợp lớp ngoài lòng nồi được mạ vàng đồng

- Để bảo vệ lớp mạ vàng đồng, lòng nồi đã được xử lý dán một lớp film bảo vệ trong suốt. Cho dù lớp film bảo vệ có bị bong thì cũng không ảnh hưởng tới tính năng của sản phẩm. (Lớp film bảo vệ có thể bong ra tùy theo cách sử dụng.)

Trong trường hợp lớp phủ của lòng nồi bị bong ra, vui lòng liên hệ với văn phòng dịch vụ khách hàng.

- Trường hợp sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, lớp phủ lòng nồi có thể bị bong ra.
- Nếu sử dụng miếng rửa bát thô ráp hoặc kim loại thì sẽ làm lớp phủ bị bong ra. Do đó, chỉ dùng chất tẩy rửa nhẹ và miếng bọt biển để rửa lòng nồi.



Không cố tình mở nắp khi nắp bị khóa trong khi nấu ăn, nấu nướng hoặc giữ ấm.

- Có thể gây bỏng và làm hỏng sản phẩm.
- Chỉ mở nắp sau khi kiểm tra xem hơi nóng đã hoàn toàn được xả hết ra ngoài qua van áp suất.
- Lưu ý rằng có nguy cơ bị bỏng do hơi nước khi mở nắp sau khi nấu cơm hoặc nấu ăn.



! Chú ý


! (Hướng dẫn)

Chú ý khi sản phẩm xả hơi tự động trong khi nấu cơm hoặc nấu ăn.

- Do hơi nóng sẽ được xả rất nhanh nên chú ý sẽ có tiếng "Xi".
- Tránh không để cho trẻ nhỏ lại gần. Có thể dẫn đến bị bỏng.

Khi tháo giắc cắm, không cầm dây nguồn mà phải cầm vào phích cắm và rút ra.

- Nếu dây nguồn bị hỏng, có thể gây ra giật điện và hỏa hoạn.



Nếu bị mất điện trong khi đang nấu cơm hoặc nấu ăn, thiết bị xả hơi tự động hoạt động sẽ làm cho nguyên liệu nấu ăn có thể bị bắn ra ngoài

- Nấu lượng gạo và nước theo đúng quy định.
- Đặc biệt, nếu lượng nước quá nhiều, sẽ làm cho các nguyên liệu bị trào ra ngoài.
- Nấu ở trạng thái lắp Soft Steam Cap.

Ngoài gạo trắng, tránh giữ ấm các món ăn để bị hỏng như (cơm đậu, cơm hỗn hợp, Croquet, Gratin...)

Sau khi nấu cơm hoặc nấu ăn, cần lau sạch các chất bắn bám dính trên thân sản phẩm.

- Nếu không sẽ dẫn tới biến màu hoặc có mùi.
- Lau nước bám đọng trên khay đựng nước của sản phẩm.

Vệ sinh sau khi nấu ăn

- Nếu giữ ấm hoặc sau khi nấu các món như gà hầm, sườn hầm thì đến khi nấu cơm, cơm sẽ bị lẫn mùi.
- Nếu rửa nắp nồi bên trong bằng giẻ rửa bát thô ráp hoặc có kim loại thì sẽ làm bong lớp phủ nên cần dùng miếng bọt biển hoặc chỉ rửa bằng nước.
- Tham khảo trang 45-46 về cách vệ sinh lòng nồi, nắp tháo rời, vỏ.
- Tuy nhiên, không được tháo vỏ của Clean Steam Vent.
- Tùy theo môi trường và cách sử dụng mà lớp phủ của nắp nồi bên trong có thể bị bong ra. Khi đó, vui lòng liên hệ với văn phòng dịch vụ khách hàng.



Dù có tháo phích cắm thì luôn để nút điều chỉnh nắp ở phía " " (khóa).

- Sau khi kết thúc nấu cơm hoặc nấu ăn, nếu nồi bên trong vẫn còn nóng hoặc nếu còn cơm nóng bên trong, cho dù có tháo phích cắm mà nắp vẫn đóng và nút điều chỉnh nắp vẫn ở phía " " (khóa) thì áp suất bên trong có thể khiến cho sản phẩm bị biến dạng hoặc hỏng.
- Đảm bảo xoay nút điều chỉnh nắp sang phía " " (khóa) trong khi nấu cơm, nấu ăn và giữ ấm.



Chú ý giữ khoảng cách từ 30cm trở lên với sản phẩm trong khi sử dụng.

- Từ trường có thể được phát ra từ các sản phẩm điện tử.

Tên của từng bộ phận

Tên của từng bộ phận (bên ngoài)

Soft Steam Cap



Van áp suất

Cần cho van áp suất cân bằng trước khi nấu cơm hoặc nấu ăn.

Điều chỉnh cho áp suất bên trong cân bằng, dùng tay nghiêng để xả hơi.

Lỗ thoát hơi tự động

Tự động xả khí khi kết thúc nấu cơm hoặc nấu ăn, khi giữ ấm.

Nếu cần, cũng có thể giữ nút Hủy (2 giây) để thoát hơi nước.

Núm điều chỉnh nắp

Khi nấu cơm hoặc nấu ăn, hình núm điều chỉnh phải luôn ở hướng "🔒" (khóa).

Nút mở nắp

Sau khi xoay núm điều chỉnh nắp từ "🔒" (khóa) sang "🔓" (mở), ấn nút mở nắp để mở. (Không nhấn nút mở nắp trong khi nấu cơm hoặc nấu ăn.)

Bộ phận điều khiển chức năng và phần hiển thị

Tên của từng bộ phận

Gioăng cao su

Tùy thuộc vào cách sử dụng và số lần sử dụng, vui lòng thay đổi gioăng cao su sau khi sử dụng trong 1 ~ 3 năm.



Nắp

Nắp nồi bên trong

Tay cầm lòng nồi

Lòng nồi

Đặt lòng nồi vào chính xác

Clean Steam Vent

Khay đựng nước có thể tháo rời.



Thường xuyên đổ nước trong khay sau khi nấu cơm hoặc nấu ăn. Để nước đọng trong khay đựng nước sẽ gây ra mùi.

Giá để muối

Phích cắm điện

Dây nguồn


Thiết bị cảm biến nhiệt độ

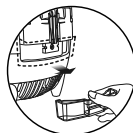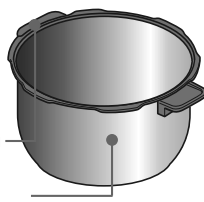

Hướng dẫn về phụ kiện




Hướng dẫn sử dụng



Muôi mức cơm



Cốc đo



Đế hấp

(Vui lòng tham khảo "Hướng dẫn nấu ăn" về cách sử dụng để hấp.)



Pin vệ sinh

(Được gắn ở dưới để thanh nối.)


Cách vệ sinh sản phẩm.

Lòng nồi




Lau sạch nước và tạp chất ở mặt dưới và mặt ngoài của lòng nồi. Giẻ rửa bát thô ráp, bàn chải, chất mài mòn... có thể làm bong lớp phủ, do đó sử dụng miếng bọt biển, vải mềm và chất tẩy rửa nhẹ để lau.

Nắp nồi bên trong

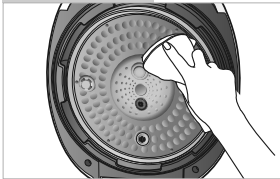

Dùng giẻ lau sạch nếu nước cơm dính ở nắp nồi. Cần chú ý khi làm sạch vì phần ngoài cùng của nắp được làm bằng kim loại.

Giống cao su

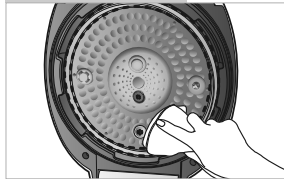


Chú ý không làm rơi giống cao su khi vệ sinh. Lau nhẹ nhàng và không làm bong khỏi sản phẩm. Dùng ngón tay ấn lại những chỗ bị bong sao cho giống được lắp chặt vào rãnh trên nắp.

Clean Steam Vent



Trước và sau khi sử dụng, lau sạch sao cho Clean Steam Vent không bị tắc. Lau nhẹ nhàng để không bị bong. Kiểm tra trạng thái kết nối của Clean Steam Vent trước và sau khi sử dụng. Nếu bị bong hoặc không được nối hoàn toàn thì cần liên lạc ngay với trung tâm dịch vụ.

Phần nước đọng trên thân nồi

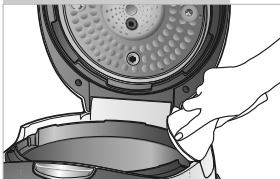

Nước cơm phát sinh trong khi nấu cơm được thiết kế để đọng lại ở lỗ thoát hơi nên sau khi kết thúc nấu cơm, dùng giẻ lau để lau sạch.

Bên trong thân nồi



Nếu tạp chất dính vào thiết bị cảm biến nhiệt độ thì cần làm sạch và tránh làm hỏng tấm kim loại.

Chú ý khi không đóng được nắp

Không được cố đóng nắp. Có thể làm cho sản phẩm bị hỏng. Nếu không đóng được nắp, kiểm tra như sau.



1. Kiểm tra xem lòng nồi đã được nhét đúng vào chưa. (Cần để tay cầm của lòng nồi vào đúng hõm của thân nồi)
2. Khi nhìn phần nắp từ phía trên, núm điều chỉnh nắp phải giống như hình bên phải.



3. Nếu trong sản phẩm có thức ăn có hơi nóng hoặc có nước nóng thì khi đóng lại, áp suất khiến cho không thể đóng nắp được. Khi đó, nghiêng van áp suất rồi đóng nắp và xoay núm điều chỉnh nắp theo chiều kim đồng hồ để đóng nắp.

Cách sử dụng núm điều chỉnh nắp

1. Đóng nắp khi nấu cơm hoặc nấu ăn và xoay núm chỉnh nắp sang phía "🔒"(Khóa). Đèn "Khóa" ở phần hiển thị tính năng sẽ sáng. Đây là tính năng của thiết bị an toàn, hiển thị để có thể chọn nấu cơm áp suất khi nắp đã được khóa.
 2. Sau khi kết thúc nấu cơm hoặc nấu ăn, xoay núm điều chỉnh nắp từ "🔒"(Khóa) sang "🔓"(Mở), ấn nút mở nắp là có thể mở nắp được. Nếu hơi nước bên trong sản phẩm không được xả hết ra thì không thể xoay núm điều chỉnh nắp từ "🔒"(Khóa) sang "🔓"(Mở). Khi đó, không được cố tình quay núm điều chỉnh mà phải nghiêng van áp suất để hơi nóng bên trong được xả hết ra rồi mới thao tác.
 3. Khi mở và đóng nắp thì lúc nào vị trí của núm điều chỉnh nắp cũng phải ở "🔓"(Mở).
- Nếu đèn "Khóa" không sáng thì không dùng được nút nấu cơm áp suất/nấu cơm trắng nhanh, hẹn giờ.
 - Khi đó phải xoay chính xác về vị trí "🔒"(Khóa).
 - Khi nhìn từ phía trên nắp thì núm điều chỉnh nắp và vị trí "🔒"(Khóa) phải trùng nhau thì lúc đó nắp mới được khóa.



Cách vệ sinh sản phẩm.

Phương pháp làm sạch van áp suất bị tắc

Van áp suất


Nếu tạp chất làm tắc lỗ xả hơi van áp suất thì van áp suất không thể thực hiện tính năng. Do đó, cần tham khảo phương pháp vệ sinh lỗ xả hơi/van áp suất trước và sau khi sử dụng rồi tiến hành tháo van áp suất, sử dụng pin vệ sinh để thông lỗ rồi sử dụng.

※ Thiết kế van áp suất có thể khác với hình.

<Cách vệ sinh lỗ thoát hơi/van áp suất>




① Sau khi xoay núm điều chỉnh nắp sang phía (Khóa), kéo van áp suất lên phía trên và xoay theo hướng mũi tên (ngược chiều kim đồng hồ) để tháo.



② Dùng pin vệ sinh (được gắn ở mặt đế thân nồi) để thông lỗ.
※ Chỉ dùng pin vệ sinh để làm sạch lỗ xả hơi van áp suất, không được dùng để chọc các lỗ khác vì đó là thiết bị an toàn.

Soft Steam Cap

Sau khi nấu cơm hoặc nấu ăn xong, tháo ra rồi dùng nước rửa bát và miếng bọt biển để rửa và dùng giẻ đã vắt khô để lau nước đọng ở nắp sản phẩm.



③ Sau khi làm vệ sinh, lắp lại van áp suất đã tháo và xoay theo hướng ngược lại (cùng chiều kim đồng hồ).
④ Khi van áp suất đã được lắp chính xác thì có thể xoay được.

Nội bên trong · Phụ kiện ▶ Vui lòng rửa bằng nước rửa bát và miếng


Giẻ rửa bát thô ráp Giẻ rửa bát có kim loại Chất mài mòn Bàn chải sắt

Phương pháp vệ sinh Soft Steam Cap


Không được chạm vào Soft Steam Cap sau khi nấu cơm hay nấu ăn vì rất nóng. Có thể bị bỏng.



① Dùng tay nắm lấy phần sau của Soft Steam Cap như hình và kéo lên phía trên để tháo ra.



② Ấn móc hai bên theo mũi tên để tháo ra rồi dùng nước rửa bát và miếng bọt biển để làm sạch. Sau khi vệ sinh, lắp lại theo thứ tự.
※ Khi lắp gioăng cao su, chú ý hướng và đưa gioăng vào đúng hõm.




③ Lắp Soft Steam Cap và căn chỉnh hõm ở phía dưới rồi ấn theo hướng mũi tên để lắp đúng vào móc hai bên.




④ Lắp Soft Steam Cap vào sản phẩm như hình rồi ấn Soft Steam Cap và cố định chắc chắn.

Phương pháp vệ sinh khay đựng nước/tránh đọng nước ở đường thoát nước




① Tháo rời khay đựng nước.




② Cầm vào tay nắm của khay đựng nước chống đọng nước và đẩy xuống phía dưới để tháo.



③ Sau khi bỏ nước ở khay đựng nước và đường thoát chống tụ nước, dùng giẻ lau hoặc dùng nước rửa bát và miếng rửa bát để làm sạch.




④ Sau khi vệ sinh, đẩy Cap thoát nước chống đọng nước lên phía trên như hình rồi lắp lại khay đựng nước.



⑤ Ấn khay đựng nước theo hướng mũi tên để lắp vào.

Tên và chức năng của các bộ phận thao tác tính năng/ Tính năng kiểm tra bất thường của phần hiển thị tính năng

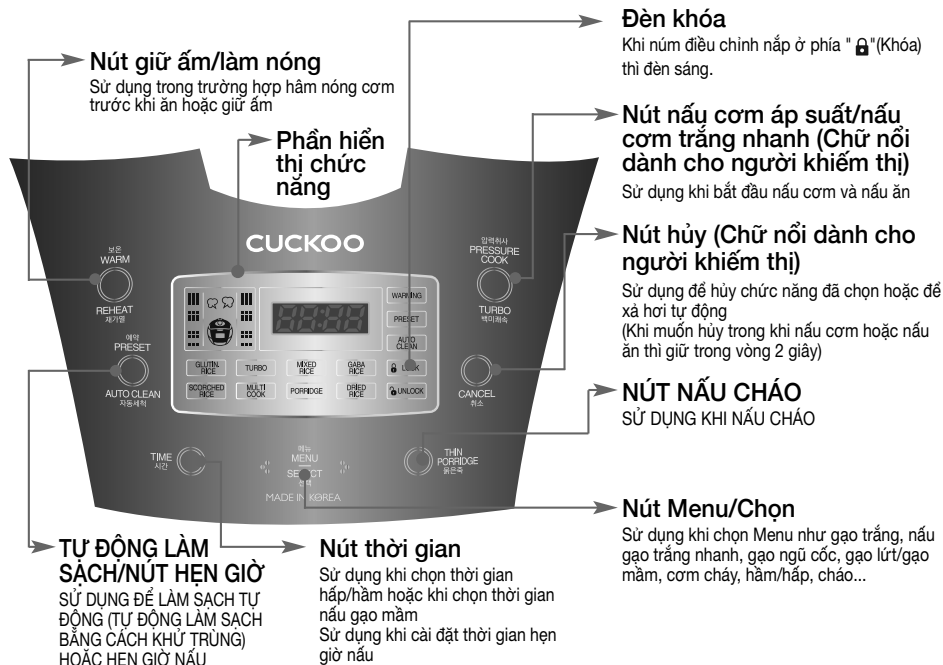

- ※ Trường hợp đã cắm phích nhưng không có hoạt động nào được thực hiện tức là chế độ chờ chờ tới khi màn hình hiển thị như hình.
- ※ Ấn nút hủy trong khi đang thao tác thì sẽ chuyển sang trạng thái chờ.
- ※ Giữ nút cho tới khi phát ra âm. Bảng tên có thể khác so với thực tế.



<Màn hình trạng thái chờ>

Tính năng kiểm tra bất thường của phần hiển thị chức năng

Hiển thị thông tin như sau trong trường hợp sản phẩm phát sinh bất thường hoặc khi sử dụng không chính xác.

	Hiện thị khi không có lồng nồi bên trong.	
	Hiện thị khi có bất thường ở Fan Motor hoặc thiết bị cảm biến nhiệt độ. Hiện thị nhấp nháy E_ , E_P , E_F . → Liên hệ với văn phòng dịch vụ khách hàng.	
	Hiện thị khi ấn nút hẹn giờ hoặc nấu cơm áp suất/nấu gạo trắng nhanh ở trạng thái nút điều chỉnh nắp chưa được xoay. Xoay nút điều chỉnh về phía "🔒"(Khóa). Khi đó, đèn khóa sẽ sáng.	
	Hiện thị khi ấn nút hẹn giờ hoặc nấu cơm áp suất/nấu gạo trắng nhanh ở trạng thái chờ khi nút điều chỉnh nắp chưa một lần được chuyển sang phía "🔒"(Mở) kể từ sau khi nấu cơm xong. Tính năng kiểm tra thao tác của thiết bị cảm biến kết nối với nắp. Chỉ cần xoay nút điều chỉnh sang phía "🔒"(Mở) rồi xoay lại "🔒"(Khóa). Nếu vấn đề vẫn chưa được xử lý, liên hệ với văn phòng dịch vụ khách hàng.	
	Hiện thị khi có vấn đề ở Sensor môi trường. Vui lòng liên hệ với văn phòng dịch vụ khách hàng.	
	Xuất hiện khi mạch điện tử bị lỗi. Vui lòng liên hệ với văn phòng dịch vụ khách hàng.	
		Xuất hiện khi mạch điện tử có bất thường về kết nối. Vui lòng liên hệ với văn phòng dịch vụ khách hàng.

Chuẩn bị trước khi nấu cơm

1 Rửa kỹ lòng nồi và lau sạch.

- ▶ Sử dụng một miếng vải mềm khi rửa lòng nồi.
- ▶ Nếu sử dụng giẻ chà mạnh, lớp phủ bên trong lòng nồi có thể bị bong ra.

2 Sử dụng cốc đo để đo đúng số khẩu phần vào bát đựng riêng.

- ▶ Đong đầy gạo tới miệng cốc đo thì tính là 1 phần.
(Ví dụ: nếu cần đong 3 phần → 3 cốc, cần đong 6 phần → 6 phần)

3 Vo gạo trong bát đựng riêng bằng nước sạch.

4 Đổ gạo đã vo sạch vào lòng nồi.

5 Điều chỉnh lượng nước theo menu.

- ▶ Đặt lòng nồi lên mặt phẳng và đổ lượng nước phù hợp vào theo đúng mức được đánh dấu ở lòng nồi.
- ▶ Thang đo hiển thị trên lòng nồi và lượng nước khi gạo và nước được đổ vào nhau.
- ▶ Về việc điều chỉnh mức nước
- ▶ Điều chỉnh mức nước

- Gạo trắng, cơm cháy: cho lượng nước bằng với mức 'GLUTINOUS'.
Có thể nấu gạo trắng tới 10 phần, cơm cháy tới 4 phần.

- ※ Gạo trắng: khi nấu gạo Việt Nam, cho lượng nước bằng với mức 'MIXED RICE'.
Có thể nấu gạo Việt Nam cho tới 10 người.

- Gạo ngũ cốc : cho lượng nước bằng với mức 'MIXED RICE'.
Có thể nấu gạo ngũ cốc tới 6 phần.

- Gạo lứt/gạo mầm: cho lượng nước bằng với mức 'GABA RICE'.
Có thể nấu gạo lứt/gạo mầm tới 6 phần.

- Gạo cũ : cho lượng nước bằng với mức 'DRIED RICE'.
Có thể nấu gạo cũ tới 6 phần.

- Cháo : cho lượng nước bằng với mức 'PORRIDGE'. Có thể nấu cháo tới 2 phần.

- Cháo loãng : cho lượng nước bằng với mức 'THIN PORRIDGE'.
Có thể nấu cháo loãng tới 1.5 phần.

※ Vui lòng nấu hoặc luộc đậu, đậu đũa hoặc các loại hạt cứng theo menu ngũ cốc. Tùy thuộc vào loại hạt, có thể chưa chín kỹ.

6 Sau khi cắm điện, cho lòng nồi vào bên trong nồi.




Chú ý cho lòng nồi vào đúng vị trí bên trong nồi.

- ▶ Nếu ở phía đáy nồi bị dính tạp chất hoặc gạo thì có thể không nấu cơm được hoặc có thể gây ra hỏng hóc.
- ▶ Không thể đóng nắp nếu không lắp lòng nồi vào đúng vị trí bên trong nồi.
(Đặt lòng nồi vào đúng hõm bên trong nồi.)


7 Sau khi đóng nắp, xoay núm điều chỉnh nắp tới vị trí khóa.

- ▶ Nếu đèn khóa sáng trên màn hình hiển thị tức là nắp đã được đóng hoàn toàn.
- ▶ Nếu núm điều chỉnh nắp không được đưa tới "🔒" (Khóa) mà đã ấn nút nấu cơm áp suất/nấu gạo trắng nhanh thì sẽ có âm cảnh báo và E01 được hiển thị, thông báo không thể nấu cơm được.
- ▶ Nếu cảm phích sử dụng ở trạng thái núm điều chỉnh nắp ở vị trí "🔒" (Khóa) thì sẽ xuất hiện E02. Trong trường hợp này, xoay núm điều chỉnh về vị trí "🔓" (Mở) rồi xoay lại về "🔒" (Khóa) rồi sử dụng.

※ Ấn nút hủy trong khi đang giữ ẩm để hủy giữ ẩm và có thể chọn tính năng mong muốn.

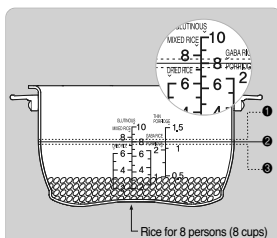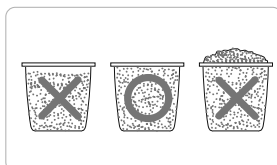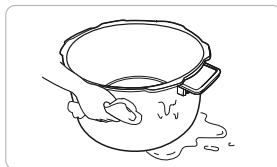

- ❶ Khi nấu gạo cũ hoặc cơm nhão: cho nhiều nước hơn quy định.
- ❷ Nếu nấu 8 phần gạo (8 cốc đong) thì cho lượng nước bằng với mức 8 "nấu gạo trắng áp suất".
- ❸ Nếu muốn nấu cơm khô hoặc gạo đã ngâm nước: cho ít nước hơn quy định.
- ❹ Trường hợp cơm chưa chín hoặc bị nát: có thể phát sinh do sự khác biệt về loại gạo và tỷ lệ nước (gạo cũ). Trong trường hợp này, cần tăng lượng nước 1~10% so với khi nấu bình thường.

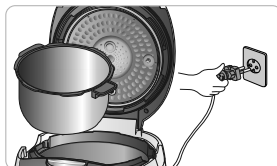

Phương pháp nấu cơm

1 Ấn nút Menu/Chọn để chọn menu mong muốn.

- Chinh van áp suất nằm ngang trước khi nấu.
- Mỗi khi ấn nút menu thì sẽ chọn lựa theo thứ tự sau gạo trắng áp suất → gạo trắng nhanh → gạo ngũ cốc → gạo lứt/gạo mầm → cơm cháy → hầm/hấp → cháo → gạo cũ.
- **BẮT ĐẦU NẤU KHI ẤN NÚT NẤU CHÁO**



Ví dụ: Nếu chọn nấu gạo trắng nhanh

2 Ấn nút Nấu cơm áp suất/gạo trắng nhanh để bắt đầu nấu.

- Trước khi nấu, bắt buộc phải xoay núm điều chỉnh nắp về vị trí "🔒" (Khóa) và ấn nút Nấu cơm áp suất/gạo trắng nhanh để bắt đầu.
- Nếu không đưa núm điều chỉnh nắp về vị trí "🔒" (Khóa) thì khi ấn nút Nấu cơm áp suất/gạo trắng nhanh, sẽ phát ra âm cảnh báo và hiển thị "E0!" đồng thời không bắt đầu nấu được.



Ví dụ: Khi nấu cơm gạo trắng

3 Nấu nhiệt độ thấp (ví dụ, gạo trắng)

- hiển thị sẽ chạy theo chiều kim đồng hồ trong khi nấu và thời gian nấu còn lại sẽ được hiển thị. Thời gian nấu còn lại khác nhau tùy theo menu.
- Trước khi kết thúc nấu tầm 2~3 phút, sẽ có âm báo sẽ xả hơi và hơi được xả tự động nên cần chú ý không để bị bỏng và giật mình.

Ví dụ: Nếu còn 14 phút



4 Kết thúc nấu

- Khi kết thúc nấu, sẽ có âm báo kết thúc và tính năng giữ ấm được khởi động.
- Sau khi kết thúc nấu, cần đảo đều cơm.
- Nếu không thì cơm sẽ bị cứng, biến màu và có mùi.
- Nếu không xoay được núm điều chỉnh nắp thì nghiêng van áp suất để hơi nóng được xả ra hết thì có thể xoay được núm.
- Không nhấn nút Hủy trong khi nấu. Sẽ dẫn tới hủy nấu cơm.



Thời gian nấu theo thực đơn

Loại	Nấu gạo trắng áp suất cao	Nấu gạo trắng nhanh	Gạo ngũ cốc	Gạo lứt /gạo mầm	Cơm cháy	Cháo	Cháo loãng	Gạo cũ	Hấp /hầm	Tự động khử trùng
Lượng nấu	2 ~ 10 phần	2 ~ 6 phần	2 ~ 8 phần	2 ~ 6 phần	2 ~ 4 phần	1 ~ 2 phần	0.5 ~ 1.5 phần	2 ~ 6 phần	Vui lòng tham khảo hướng dẫn nấu chi tiết cho mỗi menu.	Mức nước 2 của gạo trắng
Thời gian nấu	Khoảng 27 ~ 37 phút	Khoảng 13 ~ 24 phút	Khoảng 41 ~ 49 phút	Khoảng 53 ~ 62 phút	Khoảng 36 ~ 41 phút	Khoảng 78 ~ 98 phút	Khoảng 81 ~ 111 phút	Khoảng 39 ~ 44 phút		Khoảng 19 phút

※ Nếu nấu cơm sau khi nấu các món hấp/hầm thì để bị lẫn mùi.

(Tham khảo trang 45~46 và vệ sinh sạch nầm và gioăng cao su rồi sử dụng.)

※ Thời gian nấu cho mỗi menu có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường sử dụng của sản phẩm.

Phương pháp nấu cơm

Cách sử dụng menu nấu ăn

Nấu gạo trắng áp suất cao	Sử dụng khi nấu gạo trắng dẻo.	Gạo ngũ cốc	Sử dụng để nấu gạo trắng đã trộn với hạt ngũ cốc.
Gạo lứt / gạo mầm	Sử dụng để nấu gạo lứt hoặc gạo lứt đã nảy mầm.	Cơm cháy	Sử dụng khi muốn nấu cơm có cháy.
Cháo	Tính năng nấu cháo.	Gạo cũ	Sử dụng để nấu gạo cũ.
Hấp / hầm	Cài đặt thời gian hấp bằng tay.	Tự động vệ sinh	Sử dụng để làm sạch mùi sau khi nấu ăn hoặc nấu cơm, giữ ấm.
Nấu gạo trắng nhanh	- Sau khi chọn menu nấu gạo trắng áp suất, ấn nút Nấu cơm áp suất/gạo trắng nhanh hoặc chọn menu nấu gạo trắng nhanh thì nồi sẽ nấu gạo trắng nhanh và thời gian nấu sẽ được giảm xuống. (Mất khoảng 13 phút cho hai phần cơm trắng) - Cơm nấu ở chế độ này không ngon bằng khi nấu thường nên chú ý chỉ sử dụng cho 6 phần ăn trở xuống. - Trước khi nấu, ngâm gạo khoảng 20 phút thì khi nấu nhanh, cơm sẽ ngon hơn.		

※ Vui lòng tham khảo hướng dẫn nấu chi tiết cho mỗi menu.

Hướng dẫn vệ sinh tự động (khử trùng).



- Đổ nước vào trong nồi cho tới mức nước 2 của gạo trắng rồi đóng nắp, xoay núm điều chỉnh nắp sang phía khóa.
- ẤN NÚT TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH HAI LẦN VÀ CHỌN CHƯƠNG TRÌNH NẤU, SAU ĐÓ NHẤN NÚT NẤU ÁP SUẤT/NẤU NHANH

Melanogenesis (bột gạo mịn)

Cơm được nấu bằng nồi áp suất này có một lớp màu vàng ở phía dưới. Đó là do nồi được thiết kế để cho lượng nước có trong hạt gạo đã được hấp thụ vào bên trong, tạo nên hiện tượng Melanogenesis, mang tới mùi vị thơm ngon cho cơm. Đặc biệt, khi sử dụng tính năng "Nấu hẹn giò", hạt gạo được ngâm trong thời gian dài sẽ tạo ra một lớp bột gạo mịn ở đáy nồi nên so với "nấu bình thường", hiện tượng Melanogenesis sẽ được tăng lên.

※ Trường hợp nấu gạo trắng được trộn lẫn với ngũ cốc, hiện tượng Melanogene (bột gạo mịn) sẽ được tăng lên so với "nấu gạo trắng".

Tính năng nấu gạo cũ

- Khi nấu gạo đã được bảo quản trong thời gian dài hoặc đã khô, còn ít lượng nước, cơm dễ bị khô toi hoặc chưa chín.
- Đối với gạo khô đã hơn 1 năm kể từ khi thu hoạch hoặc gạo đã lưu trữ lâu sau khi mua, lượng nước trong gạo rất ít nên nếu bằng menu gạo cũ thì cơm sẽ ngon hơn. (tùy theo trạng thái bảo quản và lượng nước trong gạo mà có thể hình thành melanogenesis.)
- Tùy thuộc vào điều kiện bảo quản và lượng nước của gạo, cơm có thể khác nhau.

※ Vo gạo sạch cho tới khi được nước trong. Do bảo quản trong thời gian dài thì chất lượng sẽ giảm nên cần mua lượng ít để sử dụng. Ngoài ra, gạo khô sẽ làm cho vị của cơm không ngon và khi giữ ấm, sẽ gây ra mùi.

Phương pháp hấp/hầm

- Xoay núm điều chỉnh nắp sang phía "🔒" (Khóa), ấn nút menu/chọn và chọn hấp/hầm.

▶ Khi menu Hấp/hầm được chọn, thời gian đã đặt cho lần nấu trước được hiển thị trên màn hình.
- Ấn nút Nấu cơm áp suất/gạo trắng nhanh.

▶ Khi menu Hấp/hầm được chọn, thời gian đã đặt cho lần nấu trước được hiển thị trên màn hình.

2 Ấn nút thời gian để cài đặt thời gian. (Vui lòng tham khảo hướng dẫn nấu cho từng menu)

- Nhấn nút thời gian sẽ tăng thời gian hấp / hầm thêm 5 phút.
- Nhấn và giữ để tăng thời gian cài đặt liên tục.
- Có thể cài đặt thời gian hấp/hầm từ 10 ~ 90 phút.

Kiểm tra trước khi báo cáo sự cố

▼ Nếu có bất thường xảy ra khi sử dụng sản phẩm, vui lòng kiểm tra nội dung sau trước khi liên hệ với văn phòng dịch vụ khách hàng.

Triệu chứng	Nội dung kiểm tra	Nội dung xử lý
Cơm không chín	• Đã nhấn nút Nấu cơm áp suất/gạo trắng nhanh chưa? • Không mất điện trong khi nấu ăn?	• Sau khi chọn Menu mong muốn, phải ấn Nấu cơm áp suất/gạo trắng nhanh 1 lần và kiểm tra xem  có hiển thị trên màn hình không.
Cơm bị sượng, bị sạn hoặc cứng	• Có sử dụng cốc đong chưa? • Đã điều chỉnh lượng nước chính xác chưa? • Đã vo gạo sạch chưa? • Nấu cơm sau khi ngâm gạo lâu? • Gạo đã mua và bảo quản trong thời gian dài?	• Tham khảo trang 48 để sử dụng đúng cách. • Cho thêm một nửa lượng nước và nấu.
Đậu (ngũ cốc) chưa chín	• Đậu (ngũ cốc) có bị khô quá không?	• Ngâm hoặc luộc đậu(ngũ cốc) rồi nấu bằng menu Gạo ngũ cốc. Tùy thuộc vào loại hạt, có thể chưa chín kỹ
Cơm quá nát	• Đã chọn đúng menu chưa? • Đã điều chỉnh lượng nước chính xác chưa? • Có mở nắp nồi trong khi đang nấu không	• Chọn đúng menu mong muốn. • Điều chỉnh lượng nước chính xác. (Xem trang 48) • Sau khi có âm báo đã nấu cơm xong, mở nắp khi áp suất đã được xả hết và đảo cơm
Nước cơm bị trào ra trong khi nấu	• Có sử dụng cốc đong chưa? • Đã điều chỉnh lượng nước chính xác chưa? • Đã chọn đúng menu chưa?	• Tham khảo trang 48 để sử dụng đúng cách.
Có mùi trong khi giữ ấm	• Đã đóng nắp chặt chưa? • Phích cắm có bị rút khỏi ổ trong khi giữ ấm không? • Lượng cơm giữ ấm trong thời gian 12 tiếng trở lên có quá ít không? • Có cho muối hoặc cơm nguội hay loại cơm khác vào giữ ấm không?	• Đóng chặt nắp. • Luôn cắm phích điện trong quá trình giữ ấm. • Giữ ấm trong vòng 12 tiếng. • Ngoài gạo trắng, không giữ ấm các loại cơm và thức ăn khác.
"E_P" "E_F" hiển thị trên màn hình	• Hiện thị khi có bất thường về Fan Motor hoặc thiết bị cảm biến nhiệt độ.	• Sau khi ngắt nguồn, liên hệ với văn phòng dịch vụ khách hàng.
Xuất hiện  khi nhấn nút	• Đã cho nồi bên trong vào chưa? • Có sử dụng nguồn điện 110V không?	• Không thực hiện được tính năng khi chưa cho nồi bên trong vào. Vui lòng cho nồi vào. • Đây là sản phẩm sử dụng điện 220V. Hãy sử dụng nguồn điện phù hợp.
Nút Nấu cơm áp suất/gạo trắng nhanh không hoạt động và hiển thị "E_I"	• Đã xoay núm điều chỉnh nắp sang phía  (Khóa) chưa? • Đèn khóa có sáng không?	• Xoay núm điều chỉnh nắp sang phía  (Khóa). Nếu núm điều chỉnh không được khóa thì nút hẹn giờ nấu, Nấu cơm áp suất/gạo trắng nhanh không dùng được.
Hiện thị "E_d"	• Không nhấn nút Nấu cơm áp suất/gạo trắng nhanh ở trạng thái hủy giữ ấm (trạng thái chờ) và chưa xoay núm điều chỉnh nắp sang phía  (Mở) sau khi nấu cơm xong?	• Xoay núm điều chỉnh sang phía  (Mở) rồi xoay lại về phía  (Khóa).

Kiểm tra trước khi báo cáo sự cố

▼ Nếu có bất thường xảy ra khi sử dụng sản phẩm, vui lòng kiểm tra những nội dung sau trước khi liên hệ với văn phòng dịch vụ khách hàng.

Triệu chứng	Nội dung kiểm tra	Nội dung xử lý
Cơm bị cháy	Thiết bị cảm biến nhiệt độ, bên ngoài lồng nồi có bị dính nhiều gạo hay tạp chất không?	Lau sạch tạp chất dính ngoài lồng nồi và thiết bị cảm biến nhiệt độ. (Xem trang 45-46)
Cơm có mùi lạ sau khi nấu hoặc trong khi giữ ấm	Đã rửa sạch nồi sau khi nấu những món như sườn hầm...?	Tham khảo trang 45-46 rồi lau sạch gioăng cao su và sử dụng.
Không đóng được nắp	- Núm điều chỉnh nắp  có được hiển thị là  "(Khóa) không? - Bên trong nồi có thức ăn nóng không? - Lồng nồi đã được lắp đúng vào bên trong chưa?	- Xoay núm điều chỉnh nắp về phía  "(Mở)" rồi đóng lại. - Nghiêng van áp suất rồi đóng nắp. - Xoay tay cầm ở hai bên lồng nồi và chỉnh cho vào đúng khớp.
Núm điều chỉnh nắp không xoay được sang phía  "(Mở)"	- Không xoay được núm điều chỉnh trong khi nấu cơm hoặc nấu ăn? - Không xoay được núm điều chỉnh ở trạng thái hơi nóng chưa được thoát hết?	- Không mở được nắp trong khi nấu ăn hoặc nấu cơm. Không được cố tình mở nắp. - Trong trường hợp bất khả kháng, giữ nút hủy trong vòng 2 giây rồi nghiêng van áp suất để xả hết hơi nóng rồi mở. - Nghiêng van áp suất để xả hết hơi nóng thì có thể mở được nắp.
Không mở được nắp dù cho núm điều chỉnh đã ở vị trí  "(Mở)"		- Nguyên nhân là do áp suất. - Nghiêng van áp suất để xả hết hơi nóng thì có thể mở được nắp.
Hơi nóng bị xì ra ở phần nắp và có tiếng "Xì"	- Gioăng cao su có bị dính tạp chất (hạt gạo) không? - Gioăng cao su có bị dãn không?	- Dùng khăn mềm hoặc vải mềm để lau sạch gioăng cao su. - Luôn luôn giữ sạch sẽ xung quanh gioăng cao su. - Nếu bị rò hơi nóng, phải giữ nút hủy trong vòng 2 giây và xả rồi tháo nguồn, ngừng sử dụng và liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng. - Tùy vào cách và số lần sử dụng, vui lòng thay gioăng cao su sau mỗi 1-3 năm. Việc sử dụng liên tục gioăng cao su cũ có thể dẫn đến rò rỉ hơi và không nấu được áp suất.
Không ấn được nút Hủy trong khi nấu ăn hoặc nấu cơm	Bên trong nồi có nóng không?	- Trường hợp bất khả kháng cần phải hủy trong khi nấu cơm hoặc nấu ăn, nếu nhiệt độ bên trong nồi quá cao thì để đảm bảo an toàn, cần giữ nút Hủy trong vòng 2 giây thì mới có thể hủy nấu cơm hoặc nấu ăn được. - Sau khi hủy nấu ăn hoặc nấu cơm, thiết bị tự động xả hơi nóng nên nguyên liệu nấu ăn bên trong có thể bị bắn ra ngoài. Do đó, cần chú ý không để bị bỏng mặt và tay.
Có âm thanh bất thường trong khi nấu cơm hoặc giữ ấm	- Có tiếng "vù" như tiếng quạt trong khi nấu cơm không? - Có tiếng "Bii" trong khi nấu ăn và nấu cơm không?	- Bên trong sản phẩm có motor quạt dùng để tản nhiệt. Nên âm thanh này không phải là bất thường. - Tiếng "Bii" trong khi nấu cơm và nấu ăn là tiếng nổi áp suất IH vận hành. Nên âm thanh này không phải là bất thường.
Gạo lứt không nảy mầm	- Đã cho đúng lượng gạo lứt vào và tiến hành cho nảy mầm theo quy định? - Có sử dụng gạo lứt đã cũ không?	- Cho lượng gạo lứt vào đúng theo như quy định. - Nếu sử dụng gạo lứt đã cũ thì tỷ lệ nảy mầm có thể bị giảm.

CUCKOO