

THẬN TRỌNG ĐỂ TRÁNH TIẾP XÚC VỚI NĂNG LƯỢNG VI SÓNG QUÁ MỨC

1. Không vận hành thiết bị này khi cửa lò đang mở vì cửa mở có thể dẫn đến tiếp xúc có hại với năng lượng vi sóng. Tuyệt đối không làm hư hại khóa an toàn của cửa lò, dẫn đến việc rò rỉ vi sóng và gây hại cho người sử dụng.
2. Không đặt bất kỳ vật nào vào giữa mặt trước của lò và cửa lò. Không cho đất cát hoặc dư lượng chất vệ sinh tích tụ trên các bề mặt bật kín của lò.
3. Không vận hành lò khi bị hỏng. Điều đặc biệt quan trọng là cửa lò phải được đóng đúng cách và không có hư hại nào ở các vị trí sau:
 - a. Cửa lò (bị cong vênh),
 - b. Bản lề và chốt cửa (vị gãy vỡ hoặc bị lỏng),
 - c. Gioăng làm kín cửa và các bề mặt bật kín.
4. Tuyệt đối không tự ý sửa chữa lò vi sóng. Hãy đem thiết bị đến trung tâm sửa chữa và bảo hành gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành đối với các trường hợp tự ý sửa chữa, hư hỏng do sử dụng sai mục đích mà không theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

MỤC LỤC

THẬN TRỌNG ĐỂ TRÁNH TIẾP XÚC VỚI NĂNG LƯỢNG VI SÓNG QUÁ MỨC.....	1
HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG.....	2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT.....	4
LẮP ĐẶT.....	4
TÁC ĐỘNG GÂY NHIỀU RADIO.....	4
HƯỚNG DẪN NỐI TIẾP ĐẤT.....	5
CÁC NGUYÊN TẮC NẤU LÒ VI SÓNG.....	5
TRƯỚC KHI GỌI CHO TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG.....	5
CÁC VẬT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LÒ VI SÓNG.....	6
TÊN CÁC BỘ PHẬN.....	6
BẢNG ĐIỀU KHIỂN.....	7
CÁCH CHỈNH CÀI ĐẶT.....	8
CHỈNH GIỜ ĐỒNG HỒ.....	8
KHỞI ĐỘNG NHANH.....	8
NẤU VI SÓNG.....	8
NƯỚNG.....	9
NƯỚNG/NƯỚNG KẾT HỢP.....	9
RÃ ĐỒNG TỰ ĐỘNG.....	9
RÃ ĐỒNG NHANH.....	9
DỪNG CHỨC NĂNG NẤU CÓ SẴN.....	10
KHÓA AN TOÀN TRẺ EM.....	10
NẤU TỰ ĐỘNG.....	11
VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN.....	12

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

Khi sử dụng thiết bị điện, phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản bao gồm những điều sau đây:

CẢNH BÁO: Để làm giảm nguy cơ bị bỏng, điện giật, hỏa hoạn, thương tích cho người; hoặc tiếp xúc với năng lượng vi sóng quá mức, cần phải:

1. Đọc tất cả các tài liệu hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị.
2. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng như được mô tả trong hướng dẫn này. Không sử dụng hóa chất ăn mòn trong thiết bị này. Loại lò này được thiết kế đặc biệt để làm nóng, nấu hoặc làm khô thực phẩm. Lò không được thiết kế để sử dụng trong công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm.
3. Không vận hành lò vi sóng khi không có thực phẩm ở bên trong.
4. Không vận hành thiết bị này nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng, nếu thiết bị bị không hoạt động đúng hoặc nếu thiết bị bị hỏng hoặc rơi. Nếu dây điện bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc trạm bảo hành ủy quyền hoặc một người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
5. **CẢNH BÁO:** Chỉ cho phép trẻ em sử dụng lò nướng mà không có sự giám sát khi đã có hướng dẫn đầy đủ để trẻ có thể sử dụng lò nướng một cách an toàn, và hiểu được các mối nguy hiểm khi sử dụng không đúng cách.
6. **CẢNH BÁO:** Sẽ nguy hiểm cho bất kỳ ai không phải người được đào tạo khi thực hiện bất kỳ hoạt động sửa chữa nào liên quan đến việc tháo ráp bất kỳ vỏ bọc bảo vệ chống lại tiếp xúc với năng lượng vi sóng.
7. Để giảm nguy cơ hỏa hoạn trong khoang lò:
 - a. Khi hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa hoặc giấy, hãy để mắt đến lò nướng vì có khả năng gây ra lửa.
 - b. Gỡ bỏ dây buộc từ túi giấy hoặc túi

nylon trước khi đặt túi vào lò nướng.

c. Nếu quan sát thấy khói, tắt điện hoặc rút phích cắm của thiết bị và đóng cửa để dập tắt mọi ngọn lửa.

d. Không dùng khoang lò cho mục đích lưu trữ. Không để các loại giấy, dụng cụ nấu ăn hoặc thức ăn trong khoang khi không sử dụng.

8. **CẢNH BÁO:** Chất lỏng hoặc thực phẩm không được đun nóng trong hộp kín vì chúng có khả năng phát nổ.
9. Lò vi sóng làm nóng đồ uống có thể gây ran nước sôi chậm rồi trào ra ngoài, do đó phải cẩn thận khi xử lý hộp đựng đồ uống.
10. Không chiên thức ăn trong lò nướng. Dầu nóng có thể làm hỏng các bộ phận và dụng cụ lò nướng và thậm chí dẫn đến bỏng da.
11. Trứng còn trong vỏ và trứng đã luộc không được đun nóng trong lò vi sóng vì chúng có thể phát nổ ngay cả khi lò vi sóng tắt.
12. Thái nhỏ thực phẩm có vỏ dày như khoai tây, bí, táo và hạt dẻ trước khi nấu.
13. Thức uống chứa bên trong chai hoặc bình sữa của trẻ em sau khi hâm và nấu bằng lò vi sóng cần được khuấy hoặc lắc đều để kiểm tra nhiệt độ nhằm tránh bị bỏng.
14. Dụng cụ nấu ăn có thể bị nóng do nhiệt truyền từ thực phẩm nóng. Dùng vật cách nhiệt để lấy dụng cụ nấu ăn.
15. Dụng cụ nấu cần được kiểm tra để đảm bảo rằng chúng phù hợp để sử dụng trong lò vi sóng.
16. Sản phẩm này là thiết bị ISM Nhóm 2 loại B. Định nghĩa của Nhóm 2 bao gồm tất cả các thiết bị ISM (Công nghiệp, Khoa học và Y tế) trong đó năng lượng tần số vô tuyến được tạo ra có chủ ý và / hoặc được sử dụng dưới dạng bức xạ điện từ để xử lý vật liệu và thiết bị ăn mòn tia lửa. Đối với thiết bị loại B là thiết bị phù hợp để sử dụng trong gia

đình và trong các cơ sở được kết nối trực tiếp với mạng lưới cung cấp điện hạ thế, cung cấp cho các tòa nhà được sử dụng cho mục đích gia đình.

17. Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn.
18. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng trẻ không chơi với thiết bị.
19. Tuyệt đối không đặt lò vi sóng trong tủ, hoặc trong không gian khép kín, không thoáng gió.
20. **CẢNH BÁO:** Không đặt lò nướng ở trên bếp hoặc thiết bị tạo nhiệt. Nếu đặt có thể làm hỏng lò và không được bảo hành.
21. Cửa lò và bề mặt của lò có thể nóng trong quá trình vận hành.
22. Thiết bị phải được đặt xoay lưng vào tường.
23. **CẢNH BÁO:** Không sử dụng lò nếu cửa lò hoặc gioăng niêm phong cửa bị hỏng. Lò phải được sửa chữa bởi trạm bảo hành ủy quyền.
24. Không được vận hành thiết bị bằng bộ

hẹn giờ tự chế bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa tự chế.

25. Lò vi sóng chỉ dành cho gia đình và không được sử dụng cho mục đích thương mại.
26. Không được tháo giá đỡ tạo khoảng cách ở phía sau hoặc ở hai bên lò, vì nó đảm bảo khoảng cách tối thiểu từ tường để lưu thông không khí.
27. Vui lòng bảo vệ đĩa xoay bên trong trước khi di chuyển thiết bị để tránh thiệt hại.
28. **Thận trọng:** Rất nguy hiểm khi sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị bởi người không phải chuyên gia, vì nắp phải được tháo ra để đảm bảo bảo vệ chống lại bức xạ vi sóng. Điều này áp dụng kể cả khi thay đổi dây nguồn hoặc đèn. Gửi thiết bị trong những trường hợp này đến trung tâm bảo hành của hãng sản xuất.
29. Lò vi sóng chỉ dành cho nấu nướng và hấp thức ăn.
30. Dùng găng tay cách nhiệt khi lấy thức ăn.
31. Chú ý! Hơi nước nóng sẽ thoát ra, khi mở nắp hoặc giấy bạc gói thực phẩm.
32. Trẻ em dưới 8 tuổi không được làm vệ sinh thiết bị. Trẻ từ 8 tuổi làm vệ sinh phải có sự giám sát của người lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện năng tiêu thụ:	230-240V~50Hz 1400W (Vi Sóng) 1000W (Nướng)
Công suất đầu ra định mức:	900W
Tần số hoạt động:	2450MHz
Kích thước bên ngoài:	281mm(C)×483mm(R)×415mm(S)
Kích thước khoang lò:	220mm(C)×340mm(R)×344mm(S)
Dung tích lò:	25 Lit
Trọng lượng tịnh:	Khoảng 14.5kg

LẮP ĐẶT

1. Tháo tất cả các bao bì đóng gói ở phía bên trong cửa lò ra.
2. **CẢNH BÁO:** Kiểm tra lò vi sóng để đảm bảo rằng lò không có bất kỳ hư hỏng nào chẳng hạn như cửa bị lệch hoặc cong vênh, gioăng cửa và bề mặt gioăng cửa bị hư hại, bản lề và chốt khóa bị gãy hoặc bị lỏng và có vết lõm trong khoang lò sau cánh cửa. Nếu lò có bất kỳ hư hỏng nào, vui lòng không vận hành lò và liên hệ với người có chuyên môn kỹ thuật.
3. Lò vi sóng phải được đặt trên mặt phẳng bằng phẳng và vững chắc để chịu được trọng lượng của lò vi sóng và khối lượng tối đa thực phẩm có thể được nấu trong lò.
4. Không đặt lò ở nơi phát sinh nhiệt, hơi nước hoặc độ ẩm cao, hoặc gần các vật liệu dễ cháy.
5. Để vận hành đúng, lò vi sóng cần có luồng khí lưu thông đủ. Để trống 20cm bên trên lò, 10cm đằng sau lò và 5cm ở hai bên lò. Không che hoặc chặn các lỗ thoát khí của thiết bị. Không tháo chân của lò vi sóng.
6. Không vận hành lò mà không có khay thủy tinh, vòng quay đĩa và trục quay đĩa ở vị trí thích hợp của chúng.
7. Đảm bảo rằng dây điện không bị hư hại và không đi dây bên dưới lò vi sóng hoặc bên trên bất kỳ bề mặt nóng hoặc nhọn nào.
8. Ổ cắm điện phải dễ với tới để có thể dễ dàng rút phích cắm ra khỏi ổ trong trường hợp khẩn cấp.
9. Không sử dụng lò vi sóng ở ngoài trời.

TÁC ĐỘNG GÂY NHIỀU RADIO

Hoạt động của lò vi sóng có thể gây nhiễu sóng cho radio, TV hoặc các thiết bị tương tự. Quý khách có thể làm giảm hoặc loại bỏ hiện tượng trên bằng cách thực hiện các biện pháp sau:

1. Lau sạch cửa và bề mặt gioăng cửa của lò vi sóng.
2. Điều chỉnh hướng của ăng-ten thu của sóng hoặc ti vi.

3. Thay đổi vị trí của lò so với thiết bị thu phát.
4. Chuyển lò vi sóng ra xa vị trí đặt để thiết bị thu phát.
5. Cắm lò vi sóng vào một ổ cắm khác để lò vi sóng không cùng nhánh điện với thiết bị thu phát.

HƯỚNG DẪN NỐI TIẾP ĐẤT

Thiết bị phải được nối tiếp đất. Lò vi sóng được trang bị dây dẫn điện có dây tiếp đất với phích cắm tiếp đất. Phích cắm tiếp đất phải được cắm với nguồn điện được lắp đặt và nối tiếp đất đúng cách. Trong trường hợp đoản mạch, tiếp đất sẽ hạn chế nguy cơ chập điện bằng cách truyền dòng điện xuống đất thông qua dây dẫn thoát. Chúng tôi khuyến cáo quý khách sử dụng một mạch điện riêng cho lò vi sóng. Sử dụng nguồn điện cao thế rất nguy hiểm và có thể dẫn tới cháy hoặc tainạn khác gây nên hư hại cho lò vi sóng.

CẢNH BÁO: Việc nối tiếp đất không đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật.

Lưu ý:

1. Xin vui lòng tham khảo tư vấn của kỹ sư điện hoặc nhân viên dịch vụ nếu quý khách không hoàn toàn hiểu các hướng dẫn nối đất hoặc các chỉ dẫn về điện.
2. Nhà sản xuất và đại lý phân phối sẽ không chịu trách nhiệm đối với những hư hại cho lò vi sóng hoặc những thương tích ở người bởi việc không tuân thủ quy trình nối điện.

Dây điện trong dây dẫn chính được quy định bằng các màu sắc như sau:

Xanh lá cây và vàng = Dây nối đất

Xanh da trời = Dây mát

Nâu = Dây nóng

CÁC NGUYÊN TẮC NẤU LÒ VI SÓNG

1. Sắp xếp thực phẩm cẩn thận. Đặt phần dày nhất hướng ra phía ngoài của đĩa đựng.
2. Theo dõi thời gian nấu. Nấu ở thời gian ngắn nhất được chỉ dẫn và nấu thêm nếu cần thiết. Thực phẩm bị nấu quá lâu có thể bốc khói và bốc cháy.
3. Đậy thực phẩm khi nấu để tránh thực phẩm bắn ra bên ngoài và giúp thực phẩm chín đều hơn.
4. Đối với các loại thực phẩm như gà hoặc hăm-bơ-go, lật thực phẩm một lần trong quá trình nấu để đẩy nhanh tốc độ nấu. Những loại thực phẩm lớn như thịt nướng cần lật ít nhất một lần.
5. Đảo thực phẩm như thịt viên trong quá trình nấu từ đáy lên trên và từ giữa ra bên ngoài đĩa đựng.

TRƯỚC KHI GỌI CHO TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Nếu lò vi sóng không hoạt động:

1. Vui lòng kiểm tra để đảm bảo rằng lò vi sóng đã được cắm điện chắc chắn. Nếu không, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ, chờ 10 giây, và cắm lại chắc chắn.
 2. Kiểm tra cầu chì xem có bị cháy không hoặc mạch bị đoản mạch. Nếu mạch điện hoạt động bình thường, vui lòng
- NẾU KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO KỂ TRÊN XẢY RA, VUI LÒNG LIÊN HỆ TRUNG TÂM BẢO HÀNH. VUI LÒNG KHÔNG TỰ Ý SỬA CHỮA LÒ VI SÓNG.


CÁC VẬT ĐỰNG SỬ DỤNG TRONG LÒ VI SÓNG

1. Vật đựng lý tưởng sử dụng trong lò vi sóng không nên là vật liệu cản trở vi sóng để cho năng lượng đi qua vật đựng và làm nóng thực phẩm.
2. Năng lượng sóng điện từ không thể xuyên qua kim loại. Vì vậy không nên sử dụng các vật kim loại nhỏ gây ra tia lửa hoặc cháy.
3. Không sử dụng các sản phẩm giấy tái chế trong lò vi sóng vì chúng có thể chứa các mảnh kim loại nhỏ gây ra tia lửa hoặc cháy.
4. Chúng tôi khuyến cáo quý khách sử dụng các loại đĩa hình tròn hoặc hình bầu dục thay vì thay vì các loại đĩa hình vuông hoặc chữ nhật, vì thực phẩm ở các góc thường bị chín quá.
5. Có thể dùng các miếng bọc nhôm nhỏ và phẳng để bọc thực phẩm để tránh bị quá lửa ở mặt tiếp xúc. Lưu ý không sử dụng quá nhiều và cần giữ khoảng cách khoảng 1inch (2,54cm) giữa lá nhôm và khoang lò.

Danh sách dưới đây là chỉ dẫn thông dụng giúp quý khách lựa chọn đúng các vật đựng sử dụng trong lò vi sóng.

VẬT ĐỰNG	Vi Sóng	Nướng	Kết hợp
Kính chịu nhiệt	Được	Được	Được
Kính không chịu nhiệt	Không	Không	Không
Gốm chịu nhiệt	Được	Được	Được
Đĩa nhựa an toàn với lò vi sóng	Được	Không	Không
Giấy nhà bếp	Được	Không	Không
Khay kim loại	Không	Được	Không
Vi kim loại	Không	Được	Không
Lá nhôm và vật đựng bằng nhôm	Không	Được	Không

TÊN CÁC BỘ PHẬN

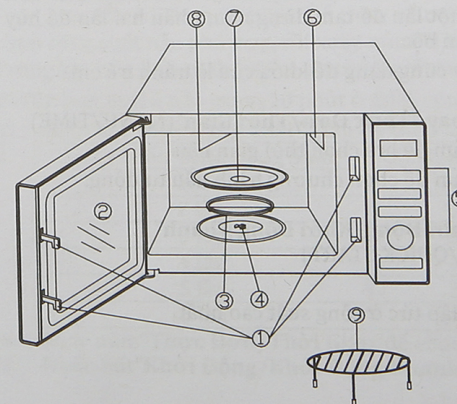

1. Hệ thống khóa cửa an toàn
2. Cửa lò vi sóng
3. Vòng xoay đĩa
4. Trục xoay đĩa
5. Bảng điều khiển
6. Tấm dẫn sóng (Vui lòng không tháo tấm mica che tấm dẫn sóng).
7. Đĩa thủy tinh
8. Thanh tạo nhiệt nướng
9. Khay vi kim loại

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

BẢNG HIỂN THỊ ĐIỆN TỬ

Hiển thị giờ nấu, công suất, chế độ nấu.

Nút "Mức Công Suất" (POWER LEVEL)

Nhấn nút này một số lần để đặt mức công suất nấu vi sóng.

Nút "Nướng/Nướng Kết Hợp" (GRILL/ COMBI)

Nhấn để chọn chế độ nướng.

Nhấn để chọn chế độ kết hợp nướng + vi sóng.

Nút "Rã Đông Nhanh" (SPEED DEFROST)

Nhấn để chọn chế độ rã đông dựa vào thời gian đã chọn.

Nút "Rã Đông Tự Động" (AUTO DEFROST)

Nhấn để chọn chế độ rã đông dựa vào trọng lượng thực phẩm đã chọn.

Nút "Hẹn Giờ Nấu" (PRESET)

Nhấn để chọn các chức năng có sẵn.

Nút "Trọng Lượng/Đồng Hồ" (WEIGHT/CLOCK)

Nhấn để chỉnh giờ.

Nhấn để xác định trọng lượng thực phẩm hoặc số khẩu phần.

Nút "Tạm Dừng/Hủy" (PAUSE/CANCEL)

Nhấn để hủy các lựa chọn hoặc về cài đặt ban đầu. Nhấn một lần để tạm dừng nấu; nhấn hai lần để hủy nấu toàn bộ.

Nút này cũng dùng để khóa cửa lò tránh trẻ em.

Núm xoay "Thực Đơn/Thời Gian" (MENU/TIME)

Xoay núm để lựa chọn thời gian nấu.

Xoay núm để chọn chương trình nấu tự động.

Nút "Khởi Động/Khởi Động Nhanh" (START/QUICK START)

Nhấn một lần để bắt đầu chương trình nấu.

Nhấn vài lần để chọn thời gian nấu và nấu ngay lập tức ở công suất cao nhất.

CÁCH CHỈNH CÀI ĐẶT

- Khi cắm điện lò, sẽ có tiếng bíp phát ra và màn hình sẽ hiển thị  và "1:01".
 - Trong chế độ cài đặt, hệ thống sẽ trở về chế độ chờ nếu không có bất kỳ thao tác nào trong vòng 25 giây.
 - Trong khi nấu, nếu nhấn nút "**Tạm Dừng/Hủy**" một lần hoặc khi mở cửa lò, chương trình nấu sẽ tạm ngưng, bấm tiếp "**Khởi Động/Khởi Động Nhanh**" để tiếp tục nấu, nhưng nếu nhấn 2 lần nút "**Tạm Dừng/Hủy**", chương trình nấu đang có sẽ bị hủy.
- Khi nấu xong, bảng điện tử sẽ hiển thị chữ End với tiếng chuông nhắc mỗi 2 phút cho tới khi bạn nhấn nút "**Tạm Dừng/Hủy**" hoặc khi bạn mở cửa lò.

CHỈNH GIỜ ĐỒNG HỒ

Đồng hồ có chế độ 12 hoặc 24 giờ. Để xem giờ trong khi đang sử dụng lò, nhấn nút WEIGHT/CLOCK, giờ sẽ hiển thị một lúc trên bảng điện tử.

VÍ DỤ: Bạn muốn chỉnh giờ của lò thành 8:30.

1. Nhấn nút "**Trọng Lượng/Đồng Hồ**" một hoặc hai lần để chọn chế độ 12h hoặc 24h.
2. Xoay núm "**Thực Đơn/Thời Gian**" để chọn số 8 giờ hiển thị.
3. Nhấn nút "**Trọng Lượng/Đồng Hồ**" một lần để xác nhận giờ.
4. Xoay núm "**Thực Đơn/Thời Gian**" để chọn số 30 phút hiển thị.
5. Nhấn nút "**Trọng Lượng/Đồng Hồ**" một lần để xác nhận và hoàn tất.

KHỞI ĐỘNG NHANH

Lò sẽ nấu nhanh ở công suất CAO (100% công suất đầu ra).

Nhấn nút "**Khởi Động/Khởi Động Nhanh**" vài lần để chọn thời gian nấu phù hợp, lò sẽ hoạt động hết công suất. Thời gian nấu tối đa có thể chọn được là 10 phút.

NẤU VI SÓNG

Thời gian nấu tối đa là 95 phút. Để chọn nấu vi sóng, nhấn nút "**Mức Công Suất**" vài lần để chọn công suất nấu phù hợp, rồi xoay núm "**Thực Đơn/Thời Gian**" để chọn thời gian nấu. Trong khi nấu, bạn có thể kiểm tra công suất lò bằng cách nhấn nút "**Mức Công Suất**".

VÍ DỤ: bạn muốn nấu trong 10 phút ở 60% công suất vi sóng.

1. Nhấn nút "**Mức Công Suất**" 3 lần để chọn mức 60%.

Số lần nhấn " Mức Công Suất "	CÔNG SUẤT NẤU
1 lần	100%
2 lần	80%
3 lần	60%
4 lần	40%
5 lần	20%
6 lần	0%

2. Xoay núm "**Thực Đơn/Thời Gian**" để chọn 10:00.
3. Nhấn nút "**Khởi Động/Khởi Động Nhanh**".

NƯỚNG

Lò sẽ nướng thức ăn dựa vào số phút mà bạn lựa chọn. Số phút tối đa có thể chọn là 95 phút.

1. Nhấn nút **"Nướng/Nướng Kết Hợp"** một lần.
2. Xoay núm **"Thực Đơn/Thời Gian"** để chọn số phút.
3. Nhấn nút **"Khởi Động/Khởi Động Nhanh"**.

NƯỚNG/NƯỚNG KẾT HỢP

Số phút tối đa cho chế độ này là 95 phút. Chế độ này cho phép bạn kết hợp nấu vi sóng và nướng trong 2 lựa chọn:

LỰA CHỌN 1

30% số phút là nấu vi sóng, 70% số phút để nướng. Phù hợp cho món cá hoặc khoai tây.

Ví dụ bạn muốn Lựa Chọn 1 và nấu trong 25 phút

1. Nhấn nút **"Nướng/Nướng Kết Hợp"** hai lần.
2. Xoay núm **"Thực Đơn/Thời Gian"** để chọn số phút.
3. Nhấn nút **"Khởi Động/Khởi Động Nhanh"** một lần.

LỰA CHỌN 2

55% số phút là nấu vi sóng, 45% số phút để nướng. Sử dụng cho bánh pudding, trứng cuộn, khoai tây nướng và nướng thịt gia cầm.

Ví dụ bạn muốn Lựa Chọn 2 và nấu trong 12 phút.

1. Nhấn nút **"Nướng/Nướng Kết Hợp"** ba lần.
2. Xoay núm **"Thực Đơn/Thời Gian"** để chọn số phút.
3. Nhấn nút **"Khởi Động/Khởi Động Nhanh"** một lần.

RÃ ĐÔNG TỰ ĐỘNG

Chức năng này dùng để ra đông dựa vào trọng lượng của thực phẩm mà bạn chọn. Lò sẽ tự động xác định thời gian rã đông và mức công suất một khi bạn đã chọn loại thực phẩm và trọng lượng phù hợp. Thực phẩm đông lạnh được nặng trong khoảng 100g đến 1800g.

1. Ở chế độ chờ, nhấn nút **"Rã Đông Tự Động"** một lần.
2. Nhấn nút **"Trọng Lượng/Đồng Hồ"** để chọn trọng lượng thực phẩm cần rã đông.
3. Nhấn nút **"Khởi Động/Khởi Động Nhanh"**.

LƯU Ý: Trong khi đang rã đông, lò sẽ phát ra tiếng bíp ở mức 2/3 thời gian để nhắc bạn đảo lại thực phẩm, rồi bạn nhấn nút **"Khởi Động/Khởi Động Nhanh"** để tiếp tục rã đông.

RÃ ĐÔNG NHANH

Ở chức năng này, bạn phải nhập số phút muốn rã đông. Thời gian rã đông tối đa là 95 phút.

Ví dụ bạn muốn rã đông nhanh trong 5 phút 30 giây:

1. Ở chế độ chờ, nhấn nút **"Rã Đông Nhanh"** một lần.
2. Xoay núm **"Thực Đơn/Thời Gian"** để đặt số phút rã đông.
3. Nhấn nút **"Khởi Động/Khởi Động Nhanh"**.

LƯU Ý: Trong khi đang rã đông, lò sẽ phát ra tiếng bíp ở mức 2/3 thời gian để nhắc bạn đảo lại thực phẩm, rồi bạn nhấn nút **"Khởi Động/Khởi Động Nhanh"** để tiếp tục rã đông.

DỪNG CHỨC NĂNG HẸN GIỜ NẤU

Chức năng này cho phép bạn chọn chương trình nấu có sẵn vào một khoảng thời gian sắp tới

1. Mở cửa và đặt thức ăn vào lò, đóng lại.
2. Chọn chương trình nấu phù hợp.
3. Nhấn nút **"Hẹn Giờ Nấu"** một lần.
4. Xoay núm **"Thực Đơn/Thời Gian"** để chọn số giờ.
5. Nhấn nút **"Hẹn Giờ Nấu"** một lần.
6. Xoay núm **"Thực Đơn/Thời Gian"** để chọn số phút.
7. Nhấn nút **"Hẹn Giờ Nấu"** để xác nhận và hoàn tất.

Lưu ý: Chức năng Rã đông và Khởi Động Nhanh không thể dùng trong trường hợp này. Để kiểm tra thời gian ở chức năng **"Hẹn Giờ Nấu"**, nhấn nút **"Hẹn Giờ Nấu"** và số giờ đã chọn sẽ hiện thị trong vòng 5 giây. Bạn có thể hủy chức năng **"Hẹn Giờ Nấu"** này bằng cách nhấn giữ nút **"Tạm Dừng/Hủy"** trong vòng 5 giây.

KHÓA AN TOÀN TRẺ EM

Dùng chức năng này để tránh khả năng trẻ em sử dụng lò nướng khi không có người lớn giám sát. Biểu tượng **KHÓA AN TOÀN TRẺ EM** sẽ hiển thị trên màn hình, và lò sẽ không thể hoạt động khi chức năng này được bật.

1. Để bật chức năng **KHÓA AN TOÀN TRẺ EM**: Nhấn và giữ nút **"Tạm Dừng/Hủy"** trong 3 giây, một tiếng bíp sẽ vang lên và biểu tượng khóa sẽ sáng.
2. Để hủy chức năng **KHÓA AN TOÀN TRẺ EM**: Nhấn và giữ nút **"Tạm Dừng/Hủy"** trong 3 giây cho tới khi biểu tượng khóa tắt hiển thị.

NẤU TỰ ĐỘNG

Đối với những loại thực phẩm trong bảng dưới đây, bạn chỉ việc xác định loại thực phẩm và trọng lượng phù hợp, lò sẽ tự động xác định chế độ nấu ngay sau khi bạn nhấn nút **"Khởi Động/Khởi Động Nhanh"**.

Ví dụ

- Ở chế độ chờ, xoay núm **"Thực Đơn/Thời Gian"** ngược chiều kim đồng hồ để chọn mã thực phẩm phù hợp với loại bạn muốn nấu.
- Nhấn nút **"Trọng Lượng/Đồng Hồ"** vài lần để chọn số trọng lượng phù hợp.
- Nhấn nút **"Khởi Động/Khởi Động Nhanh"**.

Danh mục nấu tự động

Mã	Loại thực phẩm	
1	SỮA / CÀ PHÊ (200ml)	- Đối với sữa / cà phê và khoai tây, màn hình sẽ hiển thị số khẩu phần thay vì trọng lượng thực phẩm khi nhấn nút WEIGHT/CLOCK. - Đối với mã 7~9, Lò dừng trong khi nấu để cho người dùng lật thức ăn để nấu đồng đều và sau đó nhấn "Khởi Động/Khởi Động Nhanh" để hoàn tất số phút còn lại. - Kết quả của việc nấu tự động phụ thuộc vào các yếu tố như dao động điện áp, hình dạng và kích thước của thực phẩm, sở thích cá nhân của bạn về độ mềm của một số loại thực phẩm và kể cả cách bạn đặt thức ăn vào lò nướng. Nếu bạn thấy kết quả chưa vừa ý, vui lòng điều chỉnh thời gian nấu một chút cho phù hợp hơn.
2	COM(g)	
3	KHOAI TÂY (230g)	
4	MÌ SPAGHETTI(g)	
5	HÂM NÓNG TỰ ĐỘNG (g)	
6	CÁ (g)	
7	THỊT GÀ (g)	
8	THỊT BÒ / CỪU (g)	
9	THỊT XIÊN (g)	

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- Tắt lò vi sóng và rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh lò.
- Luôn giữ phần bên trong lò sạch sẽ. Khi thức ăn bắn và chất lỏng bị trào dính vào thành lò, lau sạch bằng một miếng vải ẩm. Có thể sử dụng chất tẩy rửa trung tính nếu lò vi sóng quá bẩn. Tránh sử dụng bình xịt và các chất tẩy rửa mạnh khác vì chúng có thể làm mờ hoặc phai màu bề mặt cửa.
- Bề mặt ngoài của lò vi sóng cần được lau sạch bằng một miếng vải ẩm. Để tránh gây hư hại cho các bộ phận hoạt động bên trong lò, không để nước rỉ qua các lỗ thông khí.
- Sử dụng một miếng vải ẩm lau sạch các vết bắn hoặc trào dính ở cả 2 mặt của cửa và cửa sổ lò vi sóng, gioăng cửa và các vùng xung quanh thường xuyên. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính bào mòn.
- Không để bảng điều khiển bị ướt. Lau sạch bằng một miếng vải ẩm và mềm. Khi vệ sinh bảng điều khiển, mở cửa lò để tránh lò vi sóng vô tình hoạt động.
- Nếu hơi nước tích tụ ở bên trong hoặc xung quanh vùng bên ngoài cửa lò, lau sạch chúng bằng một mảnh vải mềm. Điều này có thể xảy ra khi lò vi sóng hoạt động trong điều kiện thời tiết ẩm. Điều này là hoàn toàn bình thường.
- Thỉnh thoảng cần tháo rời khay kính để vệ sinh. Rửa sạch khay với nước xà phòng ấm hoặc dùng máy rửa chén đĩa.
- Vòng quay đĩa và đáy lò vi sóng cần được vệ sinh thường xuyên để tránh tiếng ồn quá mức. Lau sạch đáy lò vi sóng bằng chất tẩy rửa trung tính. Vòng quay đĩa có thể được rửa trong nước xà phòng ấm hoặc máy rửa chén đĩa. Khi tháo vòng quay đĩa ra khỏi khoang lò để vệ sinh, cần đảm bảo lắp đặt lại đúng vị trí.
- Loại bỏ mùi trong lò vi sóng bằng cách trộn một cốc nước với nước cốt chanh và vỏ chanh trong một bát sâu lòng sử dụng được trong lò vi sóng. Quay trong lò vi sóng trong vòng 5 phút. Lau sạch và lau khô với một miếng vải mềm.
- Khi đến thời hạn thay đèn trong lò vi sóng, cần liên hệ đại lý để được thay mới.
- Lò vi sóng cần được vệ sinh thường xuyên và các vụn thức ăn cần được lau sạch. Việc không giữ vệ sinh lò có thể dẫn tới hư hỏng cho bề mặt lò, ảnh hưởng đến tuổi thọ của lò và có thể gây ra nguy hiểm.
- Xin vui lòng không thải loại thiết bị này trong thùng rác thải gia dụng. Nó phải được thải loại ở trung tâm thải loại đặc biệt cung cấp bởi chính quyền địa phương.
- Khi lò vi sóng có chức năng nướng lần đầu tiên được sử dụng, nó có thể tạo ra khói và mùi nhẹ. Đây là một hiện tượng bình thường bởi vì lò được làm bằng một tấm thép được phủ dầu bôi trơn, và lò mới sẽ tạo ra khói và mùi được tạo ra bằng cách đốt dầu bôi trơn. Hiện tượng này sẽ biến mất sau một thời gian sử dụng.