



Máy lọc không khí (CAC-G0910FW) Hướng dẫn nhanh


Tên bộ phận

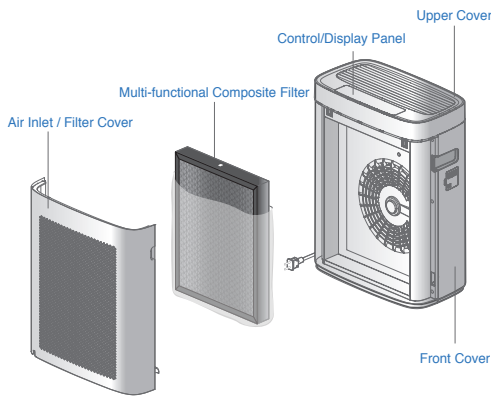

Thông tin về linh kiện

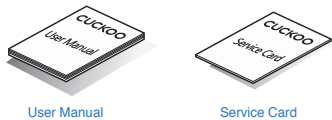

Lọc khí

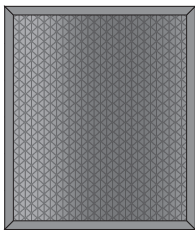


Multi-functional Composite Filter	Pre	It removes large dust, hair, fur of pets and extends the replacement cycle of the filters.
	Active Carbon Deodorization	Activated carbon deodorizes unpleasant odor, harmful gases, smells of food, cigarette, animal fur, and NO2.
	Semi-HEPA	It filters dead bodies of mites, pollens, fine dust and smoke.

Chu kỳ thay màng lọc


Filter	Room size	Replacement Cycle
Multi-functional Composite Filter	Under 20m ²	Once 5 ½ months
	Under 30m ²	Once 4 months

Cách thay màng lọc


- Trước tiên, giữ hai bên mép của nắp máy lọc và kéo ra khoảng 15°, sau đó nhấn lên để tháo nắp máy lọc.
- Tháo màng lọc tổng hợp đa chức năng.

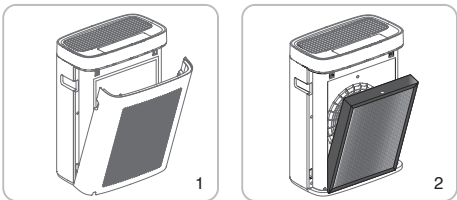

- Tháo túi nilong bọc màng lọc tổng hợp đa chức năng.
- Sau đó lắp màng lọc tổng hợp đa chức năng vào.

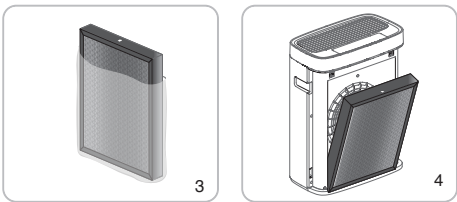


- Dùng chân kẹp và đẩy nắp máy lọc vào khe ở cả hai bên, sau đó đóng cửa phía trên.

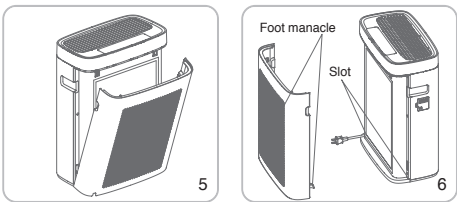

Vị trí

Giữ máy lọc không khí đứng trên sàn và đặt máy cách tường hơn 30cm.

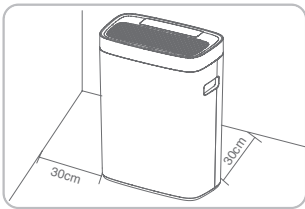

Bảng điều khiển



Bật/Tắt : Bắt đầu và dừng hoạt động.

Turbo Auto Silent



Chế độ : Chọn chế độ mong muốn.
(Turbo / Tự động / Yên tĩnh)

L M H



Tốc độ : Điều chỉnh tốc độ quạt ở chế độ thủ công. (Thấp / Trung bình / Cao)
RESET : Đặt lại chu kỳ thay thế màng lọc bằng cách nhấn nút trong 5 giây.

Replace Filter

1h 4h 8h



Thời gian : Cài đặt thời gian hoạt động bằng cách nhấn nút. Một lần cho 1 giờ hoạt động, hai lần cho 4 giờ hoạt động và ba lần cho 8 giờ hoạt động.

Chỉ báo độ sạch



Màn hình hiển thị chất lượng không khí thể hiện mức độ ô nhiễm của các chất ô nhiễm rắn trong không khí với 3 màu.

Air Pollution Level	Bad	Moderate	Good
Color	Red	Yellow	Blue

Bật/Tắt

Sau khi sản phẩm được kết nối với nguồn điện, máy sẽ phát ra âm thanh và đèn báo trên bảng điều khiển/ màn hình sẽ nhấp nháy một lần. Nhấn nút Bật/tắt, máy sẽ phát ra một tiếng “ting”, sản phẩm sẽ vào chế độ tự động theo mặc định.

Nếu bạn cần tắt, chỉ cần nhấn lại nút Bật/Tắt.

Chế độ Turbo

Nhanh chóng loại bỏ bụi với hiệu suất tối đa. Quạt sẽ tăng tốc độ tối đa để làm sạch không khí nhanh hơn.

Chế độ yên tĩnh

Giảm tiếng ồn hoạt động ở mức thấp nhất.

Chế độ tự động

Phát hiện chất lượng không khí bằng cảm biến bụi và sẽ tự động điều chỉnh tốc độ quạt cần thiết. Màu sắc trên màn hình hiển thị thể hiện mức độ ô nhiễm của các chất ô nhiễm rắn trong không khí. Các màu sắp xếp từ tốt đến xấu theo thứ tự màu xanh, vàng và đỏ. Màu đỏ có nghĩa là chất lượng không khí là tồi tệ nhất và bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Chế độ ngủ

Cảm biến cảm quang tích hợp trong sản phẩm có thể tự động điều chỉnh tất cả các đèn chỉ báo và màn hình hiển thị theo độ sáng của môi trường xung quanh dưới bất kỳ trạng thái chạy nào. Khi ánh sáng xung quanh đạt đến độ tối nhất định, sản phẩm có thể tự động chuyển sang chế độ Ngủ. Trong khi đó, tất cả các đèn trên bảng điều khiển / màn hình và màn hình hiển thị sẽ bị tắt, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dùng.

◎ Tốc độ gió

Có ba sự lựa chọn cho nút tốc độ gió có thể được điều chỉnh thủ công, đó là “Thấp”, “Trung bình” và “Cao”.

◎ Filter Reset

Sau khi thay thế bộ lọc, người dùng có thể nhấn nút "TỐC ĐỘ / RESET" trong 5 giây để tắt đèn báo và đặt lại chu kỳ thay thế màng lọc. Nếu bạn không nhấn nút trong một thời gian dài, đèn báo sẽ sáng liên tục.

◎ Thay màng lọc

Được sử dụng để nhắc nhở người dùng thay thế bộ lọc khi đèn chỉ báo cho chế độ “THAY MÀNG LỌC” đang bật. “THAY MÀNG LỌC” có nghĩa là thay “Màng lọc tổng hợp đa chức năng”.

◎ Thời gian

Bạn có thể đặt thời gian hoạt động từ 1 đến 8 giờ theo tần suất sử dụng của người dùng. Nhấn nút TIMER một lần cho 1 giờ sử dụng, hai lần cho 4 giờ sử dụng, ba lần cho 8 giờ sử dụng và nhấn lại nút để hủy. Sau khi cài đặt thời gian, thiết bị sẽ đóng chương trình và dừng chạy.

◎ Cảnh báo – Thay màng lọc



1. Không rửa màng lọc tổng hợp đa chức năng bằng nước.
2. Hãy đảm bảo đã tắt thiết bị trước khi tháo bộ lọc.
3. Không vận hành sản phẩm mà không có bộ lọc bên trong

◎ Vệ sinh và bảo dưỡng thân máy

1. Vui lòng tắt nguồn điện trước khi vệ sinh.
2. Khi máy được sử dụng tại nơi bẩn, tần số làm sạch sẽ tăng lên thích hợp.
3. Lau vết bẩn bằng vải mềm.
4. Nếu vết bẩn khó lau chùi, hãy lau bằng vải mềm nhúng với chất tẩy gia dụng trung tính pha loãng, nhưng sản phẩm phải hoàn toàn khô ráo trước khi sử dụng lại.

◎ Vệ sinh cảm biến bụi

1. Vệ sinh cảm biến bụi định kỳ: nên làm sạch ba tháng một lần.
2. Mở tấm cảm biến bụi hồng ngoại.
3. Vệ sinh cảm biến bụi hồng ngoại. Vui lòng sử dụng tấm bông ướt để làm sạch kính, cửa hút gió và cửa thoát khí, và sau đó sử dụng tấm bông khô để lau phần nước bẩn còn lại trên cảm biến bụi.
4. Cuối cùng, lắp ráp nắp của cảm biến bụi hồng ngoại về vị trí ban đầu.

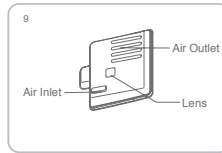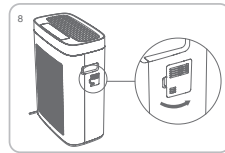

◎ Bảo quản sản phẩm

Làm sạch và làm khô sản phẩm, bọc sản phẩm bằng túi nilon và bảo quản nơi khô ráo.

Lưu ý: Không kéo dây nguồn khi rút phích cắm sản phẩm.

Lực tác dụng lên dây nguồn có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn. Vui lòng kiểm tra trạng thái của dây nguồn và cắm thường xuyên.

◎ Cảnh báo sử dụng an toàn

1. Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và hãy giữ lại để tham khảo sau này.
2. Vui lòng không tự tháo dỡ, sửa chữa hoặc tái thiết kế sản phẩm. Việc tháo gỡ và sửa chữa trái phép có thể gây ra lỗi và nguy hiểm; tái thiết kế trái phép có thể gây ra hỏa hoạn hoặc lỗi.
3. Không để cho trẻ em, người giảm khả năng thể chất và nhận thức hoặc thiếu kinh nghiệm sử dụng độc lập sản phẩm này.
4. Vui lòng không đặt sản phẩm ở các vị trí sau: Phòng ướt (ví dụ như phòng tắm), ngoài trời hay trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, những nơi có nguồn nhiệt (chẳng hạn như lò sưởi). Đặt cách 2 mét với những thiết bị phát sóng điện từ yếu như TV, loa, đài, đồng hồ treo tường, ăng ten có dây, điện thoại không dây và micro không dây tránh nhiễu điện từ có thể ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh và hiệu ứng âm thanh.
5. Để hiệu quả lọc khí được tốt nhất, nên đặt máy lọc không khí trên sàn và cách tường trong phạm vi 30cm
6. Khi sản phẩm được vận hành, điện áp của nó không được phép vượt quá giá trị định mức, nếu không nó có thể gây cháy hoặc làm hỏng sản phẩm.
7. Không làm hỏng dây nguồn, không cài đặt các vật thể trên dây nguồn và không uốn cong, kéo hoặc xoắn dây nguồn. Không xếp các vật nặng lên dây nguồn hoặc kẹp dây nguồn giữa các vật. Nếu dây nguồn bị hỏng, nó có thể gây cháy và điện giật khi sử dụng.
8. Không sử dụng dây nguồn bị hỏng hoặc phích cắm điện không thể cắm vào ổ cắm. Việc sử dụng dây nguồn trong điều kiện không an toàn có thể gây đoản mạch, điện giật hoặc hỏa hoạn.
9. Không vận hành sản phẩm bằng tay ướt và không chọc ngón tay hoặc cho vật lạ đường vào hoặc đường ra của khí, điều này có thể gây nguy cơ điện giật và làm hỏng sản phẩm.
10. Không đặt bất kỳ vật chứa nào chứa nước, như bể cá hoặc bình hoa, gần với sản phẩm. Nếu nước xâm nhập vào sản phẩm, nó có thể gây ra điện giật hoặc hỏng hóc.

11. Không đẩy máy lọc không khí nhanh, nó có thể làm cho máy bị lật và rơi.
12. Không sử dụng sản phẩm khi đặt nằm hoặc nghiêng, không ngồi hoặc đứng trên sản phẩm và không lắc sản phẩm, nếu không nó có thể gây ra lỗi.
13. Không bịt cửa vào và cửa thoát khí, điều này sẽ làm giảm khả năng thanh lọc của sản phẩm (Sản phẩm khó làm sạch hoàn toàn không khí trong nhà khi đầu vào không khí và cửa thoát khí được cấm.), Và sẽ làm hỏng sản phẩm..
14. Không sử dụng sản phẩm để loại bỏ một số chất độc hại.
15. Không sử dụng ở những nơi tạo ra nhiều bồ hóng (như nhà bếp) hoặc có khí cháy, khí ăn mòn và các hạt bụi kim loại, có thể gây cháy hoặc hỏng.
16. Khi sản phẩm được sử dụng với máy tạo độ ẩm, hơi nước quá nhiều sẽ bị ngăn không cho vào sản phẩm, điều này có thể gây sốc điện và làm hỏng sản phẩm.
17. Khi sử dụng thuốc trừ sâu, vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm để ngăn không cho hóa chất bị hút vào sản phẩm. Các hóa chất sẽ tích lũy trong sản phẩm, và tạo ra các chất gây kích ứng có hại cho sức khỏe trong những điều kiện nhất định.
18. Khi thay bộ lọc, vệ sinh hoặc di chuyển sản phẩm, vui lòng tắt nguồn điện và rút phích cắm ra trước. Nếu vẫn cắm điện, thao tác trên có thể làm hỏng sản phẩm hoặc gây ra tai nạn điện giật.
19. Không sử dụng các dung môi như benzen, cồn hoặc chất pha loãng để làm sạch máy lọc không khí. Đồng thời, tránh tiếp xúc với thuốc phun trừ sâu. Những chất này sẽ làm cho vỏ của sản phẩm bị nứt, hoặc thậm chí ngắn mạch và gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
20. Nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, vui lòng rút phích cắm điện.
21. Khi rút phích cắm nguồn điện, dùng tay giữ và rút phích cắm, thay vì kéo dây nguồn bằng tay, nếu không dây nguồn có thể bị hỏng.
22. Nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, nó phải được thay thế bởi các chuyên gia từ nhà sản xuất, bộ phận bảo trì hoặc các bộ phận tương tự.