

HÔMMY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG USER MANUAL




NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀÌ 1.2L
RICE COOKER 1.2L

(Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng)


THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Model	Điện áp/Công suất	Dung tích
JRC-120S	220V/50Hz/500W	1.2L

NHỮNG BỘ PHẬN CHÍNH

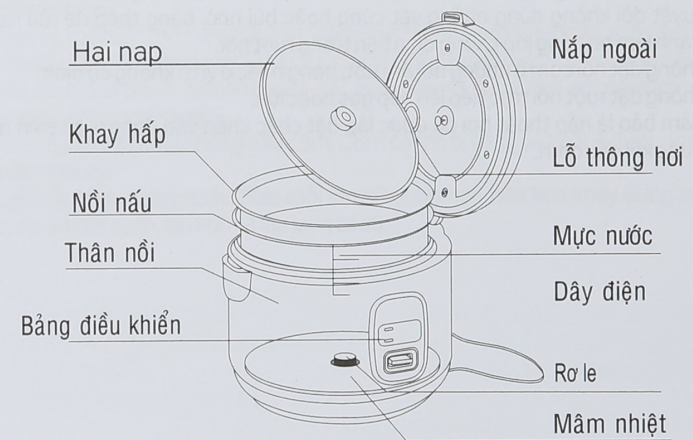

Các phụ kiện kèm theo nồi

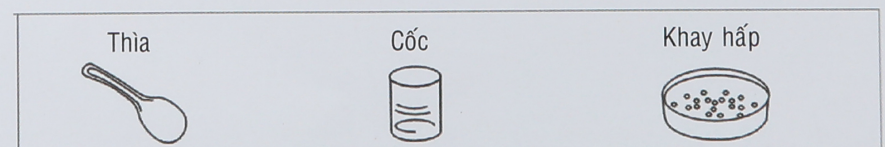

LƯU Ý

- Phải sử dụng ổ cắm tường có dây tiếp địa, không sử dụng ổ cắm chung với các thiết bị điện khác cùng một lúc.
- Tuyệt đối không được cắm điện để nấu khi không có ruột nồi bên trong.
- Tuyệt đối không sử dụng nồi cơm vào mục đích sử dụng khác với các chức năng của nồi trong sách hướng dẫn sử dụng.
- Phải rút phích cắm điện trước khi lau rửa nồi và tuyệt đối không ngâm nồi cơm trong nước.
- Phải thường xuyên làm sạch và lau khô đáy ruột nồi và bề mặt mâm tỏa nhiệt.
- Trong khi đang nấu cơm, tuyệt đối không để khăn, vải hoặc bất kỳ vật gì lên lỗ thoát hơi. Phải thường xuyên lau rửa nắp thoát hơi để tránh làm bẩn, tắc lỗ thoát hơi.
- Tuyệt đối không dùng những vật cứng hoặc bụi nhùi bằng thép để rửa ruột nồi, tránh làm hư hỏng lớp chống dính bên trong ruột nồi.
- Không đặt nồi cơm ở những nơi ẩm ướt, nóng hoặc ở vị trí không cố định.
- Không đặt ruột nồi trực tiếp lên bếp gas hoặc lửa.
- Đảm bảo là nắp thoát hơi đã được lắp đặt chắc chắn vào đúng vị trí trên nắp nồi trước khi nấu cơm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Mở nắp nồi.
2. Vo sạch gạo, cho gạo và nước vào nồi. Điều chỉnh lượng gạo và nước sao cho phù hợp.
3. Đặt ruột nồi vào bên trong thân nồi.
Lưu ý: Lau khô mặt ngoài ruột nồi và bề mặt mâm tỏa nhiệt trước khi sử dụng.
Đảm bảo rằng giữa mâm tỏa nhiệt và đáy ruột nồi không có vật lạ và hoàn toàn khô. Xoay ruột nồi 2-3 lần sao cho ruột nồi và mâm tỏa nhiệt tiếp xúc được tốt nhất.
4. Đóng nắp nồi và cắm phích điện với nguồn điện.
5. Ấn nút "cook" để bắt đầu nấu.
6. Khi cơm đã được nấu chín nút "Cook" tự động bật trở về vị trí ban đầu và nồi cơm tự động chuyển sang chế độ ủ ấm "Keep warm". Chế độ ủ ấm sẽ ngừng khi bạn rút phích cắm điện ra.
7. Bạn có thể nếm thử cơm. Khi việc nấu hoàn thành bạn không nên mở nắp nồi ra ngay mà hãy nắp thêm khoảng 10 phút trước khi sử dụng để cơm ráo và chín đều.
8. Xối cơm: Để tránh hư hỏng ruột nồi, bạn nên sử dụng thìa xối cơm kèm theo sản phẩm của nhà sản xuất.
9. Không cắm điện khi không nấu cơm. Cơm có thể bị vàng và không được ngon khi cắm cơm quá lâu.
10. Lau rửa khay đựng nước. Sau mỗi lần sử dụng bạn nên kéo khay đựng nước ra, đổ nước và rửa sạch, lau khô và lắp lại vị trí cũ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cách lau rửa thân nồi và ruột nồi


- Trước khi lau rửa nồi cơm phải rút phích cắm điện và đợi cho đến lúc nồi nguội hẳn (nếu nồi vừa nấu xong).
- Bạn chỉ được dùng miếng vải mềm, ướt để lau thân nồi, tuyệt đối không ngâm thân nồi trong nước.
- Sau mỗi lần sử dụng, có thể ngâm ruột nồi vào nước ấm và dùng miếng bọt biển hoặc vải mềm để lau rửa.
- Không lau rửa ruột nồi bằng chất tẩy rửa hay bằng miếng rửa kim loại để tránh làm hư hỏng lớp chống dính bên trong ruột nồi.

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH

1. Thời gian bảo hành 12 tháng từ ngày mua sản phẩm
2. Trong các trường hợp sau máy sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - a. Máy hết thời hạn bảo hành
 - b. Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai với hướng dẫn sử dụng
 - c. Hỏng hóc do thiên tai gây ra
 - d. Mất thẻ bảo hành

DESCRIPTION OF PRODUCT

Model	Rated Voltage/Power	Capacity
JRC-120S	220V/50Hz/500W	1.2L

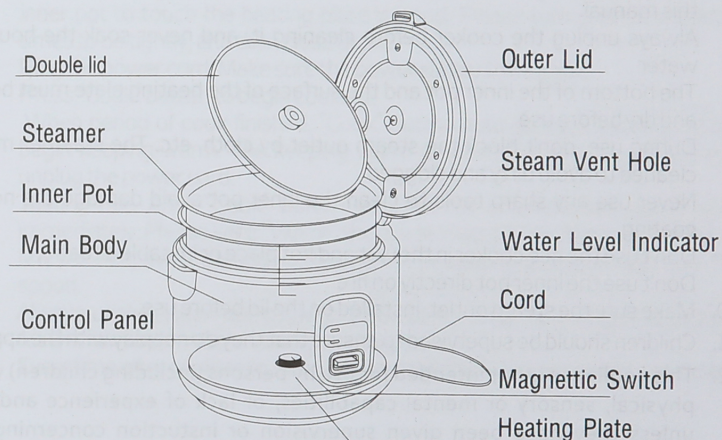

ACCESSORIES

