

**SUNHOUSE®**

**Hotline: 1800 6680**

**Trung tâm bảo hành Miền Bắc**

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

**Trung tâm bảo hành Miền Trung**

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

**Trung tâm bảo hành Miền Nam**

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh  
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

**Nhập khẩu và phân phối:** Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE

**Địa chỉ:** Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

**ĐT:** (+84) 24 3394 0848 - 3736 6676 **Fax:** (+84) 24 3394 0878 - 3736 6696

**Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc**

**Website:** [www.sunhouse.com.vn](http://www.sunhouse.com.vn)

**SUNHOUSE®**

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



**MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE**

**Model: SHD7734**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

**Quý khách hàng thân mến,**

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

**HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ & XÁC NHẬN SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG SUNHOUSE:**

Bước 1: Cào nhẹ lớp phủ bạc ở tem chính hãng (vui lòng tìm Tem chính hãng dán trên sản phẩm) để lấy Mã tem cào.

Bước 2: Soạn tin nhắn cú pháp

**SHG**<dấu cách>**MODEL**<dấu cách>**MÃ TEM CÀO** gửi đến số **8077**

Ví dụ: **SHG SHD7718 123456789** gửi **8077**

Sau khi nhận được tin nhắn, tổng đài sẽ gửi thông báo xác nhận đến Quý khách hàng.



**LƯU Ý QUAN TRỌNG**

**Để đảm bảo an toàn khi sử dụng và hạn chế hỏng hóc, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, vui lòng đọc kỹ những cảnh báo an toàn trước khi sử dụng sản phẩm.**

1. Sản phẩm nên được tiếp địa khi sử dụng. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng ở những không gian mở và đảm bảo thông gió (ví dụ: sử dụng trong phòng ngủ thì phải mở cửa sổ...).
2. Trước khi sử dụng, cần đảm bảo nguồn điện tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm (220V~/50Hz). Nếu nguồn điện thấp hơn mức quy định, máy không thể hoạt động êm ái hay thậm chí không thể khởi động. Nguồn điện cao hơn mức quy định có thể dẫn đến cháy hỏng máy.
3. Tuyệt đối KHÔNG sử dụng sản phẩm khi dây cắm hay giắc cắm bị hỏng hóc. Khi gặp tình huống này, tuyệt đối không tự ý sửa chữa (nối dây, thay giắc cắm khác loại) mà cần liên hệ Trung tâm bảo hành (TTBH) để được hỗ trợ.
4. Rút giắc cắm ra khỏi ổ điện trước khi đổ thêm nước, vệ sinh hay sửa chữa sản phẩm để tránh giật điện.
5. KHÔNG kéo, giật dây hay giắc cắm ra khỏi ổ điện để tránh đứt dây hay chập điện. Cần nắm chặt đầu giắc trước khi rút khỏi ổ điện.
6. Trước khi sử dụng chức năng làm mát, cần đảm bảo có đủ lượng nước trong bình chứa (không thấp hơn vạch "MIN") nhưng lượng nước cũng không được vượt quá vạch MAX. Vận hành chức năng làm mát với lượng nước không đủ có thể gây cháy hỏng máy bơm.
7. Chỉ dùng nước sạch cho máy làm mát không khí. Không đổ các dung dịch khác hay pha các chất tạo màu, tạo mùi... vào bình chứa và sử dụng.
8. Thường xuyên tháo bỏ nước đọng và vệ sinh bình chứa, tấm làm mát để hạn chế bám rêu, mùi hôi... và ảnh hưởng đến khả năng làm mát cũng như tuổi thọ của sản phẩm.
9. KHÔNG đặt tay hoặc bất kì vật gì sắc, nhọn vào bên trong lồng quạt khi quạt đang hoạt động.
10. Đặt quạt ở những bề mặt bằng phẳng, ổn định, không rung lắc. KHÔNG đặt quạt ở những vị trí dốc, bấp bênh để tránh nguy cơ nghiêng đổ.
11. KHÔNG tự ý tháo lắp, sửa chữa sản phẩm khi gặp quạt sản phẩm không ổn định hoặc gặp vấn đề vận hành. Trong trường hợp đó, cần liên hệ TTBH để được hỗ trợ chính hãng.
12. Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
13. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

## THÔNG TIN SẢN PHẨM

| Model   | Nguồn điện | Công suất | Dung tích bình chứa | Lưu lượng gió                   | Diện tích làm mát         |
|---------|------------|-----------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
| SHD7734 | 220V-/50Hz | 150W      | 30L                 | Lên đến 4.000 m <sup>3</sup> /h | Lên đến 50 m <sup>2</sup> |

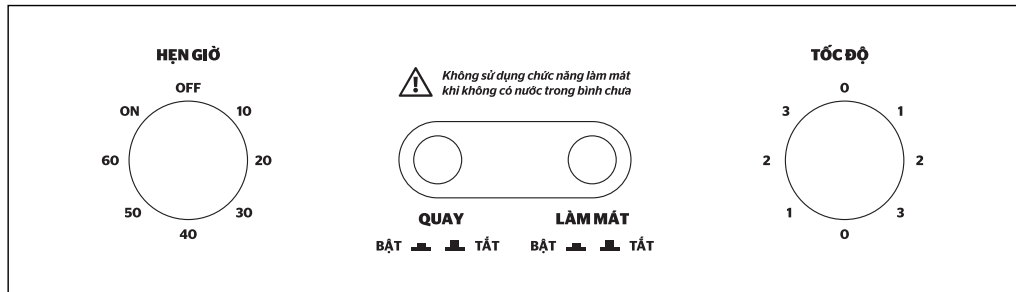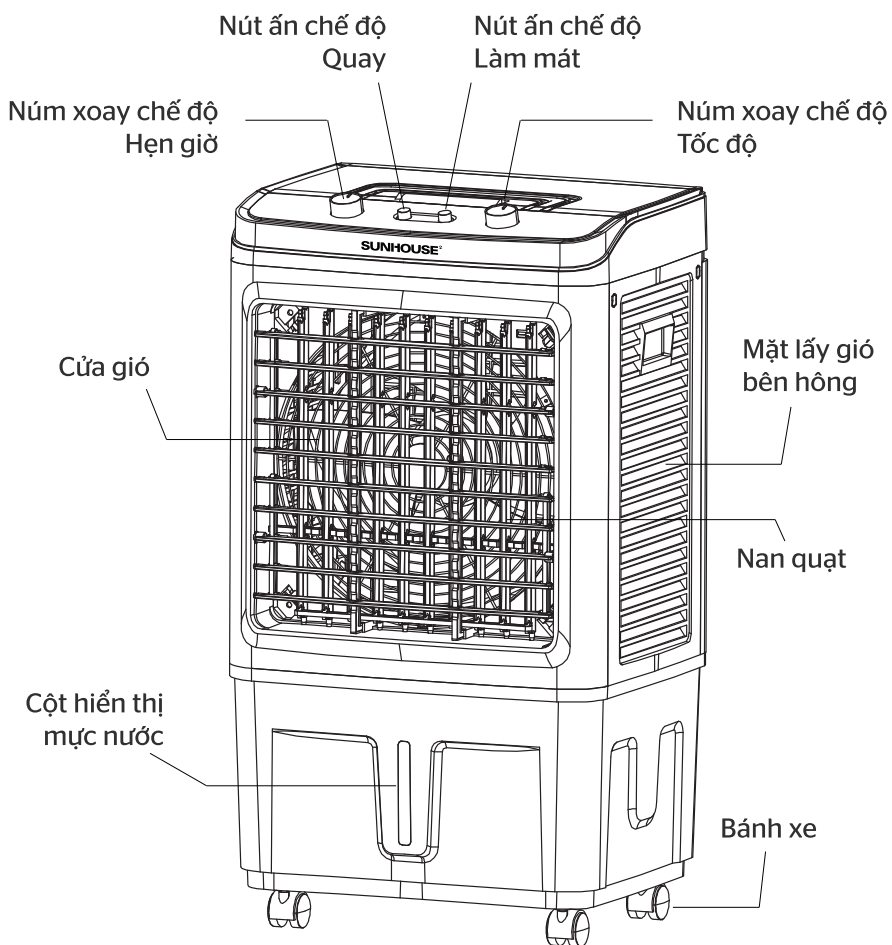

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi vận hành sản phẩm, cần loại bỏ tất cả giấy bọc bao bì, lắp chặt 4 bánh xe dưới chân đế và đặt sản phẩm trên mặt phẳng cố định.

Đổ đầy nước vào bình chứa qua nắp ở bên hông (trong khoảng MIN – MAX đánh dấu trên thân bình). Sau đó, bạn có thể điều khiển bằng bảng điều khiển nút bấm phía trên sản phẩm.

## KHỞI ĐỘNG

Xoay nút **TỐC ĐỘ** từ 0 đến các mức 1 – 2 – 3 để thiết bị bắt đầu hoạt động như quạt gió thông thường. Tốc độ càng lớn thì gió càng mạnh.

Muốn tắt mọi hoạt động của quạt, bạn xoay nút về vị trí 0.

## QUAY

Nhấn nút **QUAY** trên bảng điều khiển hoặc trên điều khiển từ xa để tự động xoay chiều các dải dẫn không khí (trái – phải). Người dùng có thể điều chỉnh cửa gió lên – xuống theo nhu cầu bằng cách gạt các thanh nan ở mặt trước sản phẩm.

## LÀM MÁT

Nhấn vào nút **LÀM MÁT** trên bảng điều khiển để khởi động chế độ làm mát. Nhấn một lần nữa để dừng chế độ này.

**Chú ý:** Chỉ sử dụng chế độ làm mát khi đã có nước trong bình chứa. Bật chế độ làm mát với tốc độ thấp trước để nước lên từ từ và làm ướt tấm làm mát (nếu không có thể gây ra tình trạng bắn nước ra phía cửa gió). Khoảng vài phút sau có thể điều chỉnh tốc độ cao hơn.

## HẸN GIỜ

Xoay nút **HẸN GIỜ** trên bảng điều khiển để bắt đầu cài đặt thời gian tắt thiết bị. Thiết bị có thể hẹn từ 10 - 60 phút. Núm xoay sẽ đếm ngược thời gian hẹn giờ tắt bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ. Khi về đến vị trí OFF, thiết bị sẽ tự động tắt.

**Chú ý:** Nếu núm xoay ở vị trí OFF thì quạt sẽ không hoạt động dù xoay nút Tốc độ. Cần xoay lại vị trí ON để hoạt động bình thường.

## VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Trước khi vệ sinh, cần ngắt nguồn điện để tránh nguy cơ giật điện và xả hết nước còn lại trong bình chứa (qua lỗ thoát nước ở phía sau sản phẩm).

### • VỆ SINH THÔNG THƯỜNG

Dùng vải mềm ẩm để vệ sinh bên ngoài thiết bị. Không dùng những dung dịch hóa học có tính chất bào mòn như rượu, axit,... để lau chùi.

### • VỆ SINH TẮM LÀM MÁT VÀ TẮM LỌC

Sản phẩm có 3 tấm làm mát (ở phía sau và 2 bên hông).  
 Ở phía sau, bạn dùng tua-vít để tháo hết ốc vít chặt 4 góc của tấm lọc ra, sau đó có thể kéo tấm lọc bụi và tấm làm mát ra dễ dàng.  
 Làm tương tự với các tấm làm mát ở bên hông.  
 Vệ sinh tấm lọc bụi và tấm làm mát bằng nước sạch và vải mềm hoặc cọ mềm. Sau đó phơi khô các bộ phận dưới ánh nắng mặt trời.  
 Lắp lại các bộ phận sau khi đã khô ráo sạch sẽ.

*Chú ý: Tấm làm mát là bộ phận quan trọng của quạt điều hòa, để đảm bảo hiệu suất hoạt động, bạn cần vệ sinh ít nhất **1 tháng/1 lần**. Nếu sử dụng thường xuyên, bạn nên vệ sinh sau mỗi 20 ngày để đảm bảo hiệu quả sử dụng.*

### • VỆ SINH BÌNH CHỨA NƯỚC

Bình chứa nước của sản phẩm không thể tháo rời, bạn cần tháo rời tấm làm mát phía sau ra để vệ sinh bình chứa phía dưới.  
 Dùng nước sạch (có thể pha chút nước tẩy rửa trung tính để làm sạch kỹ) và khăn mềm để vệ sinh, rồi tháo nước rửa qua lỗ thoát nước ở phía sau sản phẩm.  
 Dùng khăn ẩm lau lại lần nữa để hết sạch mùi và bám bẩn trước khi đưa vào sử dụng tiếp.

Dùng khăn ẩm lau lại lần nữa để hết sạch mùi và bám bẩn trước khi đưa vào sử dụng tiếp.  
*Chú ý: Bình chứa nước là bộ phận thường rất dễ bị bẩn, bám rêu mốc,... Vì thế, khuyến cáo người dùng thay nước và vệ sinh bình chứa **2 ngày/lần**.*

## CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Trong quá trình sử dụng sản phẩm, có thể gặp một vài vấn đề trục trặc. Tuy nhiên một số lỗi có thể tự khắc phục tại nhà một cách đơn giản. Tham khảo bảng dưới đây trước khi liên hệ TTBH 1800 6680 để được hỗ trợ:

| STT | SỰ CỐ                                                                    | NGUYÊN NHÂN                                   | GIẢI PHÁP                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | Không khởi động được hoặc không phản hồi sau khi nhấn các nút điều khiển | Dây nguồn không kết nối hoặc kết nối lỏng lẻo | Kiểm tra và cắm lại giắc cắm đúng cách                   |
|     |                                                                          | Bảng điều khiển bị hỏng                       | Liên hệ TTBH chính hãng                                  |
| 2   | Hiệu quả làm mát kém                                                     | Tấm lọc không khí bị chặn bởi bụi bẩn         | Tháo gỡ và làm sạch tấm lọc, tấm làm mát                 |
|     |                                                                          | Cửa hút gió bị che/chặn bởi vật gì đó         | Gỡ bỏ vật chắn cửa hút gió<br>Đặt sản phẩm cách xa tường |
| 3   | Máy bơm không hoạt động                                                  | Lượng nước chưa đạt mức MIN                   | Đổ thêm nước vào bình chứa                               |
|     |                                                                          | Máy bơm đã hoạt động quá 8 tiếng              | Rút phích cắm điện và cắm lại lần nữa                    |