



DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC
HOTLINE: 1900 5555 66

	Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miễn Bắc	Số 231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
	Hà Nội 1	Công ty TNHH TM & DVKT Điện Lạnh 24h	P109 Nhà CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, TP Hà Nội
	Hà Nội 2	Công ty TNHH MTV TM & PTDV Ngọc Anh	Số nhà 36 Ngõ Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, TP Hà Nội
	Hà Nội 3	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	Do Hà, Tiến Phong, Mễ Linh, TP Hà Nội
	Hà Nội 4	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	A15.3 Trảng An trên, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội
	Hà Nội 5	Công ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tùng	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX Sơn Tây, TP Hà Nội
	Bắc Ninh	Công ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 Trần Hưng Đạo, Tiến An, TP Bắc Ninh
	Bắc Giang 1	Trung Tâm Bảo Hành Điện Tử Điện Lạnh Thanh Sâm	Cơ sở 1: Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Đồi Ngô, T. Bắc Giang Cơ sở 2: Lan Mẫu, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
	Bắc Giang 2	Công ty TNHH Hà Kiên	Số 129 Nguyễn Thị Lưu, Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
	Điện Biên	Trung Tâm Điện Tử Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
	Hà Nam	Công ty TNHH TM Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
	Phú Thọ	Công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
	Quảng Ninh 1	Công ty TNHH Điện Tử Tuấn Thắng	Số 179, Trần Phú, Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Vương Long	Số 1199, Khu Bạch Đằng, Trần Phú, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
	Quảng Ninh 3	Công ty TNHH MTV Lý Liên	Số 08 Hùng Vương, Trần Phú, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh 5	Công ty TNHH TM & DV Anh Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Yên Thành, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	Vĩnh Phúc	TTBH Điện Tử Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Hùng Vương, Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
	Hải Dương	Công ty TNHH TM & DV Khánh Linh HD	Số 10 Vũ Khâm Lân, Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
	Hải Phòng 1	Trung tâm Bảo hành Và Sửa Chữa Điện Máy Hồ Sen II	Số 76 Phố Cột Đèn, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
	Hải Phòng 2	Công ty TNHH Phát Triển TM & Công Nghệ Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng mới, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
	Hòa Bình 1	Trung tâm Bảo hành Dũng Huệ	Số 117 Hoàng Văn Thụ, Tổ 2, Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
	Hòa Bình 2	Trung tâm Bảo hành NPP Tâm Oanh	Khu Đô Thị Phong Mỹ, Tổ 11, Hữu Nghị, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
	Hưng Yên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Tử Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Điện Biên, Lê Lợi, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
	Hưng Yên 2	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 374 Triệu Quang Phục, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
	Tuyên Quang	Công ty TNHH Thành Tuyền	Số 411 Quang Trung, Tổ 27, Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
	Phú Thọ	Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Phát	Số 69 Nguyễn Tất Thành, Thanh Miếu, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
	Cao Bằng	Công ty TNHH MTV TM & DV Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
	Yên Bái	Công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Mạnh Sử	Số 52, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
	Lào Cai	Công ty TNHH MTV DV Văn Nam	Số 96 Lê Lai, Kim Tân, Tỉnh Lào Cai
	Lai Châu	Công ty TNHH MTV Điện Tử Việt Nguyên	Tổ 8 Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
	Lạng Sơn	Công ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Bà Triệu, Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
	Hà Giang	Công ty TNHH MTV Điện Tử Đại Đức	Số 02 Hồng Quân, Tổ 13, Nguyễn Trãi, TP Hà Giang
	Nam Định 1	Công ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
	Nam Định 2	Công ty TNHH Đầu Tư DV Thanh Tùng	Số 438 Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
	Thái Bình 1	Công ty TNHH Điện Lạnh Rinh Long	Số 15 Nguyễn Tổng Quai, Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
	Thái Bình 2	Công ty TNHH TM Điện Tử Thái Bình	Số 09 Trần Phú, Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
	Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Nam Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
	Ninh bình 2	Công ty TNHH MTV TM Điện Tử Phùng Thịnh	Số 409 Hải Thượng Lãn Ông, Lê Lợi, Văn Giang, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
	Thanh Hóa 1	Công ty TNHH Điện Tử Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bác Ga, Đường Đinh Nghệ, Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa 2	Công ty TNHH Điện Tử Huỳnh Nga	Số 33 Trần Phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa 3	Công ty TNHH CN Điện Tử Điện Lạnh Mạnh Tuấn	Số 258 Trường Thi TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	Nghệ An 1	Doanh nghiệp Điện Tử Điện Lạnh Đình Dũng	Khoá 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
	Nghệ An 2	Doanh nghiệp TN Điện Lạnh Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
	Hà Tĩnh 1	Doanh nghiệp TN Điện Tử Điện Lạnh Hưng Phú	Số 375 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh 2	Công ty TNHH TM & DV Dũng Audio	Số 09 + 11 Ngõ 2 Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
	Thái Nguyên	Công ty TNHH TM & DV Điện máy Thái Nguyên	Số 244/1 Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
	Sơn La	Công ty TNHH Lâm Dũng	Số 229B Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Quyết Tâm, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ



Model: KG 18DR8
 Rice Cooker Instruction Booklet

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Kangaroo,

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn sử dụng này.

Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/ hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value customer,

Thank you very much for using Kangaroo product.

Please read the Instruction manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible results and safety. Keep the manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any losses damage arising from incorrect installation or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



ĐIỆN LẠNH
REFRIGERATION

MỤC LỤC

Lời mở đầu	3
Cấu tạo & thông số kĩ thuật	4
Hướng dẫn sử dụng	6
Vệ sinh và bảo dưỡng	9
Sự cố và phương pháp khắc phục	10

CONTENTS

Preface from Kangaroo	12
Product Specifications	13
Using way	15
Clean and maintenance	19
Problem and method of solving	20

Kính gửi Quý Khách!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao.

Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách sản phẩm mới: NỒI CƠM ĐIỆN TỬ. Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, gia đình Quý khách sẽ bớt đi những lo lắng, vất vả trong cuộc sống hàng ngày. Niềm vui của Quý khách cùng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của Tập đoàn chúng tôi.


Và chúng tôi cũng rất vui lòng nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách để trên cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm NỒI CƠM ĐIỆN TỬ của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng, và giữ lại cuốn sách này để tham khảo khi cần.

Trân trọng!
Tập đoàn Kangaroo

Thông số kỹ thuật

Model	KG 18DR8
Công suất	860 W
Điện áp	220V - 50Hz
Dung tích	1,8 L
Lượng gạo (cốc)	2-10
Số người ăn	2-10 người

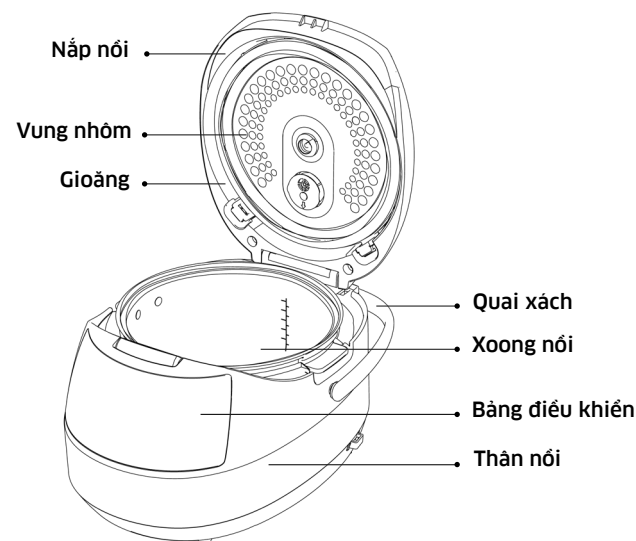

Xung hấp



Thìa múc canh



Cốc đong



Thìa xới cơm

Bảng điều khiển



Hướng dẫn sử dụng

- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và sử dụng theo đúng chỉ dẫn.
- Cắm điện, cần đảm bảo điện áp của ổ cắm phải phù hợp với điện áp của sản phẩm.
- Tháo tất cả các bộ phận như xoong nấu cơm, lỗ thoát hơi, nắp trong để vệ sinh trước khi bắt đầu sử dụng lần đầu.
- Đảm bảo rằng không có bất kỳ bụi bẩn nào còn bám ở đáy lòng nồi. Xoay lòng nồi sang trái và phải để đặt vào đúng vị trí của mâm nhiệt.
- Vệ sinh nồi bằng khăn mềm và nước. Không cọ rửa bằng bàn chải, bóng thép hoặc các dụng cụ kim loại khác. Tắt nguồn và rút dây nguồn khi không sử dụng.

Hẹn giờ

- Ấn nút “Thực đơn” và chọn thực đơn tương ứng; ấn tiếp “Hẹn giờ”, thời gian mặc định là 1 đến 24 giờ; sau đó ấn “Bắt đầu” để nồi cơm kích hoạt chế độ hẹn giờ.
- Để điều chỉnh thời gian nấu, hãy cài đặt thời gian nấu trước, sau đó cài đặt hẹn giờ.
- Thời gian hẹn giờ là thời gian nấu xong. Ví dụ: lúc này là 12h00 trưa, nếu bạn muốn ăn lúc 6h00 tối, bạn phải cài đặt thời gian là 6:00 giờ. Sau đó, bạn sẽ có cơm chín vào lúc 6h00 tối.
- Để tránh đồ ăn có mùi lạ, không nên cài đặt trước trong thời gian quá dài, thường không quá 12 giờ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chức năng	Hướng dẫn sử dụng	Thời gian mặc định	Phạm vi điều chỉnh thời gian	Hẹn giờ
Nấu tiêu chuẩn	Ấn “Thực đơn” và chọn “Nấu tiêu chuẩn” Ấn “Bắt đầu” để vào chế độ đã chọn, đèn hiển thị sẽ sáng. Sau khi nấu xong, nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm.	—	—	24 giờ
Nấu nhanh	Ấn “Thực đơn” và chọn “Nấu nhanh” Ấn “Bắt đầu” để vào chế độ đã chọn, đèn hiển thị sẽ sáng. Sau khi nấu xong, nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm	—	—	—
Nấu ngon	Ấn “Thực đơn” và chọn “Nấu ngon”, sau đó ấn “Loại gạo” để chọn các loại gạo khác nhau như gạo trắng, gạo nếp, gạo lứt, ngũ cốc Ấn “Bắt đầu” để vào chế độ đã chọn, đèn hiển thị sẽ sáng. Sau khi nấu xong, nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm	—	—	24 giờ
Cơm niêu	Ấn “Thực đơn” và chọn “Cơm niêu” Ấn “Bắt đầu” để vào chế độ đã chọn, đèn hiển thị sẽ sáng. Sau khi nấu xong, nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm.	1.5 giờ	1-2 giờ	—
Cháo	Ấn “Thực đơn” và chọn “Cháo” Ấn “Bắt đầu” để vào chế độ đã chọn, đèn hiển thị sẽ sáng. Sau khi nấu xong, nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm.	1.5 giờ	1-4 giờ	24 giờ
Cơm rang	Ấn “Thực đơn” và chọn “Cơm rang” Ấn “Bắt đầu” để vào chế độ đã chọn, đèn hiển thị sẽ sáng. Sau khi nấu xong, nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm.	15 phút	5-60 phút	—
Súp	Ấn “Thực đơn” và chọn “Súp” Ấn “Bắt đầu” để vào chế độ đã chọn, đèn hiển thị sẽ sáng. Sau khi nấu xong, nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm.	2 giờ	1-4 giờ	24 giờ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chức năng	Hướng dẫn sử dụng	Thời gian mặc định	Phạm vi điều chỉnh thời gian	Hẹn giờ
Hấp	Ấn “Thực đơn” và chọn “Hấp” Ấn “Bắt đầu” để vào chế độ đã chọn, đèn hiển thị sẽ sáng. Sau khi nấu xong, nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm.	5 phút	5-60 phút	24 giờ
Hầm	Ấn “Thực đơn” và chọn “Hầm” Ấn “Bắt đầu” để vào chế độ đã chọn, đèn hiển thị sẽ sáng. Sau khi nấu xong, nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm.	2 giờ	2-8 giờ	24 giờ
Sữa chua	Ấn “Thực đơn” và chọn “Sữa chua” Ấn “Bắt đầu” để vào chế độ đã chọn, đèn hiển thị sẽ sáng. Sau khi nấu xong, nồi sẽ chuyển sang chế độ chờ.	8 giờ	6-12 giờ	—
Bánh	Ấn “Thực đơn” và chọn “Bánh” Ấn “Bắt đầu” để vào chế độ đã chọn, đèn hiển thị sẽ sáng. Sau khi nấu xong, nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm.	50 phút	0.5-1.5 giờ	—
Mỳ Ý	Ấn “Thực đơn” và chọn “Mỳ Ý” Ấn “Bắt đầu” để vào chế độ đã chọn, đèn hiển thị sẽ sáng. Sau khi nấu xong, nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm.	8 phút	8-20 phút	—
Pizza	Ấn “Thực đơn” và chọn “Pizza” Ấn “Bắt đầu” để vào chế độ đã chọn, đèn hiển thị sẽ sáng. Sau khi nấu xong, nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm.	30 phút	20-60 phút	—
Yến mạch	Ấn “Thực đơn” và chọn “Yến mạch” Ấn “Bắt đầu” để vào chế độ đã chọn, đèn hiển thị sẽ sáng. Sau khi nấu xong, nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm	60 phút	20-90 phút	—
Hầm nóng	Ấn “Thực đơn” và chọn “Hầm nóng” Ấn “Bắt đầu” để vào chế độ đã chọn, đèn hiển thị sẽ sáng. Sau khi nấu xong, nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm.	25 phút	10-60 phút	24 giờ

Vệ sinh lòng nồi, van hơi, vùng nhôm:

- Sử dụng nước ấm, chất tẩy rửa và miếng bọt biển để vệ sinh lòng nồi, nắp nhôm bảo vệ chống trào. Không sử dụng chất tẩy màu và miếng rửa bằng kim loại.
- Khi thực phẩm dính trong lòng nồi, nên ngâm một lúc trước khi rửa nồi.

Đối với lòng nồi, cần chú ý:

- Sử dụng thìa gỗ hoặc nhựa, không sử dụng thìa kim loại.
- Để bảo đảm tuổi thọ nồi, không cắt đồ ăn trong nồi.
- Không để chất chua trong nồi để tránh ăn mòn.

Vệ sinh và bảo dưỡng các bộ phận khác:

- Sử dụng vải ướt để vệ sinh bề mặt nồi cơm, vùng nồi và dây điện; không sử dụng chất tẩy rửa.
- Sử dụng khăn lau để vệ sinh mâm nhiệt nếu có nước hoặc cơm rơi vào.

Lưu ý: Trước khi vệ sinh, phải ngắt nguồn điện và để nguội nồi cơm để tránh bị thương.

Hiện tượng	Nguyên nhân	Khắc phục
Đèn báo không sáng, mâm nhiệt không nóng	1. “Bảng điều khiển điện” không bật. 2. Mất điện	1. Rút điện và kiểm tra. 2. Đợi đến khi có điện
Mâm nhiệt không nóng	1. Hòng bảng điều khiển. 2. Cầu chì bị nổ	Gửi đến Trung tâm bảo hành để sửa chữa hoặc thay thế.
Đèn báo sáng nhưng mâm nhiệt không nóng	1. Hòng mâm nhiệt 2. Hòng bảng điều khiển.	Gửi đến Trung tâm bảo hành để sửa chữa hoặc thay thế.
Cơm không chín	1. Gạo quá nhiều hoặc quá ít 2. Tỷ lệ gạo và nước không đúng 3. Đặt lệch lòng nồi 4. Có vật lạ giữa lòng nồi và mâm nhiệt 5. Ruột nồi móp méo 6. Hòng bảng điều khiển. 7. Hòng bộ cảm biến.	1. Điều chỉnh lượng nước và gạo trong phạm vi mức thấp nhất và cao nhất. 2. Điều chỉnh tỷ lệ gạo và nước 3. Xoay lòng nồi, kiểm tra bộ cảm biến của mâm nhiệt 4. Bỏ vật lạ ra 5. Thay ruột nồi mới 6.7. Gửi đến Trung tâm bảo hành để sửa chữa hoặc thay thế.
Cơm cháy khét	1. Ruột nồi móp méo 2. Đặt lệch lòng nồi 3. Hòng bảng điều khiển. 4. Hòng bộ cảm biến	1. Thay ruột nồi mới 2. Xoay lòng nồi, kiểm tra bộ cảm biến của mâm nhiệt 3.4. Gửi đến Trung tâm bảo hành.
Nước trào ra ngoài	Đổ nước quá nhiều	Giảm lượng nước
LCD hiển thị: E1, E2, E3, E4	Hòng bảng điều khiển	Gửi đến Trung tâm bảo hành để sửa chữa hoặc thay thế.

NỒI CƠM ĐIỆN KANGAROO đã được đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn Kangaroo giám sát và kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt.

Với vai trò là nhà sản xuất và cung cấp hàng gia dụng hàng đầu Việt Nam, chúng tôi xin cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ bảo hành tốt nhất.

Nếu sản phẩm có sai hỏng trong thời gian bảo hành do lỗi của nhà sản xuất, sản phẩm sẽ được sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng hoàn toàn miễn phí.

1. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Sản phẩm được bảo hành nếu lỗi phát sinh từ nhà sản xuất.

2. Trong các trường hợp sau, sản phẩm sẽ được sửa chữa có tính phí

- a. Hết thời hạn bảo hành.
- b. Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai so với hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
- c. Hỏng hóc do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn gây ra.
- d. Mất thẻ bảo hành.
- e. Hao mòn tự nhiên.

Tất cả các phần trong hướng dẫn sử dụng này đã được biên tập và kiểm tra rất kỹ lưỡng. Đối với bất kỳ lỗi sai và thiếu sót do việc in ấn hoặc sự hiểu nhầm đối với hướng dẫn sử dụng, công ty chúng tôi hoàn toàn có quyền giải thích những vấn đề này. Thêm nữa, bất kỳ sự cải tiến kỹ thuật nào thể hiện trong hướng dẫn có thể sẽ được sửa đổi mà không thông báo trước. Hình ảnh và màu sắc sản phẩm trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất minh họa.

Dear customer

For a long time of development, KANGAROO GROUP have always been trying our best to give customers the best products for more comfortable life. Enhancing innovation and technology, we constantly introduce advanced products to meet the new demands of modern life. Keep the way, Kangaroo Group introduces a new product: KANGAROO RICE COOKER.

We hope with this new product, you will feel more convenient and enjoy your life. The happiness of your family is glad and pride of our group, too. And we will be happy if we can get feed back from you. From this base we can continue to improve ourselves, that we can provide you and other customers a best service, best quality products.


Thank you for purchasing KANGAROO RICE COOKER. Please kindly read this instruction manual in detail before installation and operating. Always keep this user manual for future reference.

Best Regards!
KANGAROO GROUP

PRODUCT SPECIFICATIONS

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	KG 18DR8
Power	860 W
Rated Voltage	220V - 50Hz
Capacity	1,8 L
Rice Cups	2-10
Suitable people	2-10 people

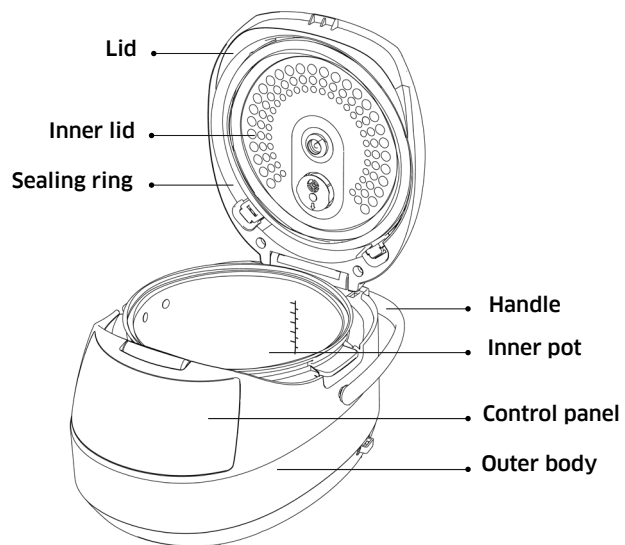

Steamer



Soup spoon



Rice cup



Rice spoon

PRODUCT SPECIFICATIONS

Control panel



USING WAY

Using Way

- Plug in and make sure the voltage of home socket is match with this product.
- Please take out all parts, such as ceramic coating inner pot, steam outlet, detachable inner lid to wash when in the time to use.
- Please make sure there is no any impurities in the bottom of inner pot. And you need to make left and right rotation of the inner pot, to make sure the inner pot is completely fit closely with the heating plate.
- Please clean the pot with a soft cloth and water. Do not scrub it with a pot brush, steel ball or a hard dish cloth. Please turn off the power and unplug the power cord after using.

Preset

- Press **"MENU"** and choose the function with preset; press: **"PRESET"**, rice cooker goes into preset status. The default time is 1-24 hours. Press **"START"**, rice cooker works in preset status.
- If you want to adjust the cooking time, please set cooking time firstly and then set the preset time.
- The preset time of our product is the cook finish time.
- Such as, now is 12:00 pm, if you want to eat in 18:00pm. Then set up 6:00 hours. You can have a good dinner at 18:00.

USING WAY

Menu	Operation step	Default time	Time adjustment range	Preset
Cook	Press "Menu" and choose "Cook" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	—	—	24 hr
Fast cook	Press "Menu" and choose "Fast Cook" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	—	—	—
Fine cook	Press "Menu" and choose "Fine cook", Press "Rice Type" to choose different kinds of rice like Long Grain, Pearl Rice, Brown Rice or Coarse Cereals. Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	—	—	24 hr
Claypot Rice	Press "Menu" and choose "Claypot Rice" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	1.5 hr	1-2 hr	—
Porridge	Press "Menu" and choose "Porridge" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	1.5 hr	1-4 hr	24 hr
Fried Rice	Press "Menu" and choose "Fried Rice" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	15 min	5-60 min	—
Soup	Press "Menu" and choose "Soup" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	2 hr	1-4 hr	24 hr

USING WAY

Menu	Operation step	Default time	Time adjustment range	Preset
Steam	Press "Menu" and choose "Steam" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	5 min	5-60 min	24 hr
Stew	Press "Menu" and choose "Stew" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	2 hr	2-8 hr	24 hr
Yogurt	Press "Menu" and choose "Yoghurt" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to standby mode.	8 hr	6-12 hr	—
Cake	Press "Menu" and choose "Cake" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	50 min	0.5-1.5 hr	—

USING WAY

Menu	Operation step	Default time	Time adjustment range	Preset
Pasta	Press "Menu" and choose "Pasta" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	8 min	8-20 min	—
Pizza	Press "Menu" and choose "Pizza" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	30 min	20-60 min	—
OAT	Press "Menu" and choose "OAT" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	60 min	20-90 min	—
Reheat	Press "Menu" and choose "Reheat" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	25 min	10-60 min	24 hr

Clean and Maintenance:

- Using hot water, detergent and sponge to clean inner pot, aluminum cover with protecting overflow.
- If food stick into inner pot, you can soak for a moment before cleaning.

As for inner pot, please check the instruction as below:

- Please use plastic or wood rice spoon, don't use metal rice spoon to protect inner pot.
- In order to let inner pot use longer, don't cut food in inner pot.
- Please don't put vinegar into the inner pot to avoid corrosion

Cleanness and maintenance of the other parts:

- Using wet cloth to clean the surface of rice cooker, inner of lid, power cord, don't use degenerate product.
- Using towel to clean the heating plate if there is some water and rice.

Remark: Before cleaning the rice cooker, you must power off and cool down rice cooker.

Stoppage	Reason	Methods of Solving
Indicator unlights, heating plate unheated	1. 'Power control plate' Connection doesn't switch on 2. Out of power	1. Check rice cooker if unplug 2. Waiting for the power
Heating plate unheated	1. 'Power control plate' damaged 2. Fuse has blown	Send to 'Repair Service Centre'
Indicator lights, heating plate unheated	1. Heating plate damaged 2. 'Power control plate' damaged	Send to 'Repair Service Centre'
Rice under cooked	1. Capacity of rice is much or less 2. The proportion of rice and water is wrong 3. Inner pot is oblique 4. Something between inner pot and heating plate 5. Inner pot is out of shape 6. 'Power control plate' is damaged 7. Sensor is damaged	1. Capacity of water and rice should be adjusted., should be limited between highest and lowest 2. To adjust the proportion of rice and water 3. Turn round inner pot, check sensor of 'heating plate' 4. Take it away 5. Change a new one 6. Send to 'Repair Service Centre' 7. Send to 'Repair Service Centre'
Rice Over cooked	1. Inner pot is out of shape 2. Inner pot is oblique 3. 'Power control plate' is damaged 4. Sensor is damaged	1. Change a new one 2. Turn round inner pot, check sensor of 'heating plate' 3. Send to 'Repair Service Centre' 4. Send to 'Repair Service Centre'
Overflow	Water is too much	Reduce the amount of water
LCD show: E1, E2, E3, E4	Power Control plate have trouble	Send to 'Repair Service Centre'

WARRANTY

KANGAROO RICE COOKER is strictly monitored and examined in quality by the technical team from Kangaroo Corporation. As the leader in manufacture and produce household in Vietnam, we undertake to provide customers with the best products and best warranty services. If the product gets defected or disordered during the warranty time, the detected elements will be fixed, maintained or replaced free of charge.

1. The warranty period is 12 months

Product warranty policy is only for the electricity problem, which fault comes from manufacturer.

2. In the following cases, the products will be repaired with charging fee:

- Damages caused by careless of users or using not follow the instruction manual
- Using product with different voltage.
- Expiry of warranty period.
- Damages by disaster or fire.
- Loss warranty card.

All the contents in this **USER MANUAL** have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC HOTLINE: 1900 5555 66

	Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
MIỀN TRUNG	Quảng Bình	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	Số 60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
	Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32, Nguyễn Trãi, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
	Huế	Trung tâm Bảo hành Thanh Sơn	Số 176 Phan Đăng Lưu, Phú Hòa, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	Quảng Nam	Trung tâm Bảo hành Hoàng Duy	Thị trấn Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
	Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
	Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
	Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 Lý Tự Trọng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
	Phú Yên 1	Trung tâm Bảo hành Đức Thống	Số 06N, Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	Phú Yên 2	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Tinh Văn	Số 51 Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Lâm, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
	Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
	Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Tấn Lộc	Số 45 Lam Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Đồng 3	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Văn Đạt	Số 204A Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

	Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
MIỀN NAM	Hồ Chí Minh 1	Công Ty TNHH Điện tử Điện lạnh Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 2	Công Ty CP Phân phối DV DT	Số 1402 + 1404 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 3	Công Ty TNHH TM DV DT Viễn Thông Thành Phát	Số 23C4 Đường 66, Quy Đồng, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 4	Công Ty Đầu tư và Phát triển TM & DV DHP	Số 395 Kha Vạn Cân, Khu Phố 6, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 5	Công Ty TNHH TM & DV Zunik	Số 217/11/55 Bui Đình Túy, Phường 24, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Điện tử Lý Gia	A10 Phạm Văn Đồng, Linh Đông, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Vũng Tàu 1	Công Ty TNHH TM & DV Duyên Dam	Số 50B Nguyễn Kim, Phường 4, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Vũng Tàu 2	Công Ty TNHH CN & KT Điện lạnh Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Tây Ninh	Công Ty TNHH MTV Thiện Chí	Số 41 Cơ Thánh Vệ, Khu Phố Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
	An Giang	TTHH Điện tử Điện Gia dụng Điện Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	Bình Phước	Công Ty TNHH MTV DV Bình Phước	Số 46 + 47 Khu phố 2, Phước Bình, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
	Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Phước Dũng	Số 3 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
	Hậu Giang	Công Ty TNHH MTV TM & DV Mai Anh	Số 48 Ngô Quốc Trị, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
	Vĩnh Long	Cơ sở Điện Lạnh Thuận Thành	Số 33/13K Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	Trà Vinh	Công Ty TNHH MTV Thiện Tài	Số 522 Đồng Khởi, Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
	Đồng Nai	Trung tâm Bảo hành Điện tử Hùng Phát	Số 79 Trần Phú, Xuân An, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
	Bình Thuận	Công Ty TNHH TM Điện Lạnh Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
	Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
	Đồng Nai 3	Công Ty TNHH TM & DV Điện tử Điện lạnh Kiến Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
	Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Khang Nghi	Số 364 Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Điện lạnh Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
	Kiên Giang	Công Ty TNHH MTV Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
	Bạc Liêu	Công Ty TNHH Điện tử Điện lạnh Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
	Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Điện lạnh Việt Hùng	Số 120B Đại lộ Đồng Khởi, Phú Khương, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
	Long An 1	Công Ty TNHH Điện tử Minh Dũng PT	Số 27, Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An

