

Chào mừng đến với dịch vụ Hỗ trợ của Logitech

How can we help you ?



✓ Đăng ký

Bắt đầu

? Những câu hỏi thường gặp

🗨 Cộng đồng

↓ Tải về

🕒 Bảo hành

⚙ Thông số kỹ thuật

🗪 Linh kiện thay thế

📁 Thư viện

✉ Liên hệ với chúng tôi

Bắt đầu với MX Master 3

THIẾT LẬP NHANH. Để biết các hướng dẫn thiết lập tương tác nhanh, truy cập [hướng dẫn thiết lập tương tác](#).

Để biết thêm thông tin, tiếp tục với hướng dẫn thiết lập chi tiết sau.

THIẾT LẬP CHI TIẾT

- Đảm bảo đã bật con chuột — đèn LED 1 ở dưới đáy chuột phải nhấp nháy nhanh.. **LƯU Ý:** Nếu đèn LED không nhấp nháy nhanh, hãy nhấn lâu (3 giây).
- Chọn cách bạn muốn kết nối:
 - Sử dụng đầu thu USB không dây đi kèm.** Cắm đầu thu vào cổng USB trên máy tính của bạn
 - Kết nối trực tiếp qua Bluetooth.** Mở cài đặt Bluetooth trên máy tính để hoàn thành ghép nối.. Nhấp vào [đây](#) để biết thêm chi tiết về cách thực hiện điều này trên máy tính. Nếu bạn gặp phải vấn đề với Bluetooth, nhấp vào [đây](#) để khắc phục sự cố với Bluetooth.
- Cài đặt Phần mềm Logitech Options.. Tải về Logitech Options để sử dụng tất cả các khả năng mà con chuột này mang lại. Để tải về và tìm hiểu thêm về Logitech Options, hãy truy cập logitech.com/options.



- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 – Nút cuộn MagSpeed | 6 – Cổng sạc USB-C |
| 2 – Nút chuyển chế độ cho bánh xe cuộn | 7 – Nút bật/tắt |
| 3 – Nút thao tác | 8 – Cảm biến Darkfield 4000DPI |
| 4 – Nút cuộn dừng ngón tay cái | 9 – Nút kết nối & Easy-Switch |
| 5 – Đèn LED chỉ báo trạng thái pin | 10 – Các nút Quay lại/tiếp theo |

Ghép nối với một máy tính thứ hai bằng Easy-Switch

Con chuột của bạn có thể được ghép nối với tối đa ba máy tính khác nhau bằng cách sử dụng nút easy-switch để thay đổi kênh.

- Nhấn nhanh vào nút Easy-Switch sẽ cho phép bạn chuyển đổi kênh. Chọn kênh bạn muốn và đi tới bước tiếp theo.
- Nhấn và giữ nút Easy-Switch trong 3 giây. Thao tác này sẽ đặt con chuột vào chế độ có thể phát hiện để nó hiển thị cho máy tính của bạn. Đèn LED sẽ bắt đầu nhấp nháy nhanh.
- Chọn cách bạn muốn kết nối với bàn phím của mình từ máy tính:
 - Bluetooth: Mở cài đặt Bluetooth trên máy tính để hoàn thành ghép nối. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây.
 - Đầu thu USB: Cắm đầu thu vào cổng USB và mở Logitech Options. Trong Options, chọn **Thêm thiết bị** > **Thiết lập thiết bị Unifying**, và làm theo hướng dẫn.

Nút cuộn thích ứng MagSpeed




Nút cuộn thích ứng tốc độ chuyển đổi tự động giữa hai chế độ cuộn. Khi bạn cuộn nhanh hơn, nó sẽ tự động chuyển từ cuộn từng dòng sang quay tự do.

- Chế độ từng dòng (nhảy cóc) — lý tưởng để điều hướng chính xác vào các mục và danh sách.
- Chế độ siêu nhanh (quay tự do) — quay gần như không có lực cản, cho phép bạn lướt qua các tài liệu và trang web dài.





Theo mặc định, chuyển đổi chế độ được gán cho nút ở trên cùng chuột. Sử dụng phần mềm Logitech Options để tắt SmartShift nếu bạn muốn giữ ở chế độ cuộn một lần nhấp và chuyển đổi thủ công. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ nhạy SmartShift, điều đó sẽ thay đổi tốc độ cần thiết để tự động chuyển sang quay tự do.

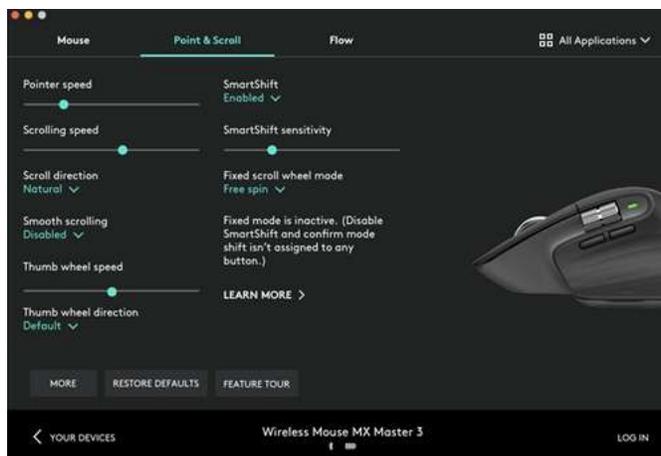

Nút cuộn dùng ngón tay cái



Cuộn từ bên này sang bên kia dễ dàng với một lần nhấn ngón trỏ.

Cài đặt phần mềm Logitech Options để mở rộng các khả năng của nút ngón tay cái:

- Điều chỉnh tốc độ và hướng cuộn của nút ngón tay cái
- Bật các cài đặt cụ thể theo ứng dụng cho nút ngón tay cái:
 - Phóng to Microsoft Word và PowerPoint
 - Điều chỉnh kích thước cọ trong Adobe Photoshop
 - Điều chỉnh dòng thời gian trong Adobe Premiere Pro
 - Chuyển đổi giữa các tab trong trình duyệt
 - Điều chỉnh âm lượng
 - Gán các cú nhấn tùy chỉnh cho thao tác quay bánh xe (lên và xuống)

Nút thao tác



Cài đặt phần mềm Logitech Options để bật cử chỉ..



. Để sử dụng nút Cử chỉ: Nhấn giữ nút Cử chỉ trong

khí di chuyển chuột sang trái, phải, lên hoặc xuống.

Nút thao tác	Windows 10	Mac OS
Một lần nhấn	○ Chế độ xem tác vụ	○ Điều khiển nhiệm vụ
Giữ và di chuyển xuống	↑ Menu Khởi động	↑ Điều khiển nhiệm vụ
Giữ và di chuyển lên	↓ Hiển thị/ẩn màn hình nền	↓ Hiển thị ứng dụng
Giữ và di chuyển sang phải	→ Chuyển đổi giữa các máy tính	→ Chuyển đổi giữa các máy tính
Giữ và di chuyển sang trái	← Chuyển đổi giữa các máy tính	← Chuyển đổi giữa các máy tính

. Bạn có thể sử dụng cử chỉ để điều hướng màn hình nền, quản lý ứng dụng, quét ngang, thu phóng và nhiều hơn nữa. Bạn có thể gán tới 5 hành động khác nhau cho nút Cử chỉ. Hoặc liên kết cử chỉ với các nút MX Master khác, bao gồm nút giữa hoặc nút chuyển đổi thủ công.

Các nút quay lại/tiếp theo. Các nút quay lại và tiếp theo nằm ở vị trí thuận tiện tăng cường chức năng điều hướng và đơn giản hóa nhiệm vụ.

Để quay lại hoặc đi tới tiếp theo:

- Nhấn nút quay lại hoặc tiếp theo để điều hướng web hoặc trang tài liệu, tùy vào vị trí của con trỏ chuột.

LƯU Ý: Trên Mac, việc bật các nút quay lại/tiếp theo yêu cầu cài đặt phần mềm Logitech Options.. Cài đặt phần mềm Logitech Options để mở khóa các khả năng mới cho nút quay lại/tiếp theo.. Ngoài việc bật các nút để sử dụng với Mac, phần mềm Logitech Options còn cho phép bạn liên kết các chức năng hữu ích khác với nút, bao gồm hoàn tác/làm lại, điều hướng HĐH, thu phóng, tăng/giảm âm lượng và nhiều hơn nữa.

Cài đặt cụ thể theo ứng dụng. Các nút chuột của bạn có thể được gán để thực hiện các chức năng khác nhau cho các ứng dụng khác nhau. Ví dụ: bạn có thể gán nút ngón tay cái để cuộn ngang trong Microsoft Excel và phóng to trong Microsoft PowerPoint.

Với Logitech Options, bạn có thể cài đặt các thiết lập cụ thể theo ứng dụng đã xác định trước phù hợp với thao tác nút chuột cần tối ưu hóa trong các ứng dụng lựa chọn.

Các cài đặt cụ thể theo ứng dụng sau đã được tạo cho bạn:




	1	2	3
Cài đặt mặc định	Nút giữa	Cuộn ngang	Quay lại / Tiếp theo
Duyệt. (Chrome, Edge, Safari)	Mở liên kết trong tab mới	Chuyển đổi giữa các tab	Quay lại / Tiếp theo

Microsoft Word	Quét ngang (Giữ và di chuyển chuột)	Zoom	Hoàn tác / Làm lại
Microsoft PowerPoint	Quét ngang (Giữ và di chuyển chuột)	Zoom	Hoàn tác / Làm lại
Adobe Photoshop	Quét ngang (Giữ và di chuyển chuột)	Kích thước cọ	Hoàn tác / Làm lại
Adobe Premiere Pro	Quét ngang (Giữ và di chuyển chuột)	Điều hướng ngang dòng thời gian	Hoàn tác / Làm lại
Apple Final Cut Pro	Quét ngang (Giữ và di chuyển chuột)	Điều hướng ngang dòng thời gian	Hoàn tác / Làm lại

Với các cài đặt này, nút Cử chỉ và nút chuyển chế độ nút cuộn giữ nguyên chức năng trong tất cả các ứng dụng.

Mỗi cài đặt này đều có thể được tùy chỉnh thủ công, cho mọi ứng dụng.

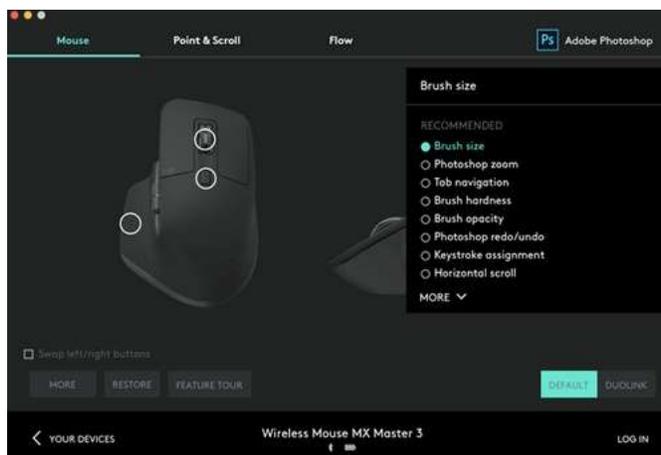

Flow. Với Logitech Flow, bạn có thể làm việc trên nhiều máy tính chỉ với một con chuột MX Master 3.

Bạn có thể sử dụng con trỏ chuột để di chuyển từ máy tính này sang máy tính khác. Bạn còn có thể sao chép và dán giữa các máy tính, và nếu bạn có Bàn phím Logitech tương thích, như MX Keys, bàn phím sẽ di chuyển theo con chuột và chuyển đổi máy tính cùng lúc.

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm Logitech Options trên cả hai máy tính và làm theo các [hướng dẫn](#) này.

Pin





Sạc pin chuột: Kết nối một đầu của dây sạc đi kèm vào cổng USB-C trên chuột và đầu kia vào nguồn điện USB.. Thời gian sạc tối thiểu 3 phút cho bạn đủ năng lượng sử dụng cả ngày. Tùy thuộc vào cách bạn sử dụng chuột, một lần sạc đầy có thể dùng được lên tới 70 ngày.

LƯU Ý: Thời gian sử dụng pin có thể thay đổi tùy theo người dùng và điều kiện sử dụng.

Kiểm tra tình trạng pin chuột: Ba đèn LED bên thân chuột chỉ báo tình trạng pin..



. Cài

đặt phần mềm Logitech Options để nhận thông báo về trạng thái pin, bao gồm cảnh báo mức pin thấp.

Màu của đèn LED	Chỉ báo
Xanh lục	Pin từ 100% tới 10%
Màu đỏ	Pin còn 10% trở xuống
Nhấp nháy màu xanh lục	Đang sạc

[Quay lại đầu trang](#) ↶

BẠN VẪN CẦN TRỢ GIÚP?

Bạn muốn hỏi người dùng khác có cùng câu hỏi về sản phẩm? Tham gia trò chuyện.

CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ

HỖ TRỢ LOGITECH

Business Support Home

Hỗ trợ trang chủ

Tài về & Ứng dụng

Linh kiện thay thế

Hỗ trợ Harmony

Hỗ trợ Ultimate Ears

[Thông tin bảo hành](#)

[Quyền riêng tư + Bảo mật](#)

[Liên hệ với chúng tôi](#)

© © 2021 Logitech. Bảo lưu mọi quyền