


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LỌC NƯỚC RO

RO WATER
PURIFIER
USER MANUAL

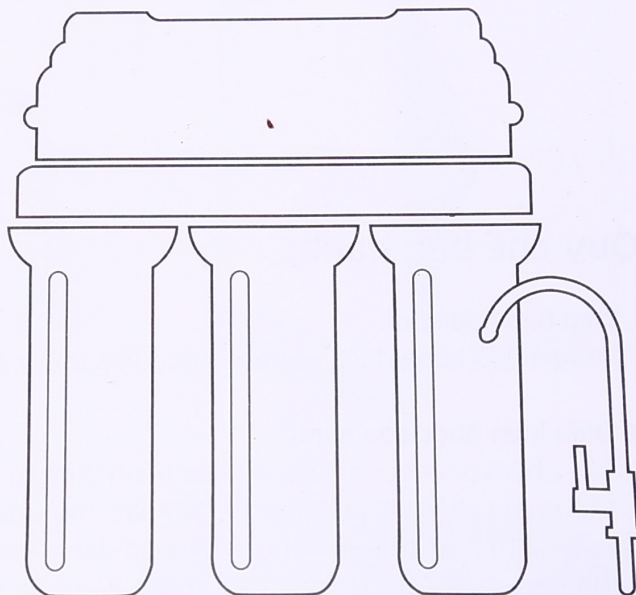

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE
hoặc truy cập
website



baohanhdientu.kangaroo.vn

Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088** theo
cú pháp dưới đây

KG <dấu cách> SERIAL







ước

Kangaroo

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LỌC NƯỚC HYDROGEN LUX SERIES

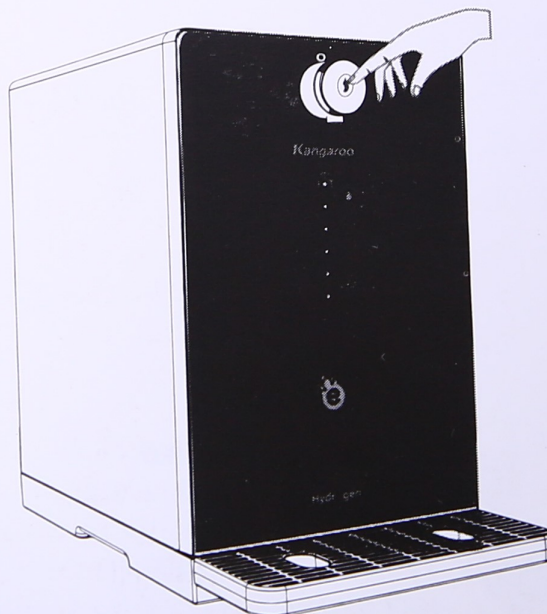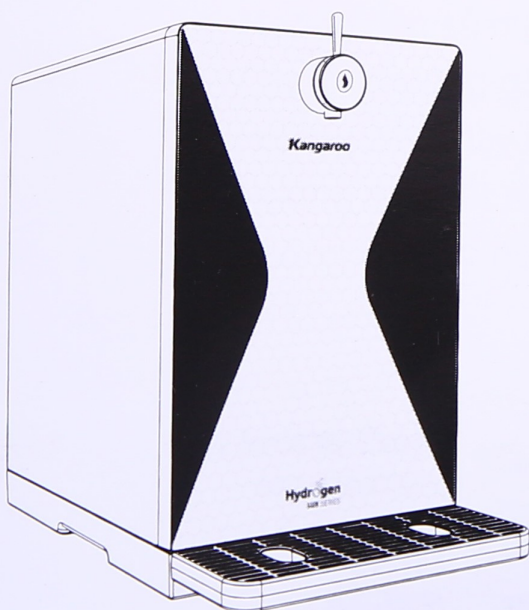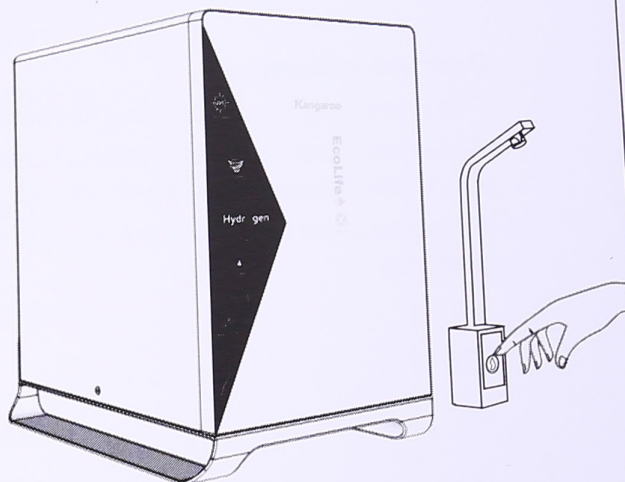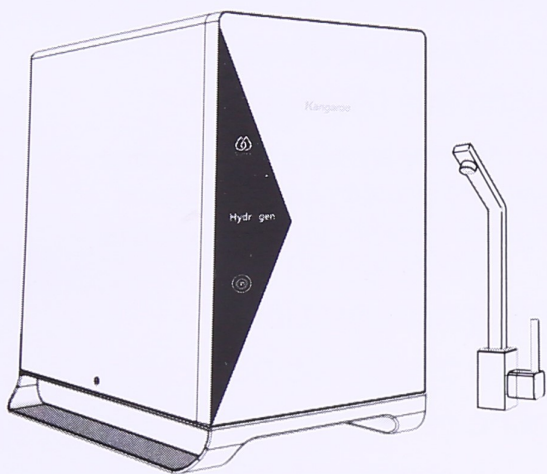

Khuyến cáo: Thay lõi lọc định kỳ để đảm bảo chất lượng nước



www.kangaroo.vn

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này.
Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau.
Những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản hướng dẫn sử dụng này sẽ do khách hàng tự chịu trách nhiệm.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.
Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference.
Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ TẮM
BATHROOM



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

Lời mở đầu	2
Quy tắc an toàn chung	3-4
Thông số kỹ thuật	5
Chức năng chung	6-7
Giới thiệu sản phẩm KG100HU	8
Sơ đồ nguyên lý	9
Giới thiệu sản phẩm KG100HU+	10
Sơ đồ nguyên lý	11
Giới thiệu sản phẩm KG100ED	12
Sơ đồ nguyên lý	13
Giới thiệu sản phẩm KG100MED	14
Sơ đồ nguyên lý	15
Giới thiệu sản phẩm KG100EED	16
Sơ đồ nguyên lý	17
Hướng dẫn lắp đặt	18-20
Hướng dẫn sử dụng	21-26
Các lỗi thường gặp và khắc phục	26-27
Hướng dẫn thay lõi lọc	28-29
Hướng dẫn kết nối IOT	30-31
Thông tin bảo hành	

Kính gửi Quý Khách!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao.

Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách sản phẩm mới: MÁY LỌC NƯỚC HYDROGEN LUX SERIES. Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, gia đình Quý khách sẽ bớt đi những lo lắng, vất vả trong cuộc sống hàng ngày. Niềm vui của Quý khách cùng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của Tập đoàn chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất cảm kích nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách để trên cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm MÁY LỌC NƯỚC HYDROGEN LUX SERIES của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng, và giữ lại cuốn sách này để tham khảo khi cần.

Trân trọng!

Tập đoàn Kangaroo

Tuân thủ những thông tin an toàn sau để tránh gây hư hỏng máy và nguy hiểm cho người sử dụng.

Cảnh báo: Nếu không tuân thủ những cảnh báo này có thể xảy ra các sự cố nghiêm trọng về con người hoặc gây hư hỏng máy.


“Những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt và bảo trì không theo định kì hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản hướng dẫn sử dụng này sẽ do khách hàng tự chịu trách nhiệm”.

Chú ý: Cần tuân thủ các quy định tại đây để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đảm bảo tuổi thọ cho máy và chất lượng nước.

Không tự ý tháo lắp hoặc thay đổi thiết kế của máy

Người sử dụng không tự ý tháo lắp hay thay đổi thiết kế của máy. Điều này có thể gây ra hư hỏng hoặc rò rỉ nước.

Xin vui lòng liên hệ với nơi bán hàng hoặc các trung tâm bảo hành của Kangaroo để được hướng dẫn, tư vấn và sửa chữa.

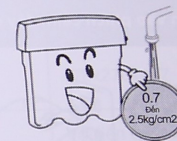Không sử dụng máy với áp lực nước quá lớn

Nếu máy hoạt động với áp lực nước lớn hơn mức khuyến cáo có thể gây nứt, vỡ hoặc tuột các đường ống dẫn nước, các nút nối gây rò rỉ nước, thậm chí gây ra các hỏng hóc nghiêm trọng. Áp lực nước phù hợp nhất là 0,7 -> 2,5kg/cm².

Không đặt vật nặng lên thân máy

Đặt vật nặng lên trên thân máy có thể gây nứt vỡ vỏ máy, hỏng hóc các bộ phận bên trong hoặc gây rò rỉ nước.

Không đặt máy gần các thiết bị sinh nhiệt, các vật dụng phát lửa

Không đặt máy ở những vị trí gần các thiết bị sinh nhiệt hoặc các vật dụng phát lửa như: lò sưởi, lò nướng, bếp ga ... các thiết bị sẽ làm nhiệt độ của máy tăng lên dẫn đến hư hỏng các nút nối, ống nước hoặc mạch điện tử, ... và có thể gây chập cháy máy.

04

QUY TẮC AN TOÀN CHUNG

Không để máy ở gần hoặc tiếp xúc với các hóa chất độc hại



Các hóa chất độc hại có thể gây hư hỏng vỏ máy và các linh kiện trong máy hoặc các hóa chất độc hại này có thể xâm nhập vào hệ thống ống dẫn nước làm nước bị nhiễm bẩn hoặc rò rỉ.

Không sử dụng dây phích điện, ổ cắm khi có các hiện tượng hư hỏng



Không sử dụng dây điện, ổ cắm điện khi có những hiện tượng hư hỏng, điều này có thể gây ra chập cháy máy hoặc nguy hiểm cho người sử dụng.

Không chạm vào phích cắm, dây điện khi tay ướt



Chạm vào dây, phích cắm điện khi tay ướt có thể dẫn đến bị điện giật.

Không vận hành máy khi đường nước thải bị tắc nghẽn



Máy được vận hành khi đường nước thải của máy bị tắc nghẽn sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của màng RO và có thể gây ra tắc màng.

Nhiệt độ nước và hàm lượng chất rắn hòa tan



Để đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng cũng như kéo dài tuổi thọ máy, nên sử dụng với nguồn nước có nhiệt độ từ 5°C đến 38°C và tổng hàm lượng chất rắn hòa tan trong nước (TDS) dưới 200 ppm.

Không đặt máy ngoài trời hoặc vị trí máy tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời



Đặt máy ngoài trời hoặc vị trí máy tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ làm các chi tiết linh kiện của máy nhanh lão hóa bởi tia cực tím, độ ẩm, nhiệt độ và môi trường làm giảm tuổi thọ của máy. Khi máy tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong khoảng thời gian nhất định có thể là nguyên nhân sản sinh ra vi sinh vật làm ảnh hưởng đến chất lượng nước.

05

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÊN MODEL	KG100HU	KG100HU+		KG100MED	KG100EED
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz		220V/50Hz	220V/50Hz
Công suất	28W	45W		35W	45W
Lưu lượng lọc	17L/h	17L/h		17L/h	17L/h
Hiệu suất lọc	45%	45%		45%	45%
Loại máy	Cơ	Điện tử		Cơ	Điện tử
Điện phân	Không	Không		Có	Có
Kích thước sản phẩm (mm)	400x270x430	400x270x430		478x270x437	478x270x437
Kiểu vòi lấy nước	Vòi rời Đóng mở cơ	Vòi rời Đóng mở cảm ứng		Vòi liền thân máy. Đóng mở cơ	Vòi liền thân máy. Đóng mở cảm ứng
Trọng lượng	14 Kg	14 Kg		15 Kg	15 Kg
Bình áp	Bình áp thép 4L			Bình áp thép 4L	
Dung tích bình chứa		Bình chứa 6L			Bình chứa 6L
Tiêu chuẩn chất lượng nước đầu vào	Nước sinh hoạt theo tiêu chuẩn: QCVN02:2009/BYT				
Áp suất nước đầu vào tiêu chuẩn	0,7 - 2,5 kg/cm ²				
Cảnh báo rò rỉ nước	Không	Không		Không	Có

Khuyến cáo: Thay lõi lọc định kỳ để đảm bảo chất lượng nước.

Lỗi Lọc	Lỗi lọc số 1	Lỗi lọc số 2	Lỗi lọc số 3	Lỗi lọc số 4	Lỗi lọc số 5
	Lỗi lọc thô PP 5 μ m	Lỗi lọc CTO	Lỗi lọc PP 1 μ m	Màng RO	Lỗi lọc chức năng 5 in 1
Chức năng	Loại bỏ các chất rắn lơ lửng, bùn đất, gỉ sắt, các thành phần khác có kích thước >5 μ m	Loại bỏ các chất như Clo, hợp chất hữu cơ, các sản phẩm phụ từ quá trình khử trùng, khử màu, khử mùi	Loại bỏ các tạp chất và chất rắn lơ lửng có kích thước > 1 μ m	Khe hở màng lọc siêu nhỏ 0,0001micro (0,1 nm) có thể loại bỏ hiệu quả các loại vi khuẩn, virus, các ion kim loại và các thành phần nguy hại khác	Bổ sung các khoáng chất, làm tăng độ PH của nước, tạo nước ORP, đặc biệt là bổ sung thêm hàm lượng Hydro, khoáng, chia nhỏ cụm phân tử nước

Chức năng các linh kiện

Bình áp: Bình áp suất thép, chứa nước tinh khiết

Bình chứa nước: Bình chứa nước đã được lọc qua màng RO, bình được làm bằng chất liệu nhựa nguyên sinh, tích hợp UVCLed chống tái nhiễm khuẩn và có hệ thống cảm biến mực nước trong bình để điều khiển đóng ngắt bơm áp.

Bơm áp: Duy trì áp suất ổn định cho màng RO

Van điện từ: Khóa nguồn nước vào máy, hạn chế nước thải khi bơm áp không hoạt động

Van xả điện từ: Tự động sục rửa màng RO và điều tiết nước thải


Mạch điện tử: Điều khiển và kiểm soát các trạng thái làm việc của máy

Bơm đẩy: Dùng để cấp nước tinh khiết lên vòi, được điều khiển từ vòi lấy nước


Vòi cảm ứng: Vòi lấy nước được điều khiển cảm ứng.


Vòi nước cơ: Vòi lấy nước cơ đóng mở

Bộ điện phân: Tăng cường Hydrogen, diệt khuẩn, chia nhỏ cụm phân tử nước

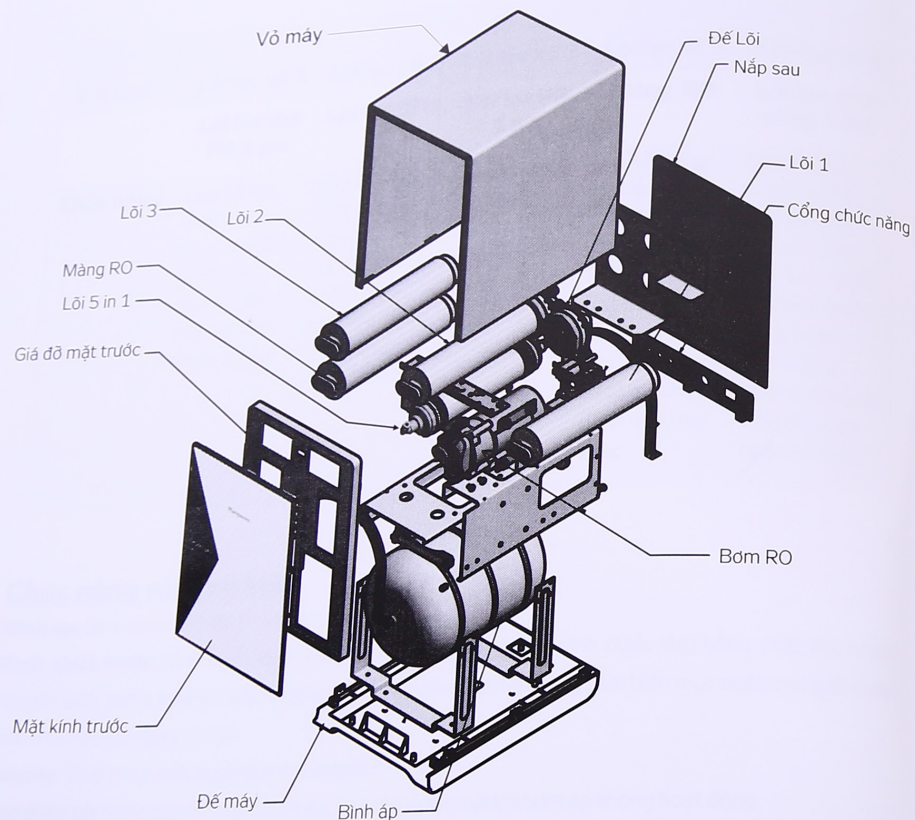


Model **KG100HU** là máy lọc nước Hydrogen với thiết kế nhỏ gọn, sử dụng vòi nước cơ tách biệt với thân máy, bình áp thép với dung tích 4lít, công suất 28W. Máy được trang bị hệ thống lõi đúc nguyên khối, sử dụng các liên kết nối nhanh, đảm bảo vệ sinh và an toàn.

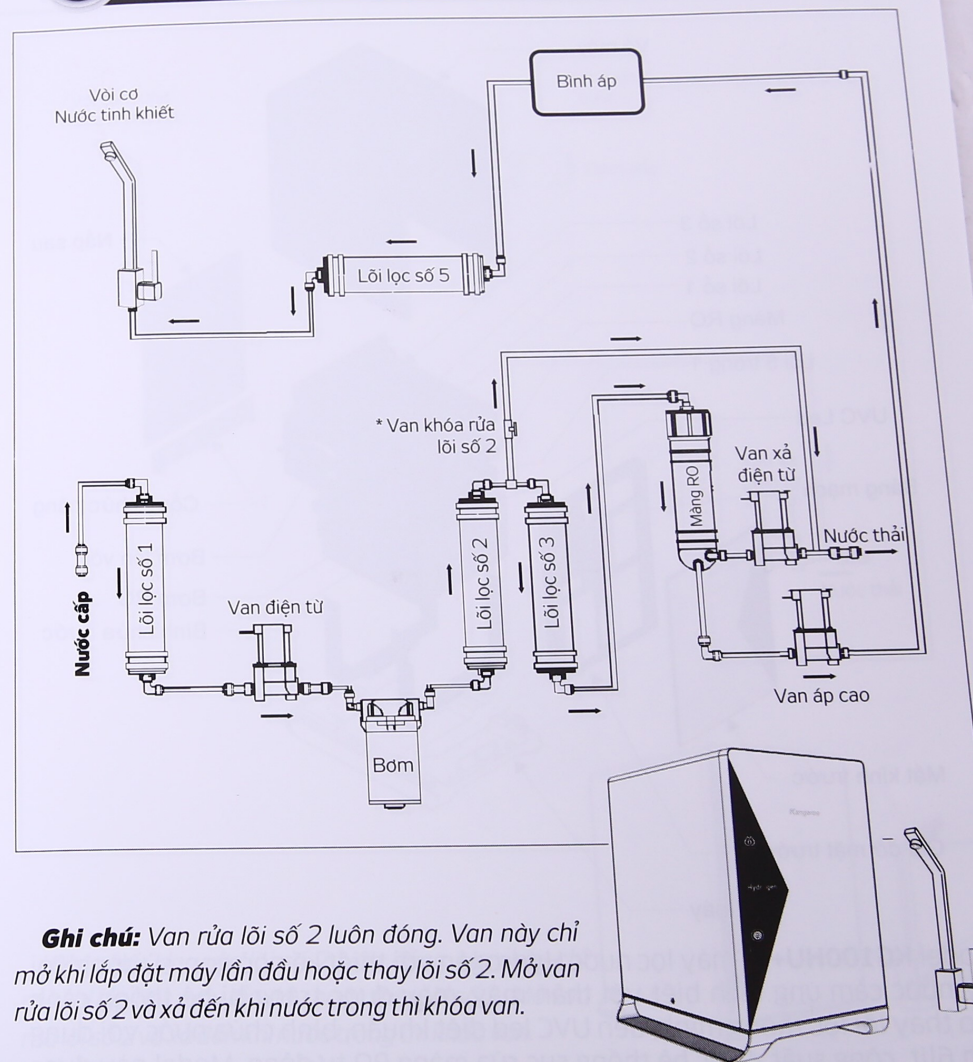


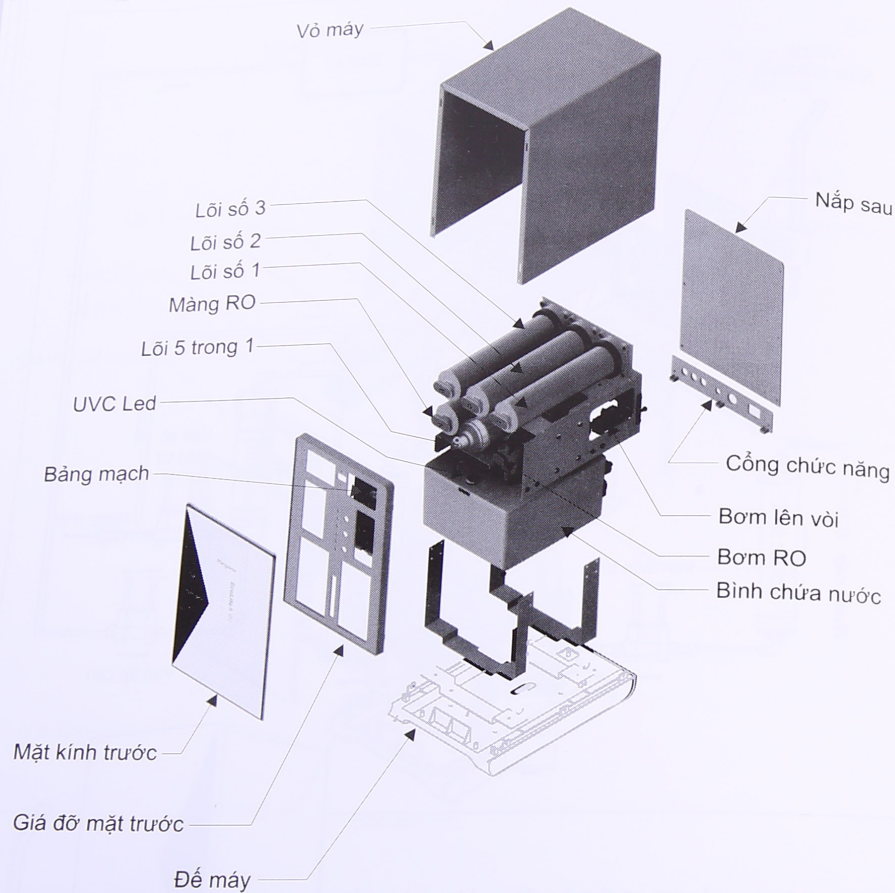


Model **KG100HU+** là máy lọc nước Hydrogen với thiết kế nhỏ gọn, sử dụng vòi lấy nước cảm ứng tách biệt với thân máy, máy được trang bị hệ thống cảnh báo thay lõi lọc thông minh, đèn UVC led diệt khuẩn, bình chứa nước với dung tích 6lít, công suất 45W, hệ thống sục rửa màng RO tự động. Model này được thiết kế với bộ lõi đúc nguyên khối, sử dụng các liên kết nối nhanh, đảm bảo vệ sinh và an toàn.

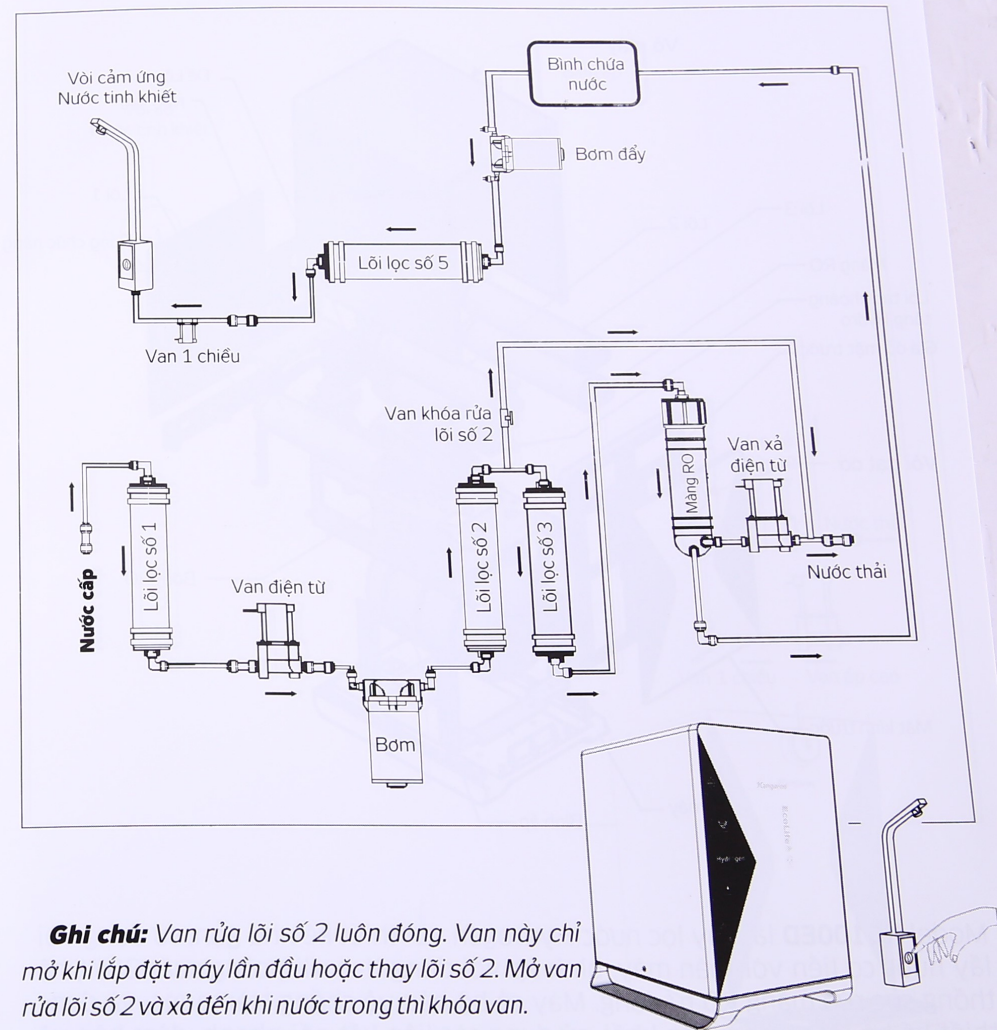


Ghi chú: Van rửa lõi số 2 luôn đóng. Van này chỉ mở khi lắp đặt máy lần đầu hoặc thay lõi số 2. Mở van rửa lõi số 2 và xả đến khi nước trong thì khóa van.

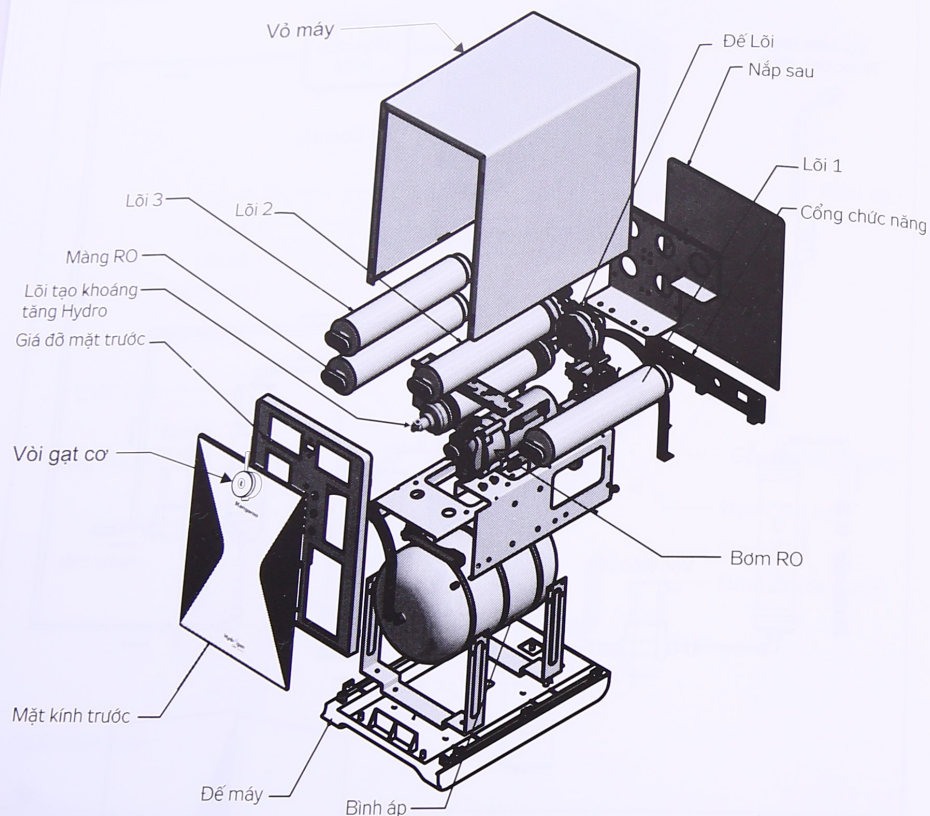


Model **KG100ED** là máy lọc nước Hydrogen với thiết kế nhỏ gọn, sử dụng vòi lấy nước cơ liền với thân máy, bình áp với dung tích 4lit, công suất 28W, hệ thống súc rửa màng RO tự động. Máy có bộ bảo vệ chống tràn nước, và được thiết kế bộ lõi đúc nguyên khối, sử dụng các liên kết nối nhanh, đảm bảo vệ sinh và an toàn.

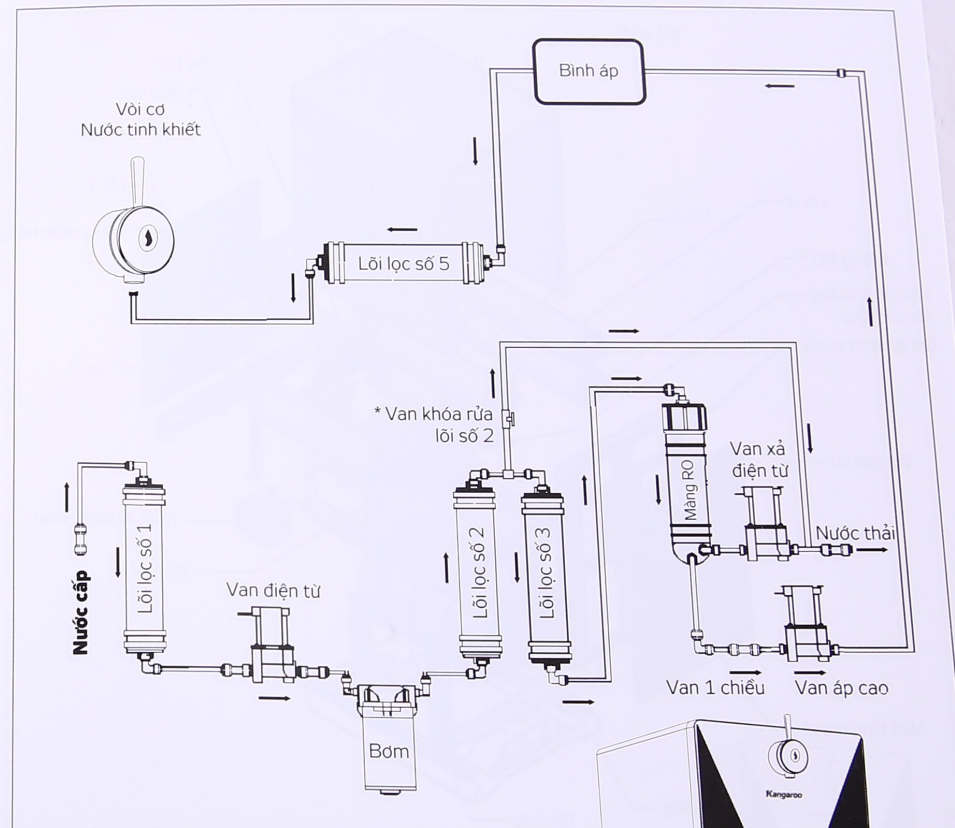


Ghi chú: Van rửa lõi số 2 luôn đóng. Van này chỉ mở khi lắp đặt máy lần đầu hoặc thay lõi số 2. Mở van rửa lõi số 2 và xả đến khi nước trong thì khóa van.

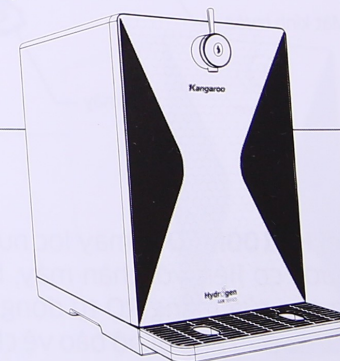


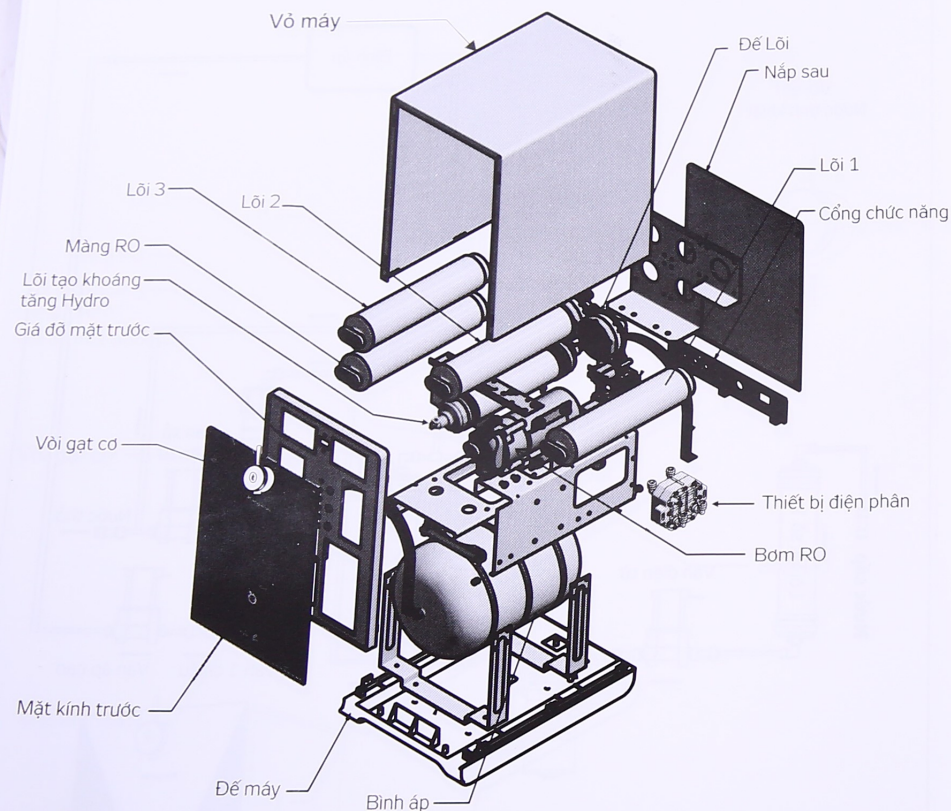


Model **KG100MED** là máy lọc nước Hydrogen với thiết kế nhỏ gọn, sử dụng vòi lấy nước cơ liền với thân máy, bình áp với dung tích 4lit, công suất 35W, hệ thống sục rửa màng RO tự động. Máy được trang bị bộ điện phân tăng cường Hydro, được trang bị bộ bảo vệ chống tràn nước. Model này được thiết kế bộ lõi đúc nguyên khối, sử dụng các liên kết nối nhanh, đảm bảo vệ sinh và an toàn.

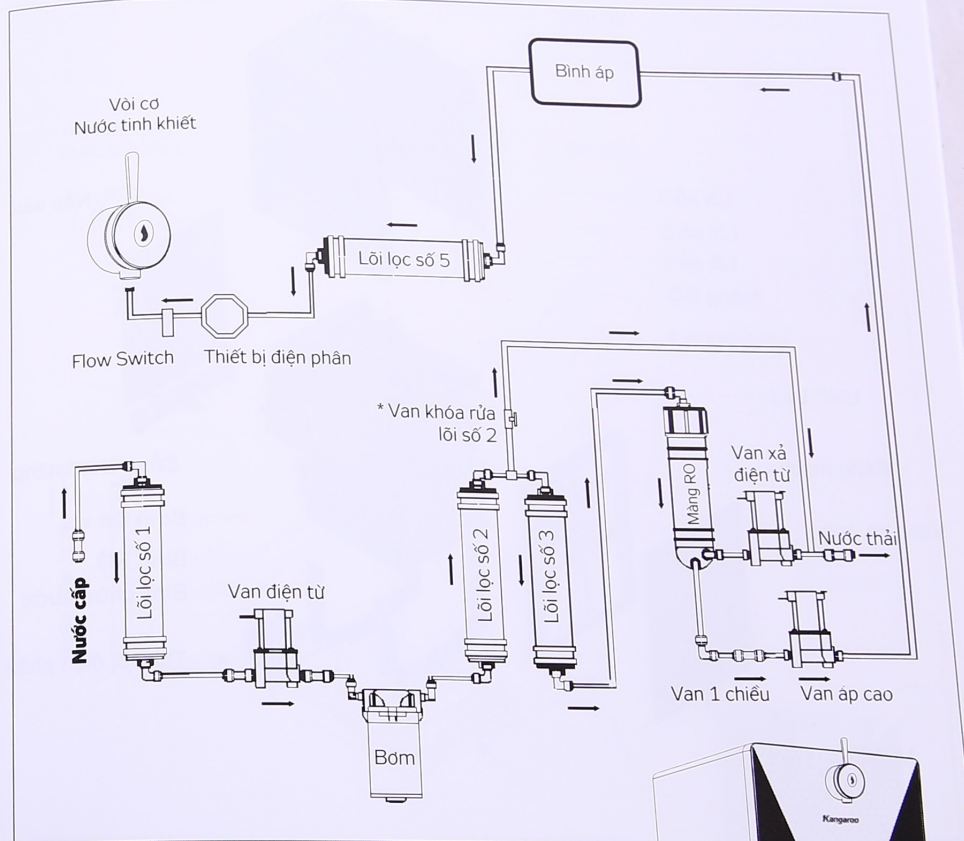


Ghi chú: Van rửa lõi số 2 luôn đóng. Van này chỉ mở khi lắp đặt máy lần đầu hoặc thay lõi số 2. Mở van rửa lõi số 2 và xả đến khi nước trong thì khóa van.

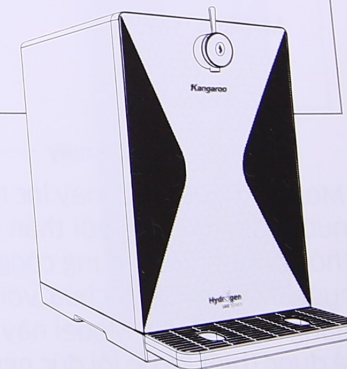

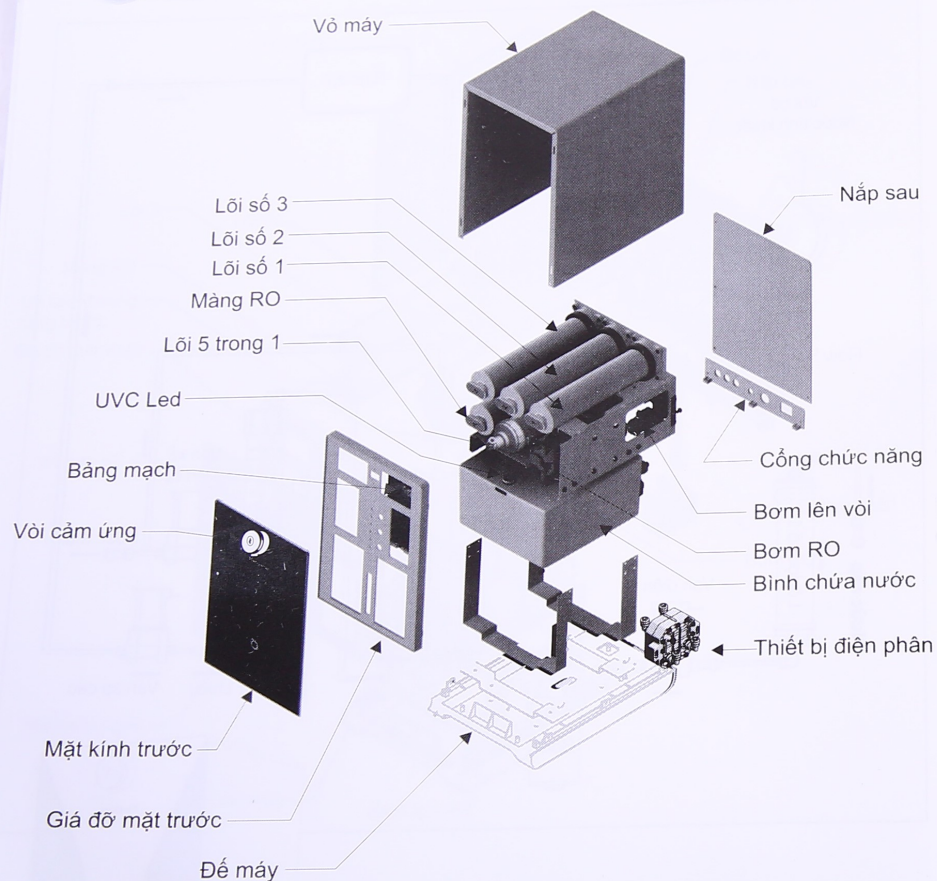


Model **KG100EED** là máy lọc nước Hydrogen với thiết kế nhỏ gọn, sử dụng vòi lấy nước cảm ứng liền với thân máy, được trang bị hệ thống cảnh báo thay lõi lọc thông minh và sử dụng công nghệ IOT nhằm theo dõi và kiểm soát chất lượng nước. Máy có bình chứa với dung tích 6lit, công suất 45W, hệ thống súc rửa màng RO tự động. Model này được trang bị bộ điện phân, bộ bảo vệ chống tràn, và được thiết kế bộ lõi đúc nguyên khối, sử dụng các liên kết nối nhanh, đảm bảo vệ sinh và an toàn.

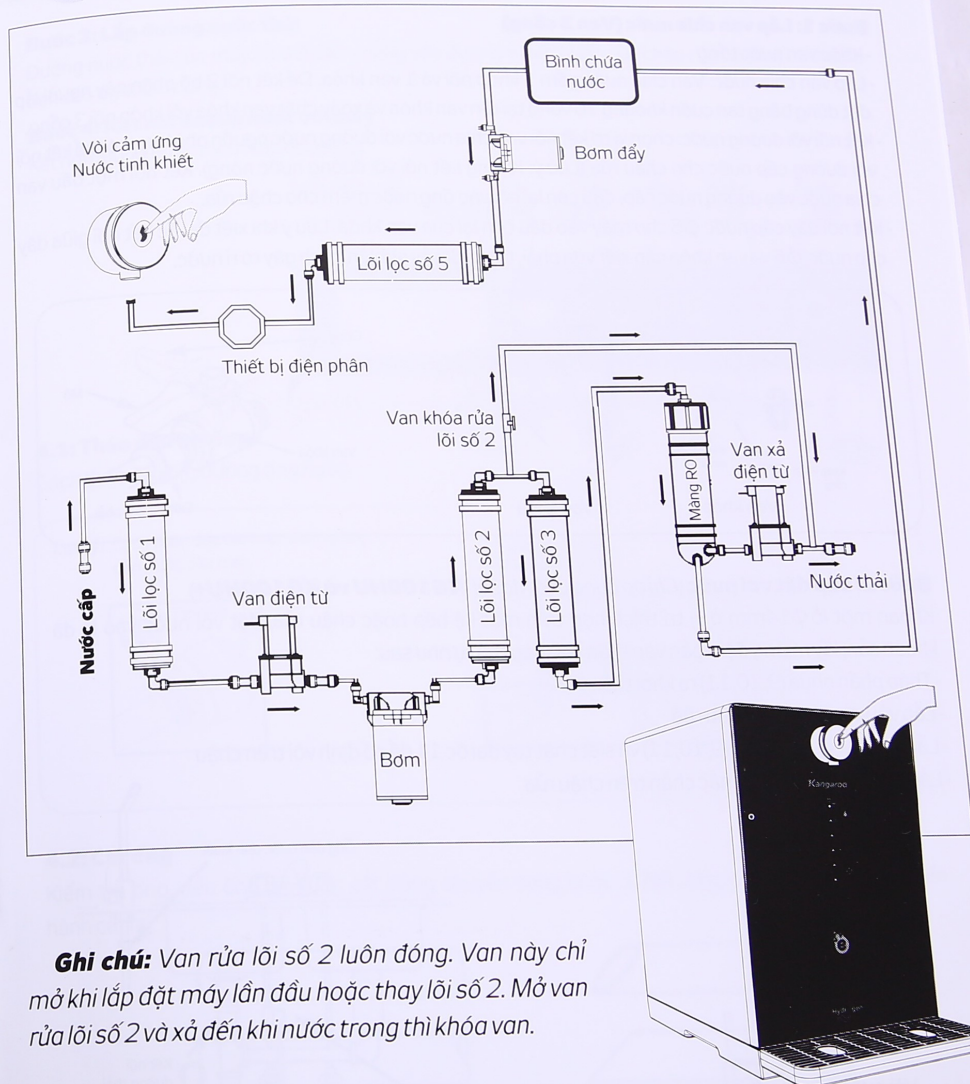

Ghi chú: Van rửa lõi số 2 luôn đóng. Van này chỉ mở khi lắp đặt máy lần đầu hoặc thay lõi số 2. Mở van rửa lõi số 2 và xả đến khi nước trong thì khóa van.


Bước 1: Lắp van chia nước (Van 3 cổng)

- Khóa van nước tổng
- Lắp van chia nước: Van chia nước gồm 1 khớp nối và 1 van khóa. Để kết nối 2 bộ phận này người lắp đặt dùng băng tan cuốn khoảng 10 vòng tại ren van khóa và xoay chặt van khóa với khớp nối 3 cổng.
- Kết nối với đường nước: chọn vị trí kết nối van chia nước với đường nước nguồn phù hợp, có thể kết nối với đường cấp nước cho chậu rửa (Lưu ý: Không kết nối với ống nước mềm cho chậu rửa). Kết nối một đầu van chia nước vào đường nước cấp, đầu còn lại nối vào ống nước mềm cho chậu rửa.
- Kết nối dây cấp nước $\phi 6$ cho máy vào đầu còn lại của van khóa. Lưu ý khi xiết đai ốc kết nối giữa dây cấp nước $\phi 6$ và van khóa cần xiết vừa phải, tránh dây bị nghiêng, rách gây rò rỉ nước.

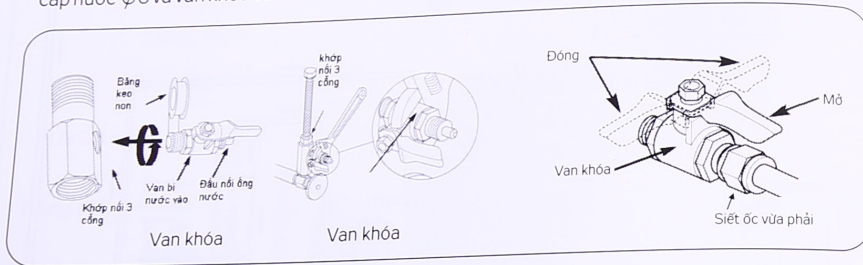**Bước 2: Lắp đặt vòi nước (Chỉ áp dụng cho Model: KG100HU và KG100HU+)**

Khoan một lỗ $\phi 14\text{mm}$ ở vị trí thích hợp trên mặt kệ bếp hoặc chậu rửa, đặt vòi nước vào lỗ đã khoan sẵn, lấy miếng đệm gắn vào thân vòi theo thứ tự như sau:


- Tháo phần nhựa (9,10,11) ra khỏi thân vòi
- Lắp vòi vào vị trí trên chậu rửa
- Lắp lại các chi tiết nhựa (9,10,11) và siết chặt tay đai ốc 11 để cố định vòi trên chậu
- Lắp ốc nhựa để giữ vòi chắc chắn trên chậu rửa

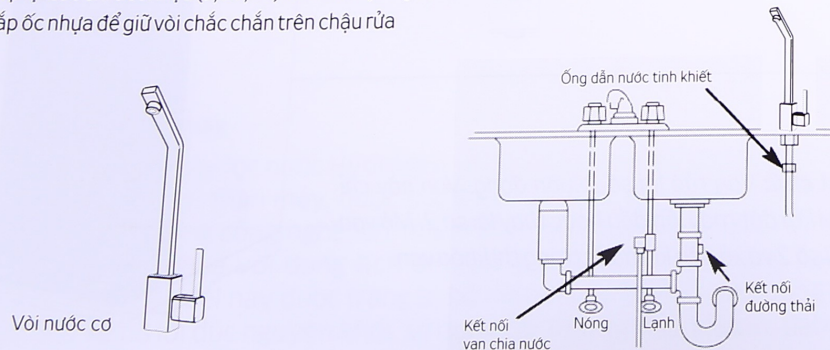**Bước 3: Lắp đường nước thải**

Đường nước thải của máy có thể đấu chung vào đường thoát nước của chậu rửa hoặc vị trí thuận tiện cho người sử dụng.


Bước 4: Kết nối đường nước với máy

Kết nối đường nước theo hình dưới đây:

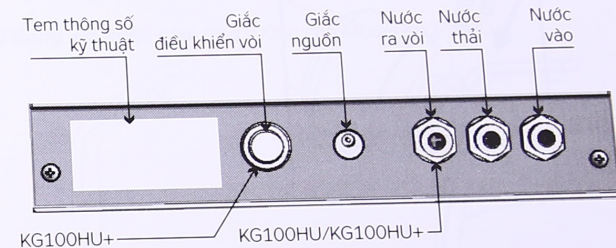
**4.1: Tháo đầu bịt ống**

Cách tháo đầu bịt, đường ống nước.



Lưu ý: Cách tháo đầu bịt hoặc đường ống dẫn nước của máy.

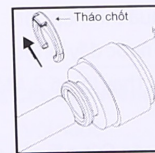

Dùng tay ấn lấy sát vào phía cắt nối

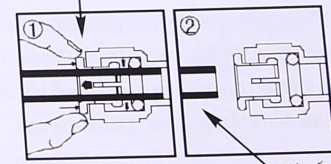
**4.2: Cắt ống**

Kiểm tra ống, nếu ống đã được cắt đúng chuyển sang bước 3. Nếu ống cắt sai như hình thì tiến hành cắt lại.

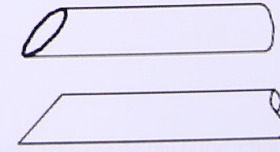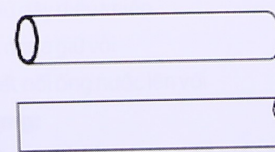

4.3: Kết nối đường ống nước nguồn, nước thải và nước lên vòi

(Chỉ áp dụng cho Model: **KG100HU** và **KG100HU+**)

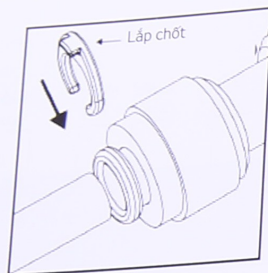

4.4: Kiểm tra sau lắp đặt

Sau khi hoàn tất công việc lắp đặt cần tuân thủ các bước sau để kiểm tra phát hiện các sự cố có thể xảy ra.

Lưu ý:


Khi kiểm tra hoạt động của máy nên mở nắp mặt trước của máy để có thể quan sát được các chi tiết, hoạt động bên trong, từ đó phát hiện các lỗi có thể xảy ra trong quá trình lắp đặt.

1. Mở van khóa nước đầu vào, cấp nguồn điện và chờ trong ít phút để nước đẩy lõi lọc.
2. Van rửa lõi luôn đóng. Van này chỉ mở khi lắp đặt máy lần đầu hoặc thay lõi số 2. Mở van rửa lõi số 2 và xả đến khi nước trong thì khóa van.
3. Chờ cho máy hoạt động ổn định (khoảng 5 – 10 phút). Kiểm tra các Cút nối của máy, quan sát không có hiện tượng rò rỉ nước ở các điểm kết nối.
4. Quan sát nước phải chảy vào bình chứa và kiểm tra đường nước thải của máy chảy đều khi máy hoạt động.
5. Sau khi bình chứa có nước, mở vòi kiểm tra việc cấp nước ra vòi.

Trong quá trình sử dụng quý khách cần lưu ý các thông tin sau đây:

- Cách mở/ khóa vòi cảm ứng
- Các chức năng và các cảnh báo trên mặt máy
- Chu kỳ thay lõi của máy
- Các lưu ý trong quá trình sử dụng.

1. Cấu tạo và cách sử dụng vòi nước cảm ứng (Dùng cho Model KG100HU+)

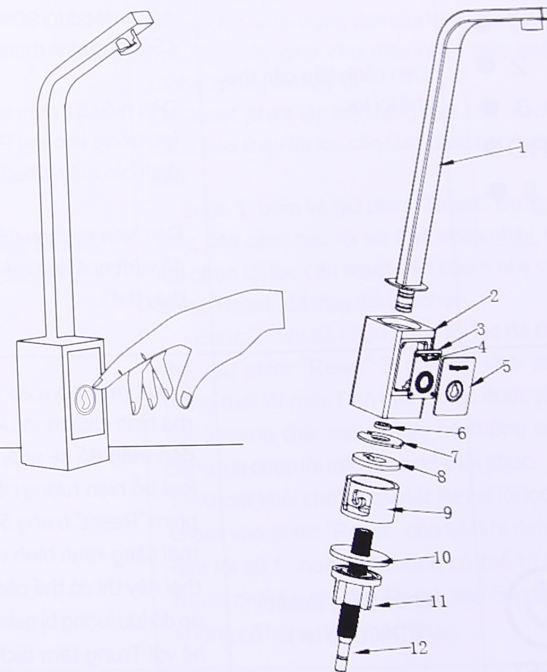

1.1 Cấu tạo vòi nước:

1. Vòi nước
2. Thân vòi
3. Mạch điện tử
4. Đèn logo
5. Nắp mặt điều khiển
- 6.7.8.10. Gioăng Silicon
9. Ống giữ dây điều khiển
11. Đai ốc nhựa giữ vòi
12. Đầu kết nối ống nước lên vòi

1.2. Sử dụng:

Người sử dụng chỉ cần chạm vào biểu tượng giọt nước trên vòi để lấy nước, chạm thêm 1 lần tiếp theo để khóa vòi nước.

2. Các chức năng của máy

Biểu tượng	Chức năng	Diễn giải
1 ● 2 ● 3 ● RO ● 5 ●	Đèn cảnh báo cần thay thế lõi lọc.	Trên mặt máy có các đèn hiển thị (1, 2, 3, RO, 5) là các đèn cảnh báo thay các lõi tương ứng. Đèn hiển thị màu xanh lá cây: Hạn sử dụng của lõi lọc dưới 90% hạn mặc định của máy (Sử dụng bình thường). Đèn hiển thị màu vàng: Hạn sử dụng của lõi lọc trong khoảng 90% đến 100% hạn mặc định của máy (Chuẩn bị phải thay thế). Đèn hiển thị màu đỏ: Hạn sử dụng của lõi lọc đã vượt quá hạn mặc định của máy (Cần phải thay thế).
 RESET	Chức năng Reset (Thiết lập lại).	1. Khi máy bơm áp hoạt động quá 60 phút mà bình chứa nước không đầy. Ở chế độ này đèn mầu đỏ sẽ nhấp nháy trên thân vòi, để loại bỏ hiện tượng này người sử dụng ấn giữ phím "Reset" trong 5 giây đèn sẽ trở lại trạng thái sáng xanh bình thường. Khi máy ở trạng thái này thì có thể các lõi lọc đã bẩn hoặc tắc do đó lưu lượng bị giảm mạnh, do vậy cần liên hệ với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật Kangaroo để được hỗ trợ. Hiện tượng này cũng gặp phải khi lần đầu sử dụng máy, nước trong bình chứa chưa có và đèn đỏ trên vòi nhấp nháy báo đầy không phải lỗi.

Biểu tượng	Chức năng	Diễn giải
	Chức năng Reset (Thiết lập lại).	Khi có nước vào bình chứa chạm ngưỡng báo mức thấp của phao nước thì đèn sẽ chuyển sang sáng xanh 2. Sau khi thay lõi lọc cần bấm phím "Reset" để thiết lập lại trạng thái của lõi lọc đã thay thế. Việc này giúp cho máy nhận biết quá trình sử dụng và thay lõi Để Reset (thiết lập lại) trạng thái của mạch cảnh báo thay lõi lọc cần làm theo các bước sau: - Bước 1: bấm và giữ phím "Reset" trong 5 giây, đèn cảnh báo lõi số 1 sẽ nhấp nháy, để lựa chọn lõi lọc cần reset cần chạm nhẹ vào phím "Reset" để thay đổi lựa chọn, - Bước 2 : khi đã chọn được lõi lọc đã thay thế, giữ phím "Reset" 3 giây để khôi phục trạng thái lõi mới. Đèn của lõi lọc được phục hồi ở trạng thái màu xanh, hệ thống sẽ tự động lựa chọn lõi tiếp theo để khôi phục. Để thoát khỏi chế độ cài đặt Reset lõi lọc cần chạm vào phím "Reset" cho tới khi đèn báo qua lõi số 5, hoặc hệ thống có thể tự động thoát chế độ cài đặt Reset sau 5 giây nếu không có hành động nào khác.

Biểu tượng

Chức năng

Diễn giải



Phím cảm ứng lấy nước

1. Mở/ khóa vòi nước

Khi lấy nước chỉ cần chạm nhẹ vào biểu tượng giọt nước trên vòi, đồng thời máy phát ra tiếng “bíp” nhỏ và đèn sẽ nhấp nháy màu xanh. Khi muốn khóa vòi nước chỉ cần chạm vào biểu tượng này lần nữa vòi sẽ dừng chảy và đèn sáng ổn định màu xanh.

2. Cảnh báo thay lõi

- Đèn sáng xanh cho biết tất cả các lõi đang trong điều kiện tốt, có thể sử dụng bình thường
- Đèn báo vàng cho biết có ít nhất 1 trong số các lõi lọc đã có hạn sử dụng từ 90% đến <100%. Cảnh báo có lõi lọc sắp phải thay thế để đảm bảo sử dụng nguồn nước an toàn.
- Đèn báo màu đỏ cho biết ít nhất 1 trong số các lõi lọc đã đạt đến ngưỡng 100% hạn sử dụng, cần phải thay thế ngay để đảm bảo sử dụng nước an toàn.

3. Chu kỳ thay lõi lọc

Chu kỳ thay lõi lọc được ước tính dựa trên mức tiêu thụ nước bình quân của một hộ gia đình dưới 20L/ngày và chất lượng nước cấp cho máy là là nguồn nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn.

Trên thực tế thì nguồn nước cấp ở các khu vực, các địa phương khác nhau có chất lượng khác nhau nên tuổi thọ lõi lọc có thể dài hoặc ngắn hơn mức ước tính này.

Người sử dụng nên kiểm tra thời gian hoạt động máy thường xuyên để nhận biết các biểu hiện của máy khi bị tắc nghẽn màng lọc và chủ động liên hệ thay thế lõi lọc có thể trước thời điểm máy thông báo.

Quý khách vui lòng liên hệ tới Trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Kangaroo theo số điện thoại:

1900555566 để được tư vấn về sản phẩm và cung cấp các thông tin vật tư, lõi lọc chính hãng. Dưới đây là một số biểu hiện thời điểm có thể phải thay lõi lọc:

- Thời gian hoạt động của máy lâu hơn mức bình thường.
- Khi thấy lượng nước ra vòi ít hơn bình thường.

Thời gian thay thế lõi lọc dự kiến:

Lõi lọc	Chu kỳ thay thế
Lõi số 1: PP 5µm	6 tháng
Lõi lọc số 2: than hoạt tính CTO	9 tháng
Lõi lọc số 3: PP 1 µm	12 tháng
Lõi lọc số 4: màng RO	36 tháng
Lõi lọc số 5: (5 IN 1)	12 tháng



4. Những lưu ý khi sử dụng


- Các chi tiết của sản phẩm được làm từ nhựa và thép, do vậy người sử dụng cần quan sát để đảm bảo rằng các vật liệu, linh kiện luôn được nguyên vẹn để máy hoạt động được ổn định và an toàn.
- Khi sửa chữa hoặc vệ sinh máy cần khóa van khóa cấp nước đầu vào, ngắt kết nối hoàn toàn nguồn điện, rồi mới tiến hành các công việc sửa chữa hoặc vệ sinh.
- Không tìm cách để tái chế lại bộ lọc đã thay thế để sử dụng lại.
- Khuyến cáo người sử dụng nên tuân thủ các hướng dẫn của Kangaroo.

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP - KHẮC PHỤC

Hiện tượng	Nguyên nhân	Khắc phục
Đèn trên vòi nhấp nháy màu đỏ quá 15 phút khi sử dụng máy lần đầu tiên. Model KG100+	Nước không vào bình chứa.	- Kiểm tra van khóa nước nguồn. Mở khóa nước nguồn nếu khóa chưa mở để nước được cấp vào máy. - Kiểm tra hoạt động của bơm áp bằng cách chạm tay vào bơm, bơm sẽ có độ rung và có tiếng ồn nhỏ khi hoạt động. - Quan sát nước chảy vào bình chứa, trường hợp có nước vào bình chứa nhưng lưu lượng rất nhỏ cũng sẽ dẫn đến hiện tượng này.
Không lấy được nước tại vòi.		- Kiểm tra bơm đẩy nước, nếu hỏng hãy liên hệ các Trung tâm bảo hành Kangaroo để được sửa chữa, bảo hành. - Kiểm tra hệ thống ống dẫn nước từ bơm đẩy lên vòi, nếu ống dẫn nước bị tuột hoặc gấp ống cần xử lý lại đường ống.


Hiện tượng	Nguyên nhân	Khắc phục
		Nếu khi chạm vào phím cảm ứng lấy nước tại vòi không phát ra tiếng tiếng "bíp" và không nhấp nháy đèn, kiểm tra lại các giắc cắm dây điều khiển vòi nước. Nếu kết nối giắc cắm này chắc chắn mà không sử dụng được vòi nước hãy liên hệ các Trung tâm bảo hành Kangaroo để được sửa chữa, bảo hành.
Bị rò rỉ nước, chảy nước	Phao trong bình chứa hỏng. Hệ thống dây dẫn nước hoặc các điểm liên kết, đầu nối ống nước bị lỏng hoặc tuột.	- Máy được cài đặt ở chế độ bơm áp hoạt động tối đa trong 60 phút, cần cứ vào lưu lượng nước trung bình vào máy nhằm mục đích tránh hiện tượng nước tràn ra ngoài khi phao của bình chứa nước bị hỏng. Trong trường hợp này sẽ có tín hiệu nhấp nháy đèn màu đỏ trên vòi. Hãy kiểm tra vị trí đặt máy, nếu có nước rò rỉ ra bên ngoài hãy ngắt kết nối nguồn điện và gọi tới tổng đài 1900555566 hoặc các Trung tâm bảo hành Kangaroo để được hỗ trợ. - Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống dây dẫn nước trong máy, nếu có hiện tượng rò rỉ nước có thể phát hiện bằng mắt thường, người sử dụng có thể tự kết nối lại các liên kết bị rò rỉ hoặc liên hệ tới tổng đài 1900555566, các Trung tâm bảo hành Kangaroo để được hỗ trợ.

Bước 1

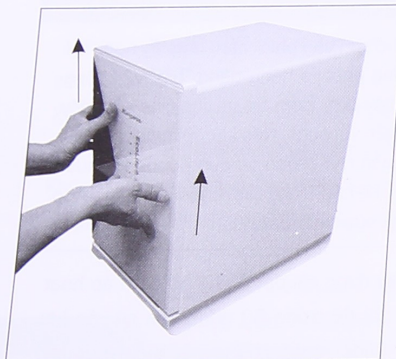


Giữ và đẩy mặt kính lên trên

Bước 2

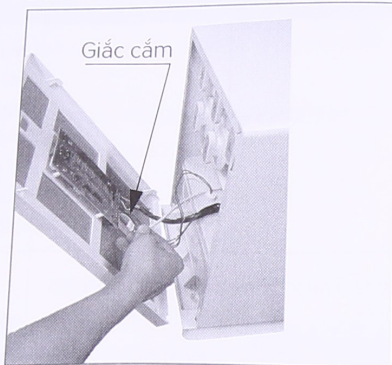


Rút 04 giắc cắm nối trên bảng mạch

Bước 3

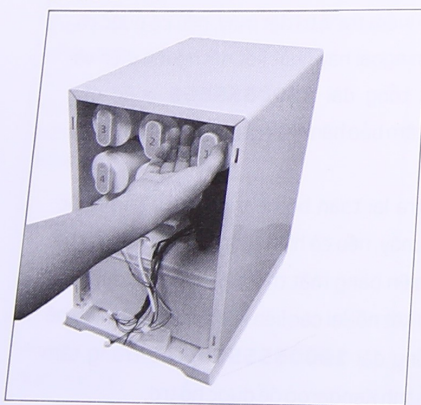


Tay cắm vào núm lõi

Bước 4

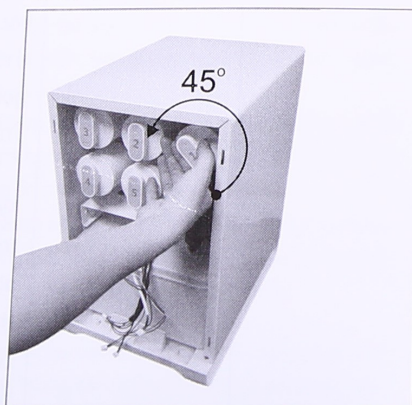


Xoay góc 45° ngược chiều kim đồng hồ

Bước 5

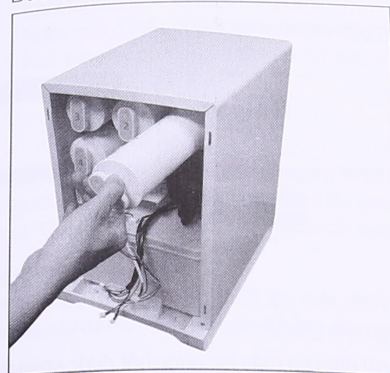


Rút lõi lọc ra khỏi máy

Bước 6

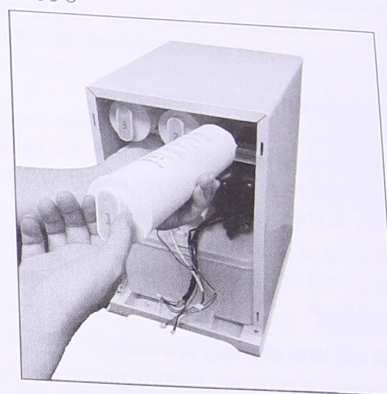


Tiến hành thay lõi lọc mới

Bước 7

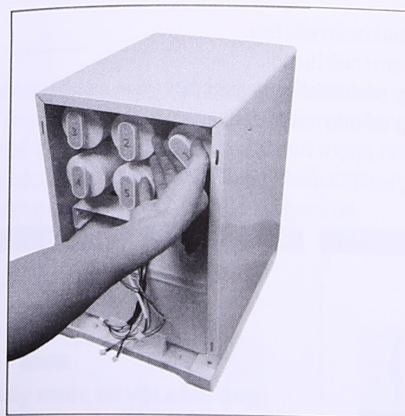

Cắm lõi vào cốc lọc như bước 4

Bước 8

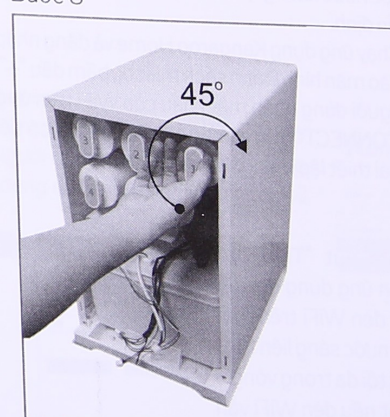

Xoay góc 45° theo chiều kim đồng hồ

Sau khi thay lõi tiến hành cắm giắc vào bảng mạch và lắp mặt kính như ban đầu.




Cài đặt ứng dụng "KangarooHome" cho điện thoại trên App Store cho IOS hoặc CH Play cho Android.

Lưu ý: Thiết bị này chỉ hỗ trợ mạng WiFi 2.4 GHz
Để máy lọc nước kết nối mạng tốt cần lắp đặt tại vị trí gần với bộ phát WiFi.

1. Đăng ký tài khoản người dùng

Đối với người dùng lần đầu sử dụng ứng dụng KangarooHome phải đăng ký một tài khoản để quản lý các thiết bị. Thông tin yêu cầu người dùng cần điền đầy đủ như màn hình sau:

Người dùng sẽ phải đăng ký đúng số điện thoại để hệ thống gửi mã kích hoạt tài khoản qua tin nhắn hoặc cuộc gọi thoại.

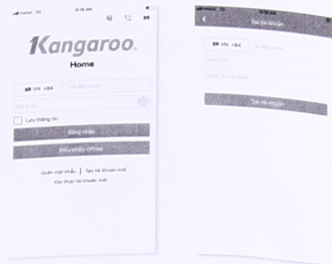


2. Kết nối Wifi cho máy lọc nước

Đối với máy lọc nước mới, người dùng cần cấp điện và cài đặt cho máy lọc nước bắt được sóng WiFi. Quá trình thực hiện kết nối theo các bước sau:

- Kết nối điện thoại vào mạng WiFi 2.4GHz. Nên chọn mạng WiFi cách máy lọc nước không quá 20m, không xuyên quá 2 lớp tường để đảm bảo kết nối ổn định.
- Chạy ứng dụng Kangaroo Home và đăng nhập vào tài khoản vừa tạo.
- Vào màn hình Danh sách thiết bị, bấm dấu "+" để thêm thiết bị mới.
- Người dùng nhập mật khẩu của WiFi trên ứng dụng, sau đó bấm và giữ nút "CONNECT" trên máy lọc nước đến khi có tiếng bíp để đưa máy vào trạng thái thiết lập mạng.




- Bấm nút "Tiếp tục" trên ứng dụng đợi đến khi đèn WiFi trên máy lọc nước sáng liên tục
- Đợi tối đa trong vòng 3 phút nếu đèn WiFi vẫn chớp nháy thực hiện lại từ bước.
- Bấm vào tên máy lọc nước trong danh sách tìm thấy để hoàn tất.

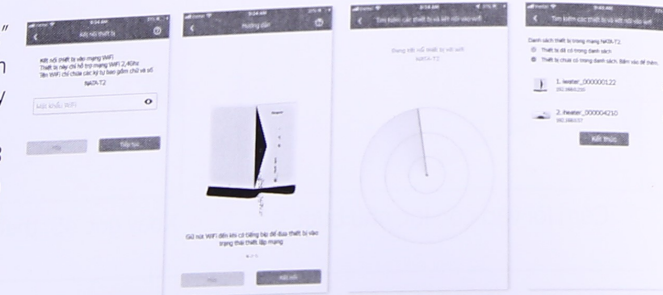

Chú ý: Thao tác kết nối này chỉ cần thực hiện 1 lần. Khi chưa thay đổi WiFi, các lần sau máy lọc nước sẽ tự động kết nối. Đổi mật khẩu mặc định của thiết bị để tăng tính bảo mật.

3. Các thông số hiển thị trên ứng dụng máy lọc nước

- Chất lượng nước chưa lọc đơn vị TDS
- Chất lượng nước đã lọc đơn vị TDS
- Nước lọc có thể uống được hay không
- Khả năng lọc còn lại của từng lõi lọc đơn vị %
- Thông số kết nối của mạng Wifi
- Thời gian cập nhật dữ liệu lần cuối
- Tổng thời gian bơm chạy
- Trạng thái của máy

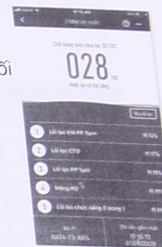


4. Kết nối máy lọc nước sang mạng Wifi khác

Người dùng có thể kết nối máy lọc nước sang mạng WiFi khác bằng cách bấm và giữ nút "CONNECT" sau đó thực hiện lại các bước theo mục 2.

5. Đổi mật khẩu thiết bị


Mật khẩu thiết bị được thiết lập mặc định là "admin". Người dùng có thể đổi mật khẩu này để đảm bảo an toàn không cho người khác can thiệp vào thiết bị.

Bấm vào chức năng "..." phía góc phải màn hình điều khiển để thực hiện chức năng này.



6. Điều khiển máy lọc nước khi mất kết nối internet

Trong trường hợp mất mạng internet nhưng vẫn còn mạng WiFi, người dùng vẫn có thể điều khiển máy lọc nước qua mạng nội bộ. Người dùng trở về màn hình đăng nhập, chọn chức năng "Điều khiển Offline", ứng dụng sẽ tìm kiếm và cho phép sử dụng các thiết bị có trong mạng nội bộ.

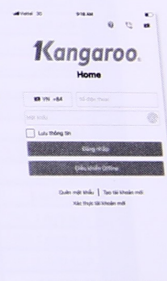

7. Lấy nước từ vòi cảm ứng

- Bấm nút cảm ứng trên vòi để lấy nước, vòi sẽ tự động dừng cấp nước theo chế độ đặt trước.
- Bấm và giữ nút cảm ứng trên vòi để lấy nước liên tục.
- Bấm nút "WATER" để cài đặt chế độ lấy nước: Cốc to - Cốc nhỏ

Kangaroo

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC
Hotline: 1900 55 55 66



MIỀN BẮC

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	Số 231 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Hà Nội 1	Công ty TNHH TM & DVKT Điện Điện lạnh 24h	P109 Nhà CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Công ty TNHH MTV TM & PTDV Ngọc Anh	Số nhà 36 Ngõ Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	Do Ha, Tiên Phong, Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 4	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	A15-3 Trảng An trên, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội
Hà Nội 5	Công ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tung	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX Sơn Tây, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Công ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 Trần Hưng Đạo, Tiên An, TP Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Điện tử Điện Lạnh Thanh Sấm	Cơ sở 1: Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngò, Tỉnh Bắc Giang Cơ sở 2: Lan Mẫu, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Công ty TNHH Hà Kiến	Số 129 Nguyễn Thị Lưu, Ngõ Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện Biên	Trung tâm Điện tử Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hà Nam	Công ty TNHH TM Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Phú Thọ	Công ty TNHH Điện tử Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Quảng Ninh 1	Công ty TNHH Điện tử Tuấn Thắng	Số 179, Trần Phú, Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Công ty TNHH Điện tử Tuấn Thắng	Số 1199, Khu Bạch Đằng, Trần Phú, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 3	Công ty TNHH MTV Lý Liên	Số 08 Hùng Vương, Trần Phú, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Trung Đức	Số 945, Tó 5, Khu Lam Thách A, Cẩm Thách, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 5	Công ty TNHH TM & DV Anh Hồng Ngọc	Số 359 Tó 33A Khu Cầu Sến, Yên Thành, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Vĩnh Phúc	Trung tâm Bảo hành Điện tử Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Hùng Vương, Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Hải Dương	Công ty TNHH TM & DV Khánh Linh HD	Số 10 Vũ Khảm Lân, Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng 1	Trung tâm Bảo hành và Sửa chữa Điện Máy Hồ Sen II	Số 76 Phố Cột Đèn, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
Hải Phòng 2	Công ty TNHH Phát Triển TM & Công Nghệ Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng mới, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
Hòa Bình 1	Trung tâm Bảo hành Dungs Huệ	Số 117 Hoàng Văn Thụ, Tó 2, Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Hòa Bình 2	Trung tâm Bảo hành NPP Tâm Anh	Khu Đô Thị Phong Mỹ, Tó 11, Hữu Nghị, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Hưng Yên 1	Trung tâm Bảo hành Điện tử Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Điện Biên, Lê Lợi, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hưng Yên 2	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 374 Triệu Quang Phục, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Tuyên Quang	Công ty TNHH Thành Tuyến	Số 411 Quang Trung, Tó 27, Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Phú Thọ	Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Phát	Số 69 Nguyễn Tất Thành, Thanh Miếu, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Cao Bằng	Công ty TNHH MTV TM & DV Chiến Khu	Số 04, Tó 30, Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Yên Bái	Công ty TNHH Điện tử Điện Lạnh Mạnh Sử	Số 52, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Lào Cai	Công ty TNHH MTV DV Văn Nam	Số 96 Lê Lai, Kim Tân, Tỉnh Lào Cai
Lai Châu	Công ty TNHH MTV Điện tử Việt Nguyên	Tó 8 Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lạng Sơn	Công ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Bà Triệu, Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Hà Giang	Công ty TNHH MTV Điện tử Thành Đạt	Số 02 Hồng Quân, Tó 13, Nguyễn Trãi, TP Hà Giang
Nam Định 1	Công ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Công ty TNHH Đầu tư DV Thanh Tùng	Số 438 Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Thái Bình 1	Công ty TNHH Điện Lạnh Rinh Long	Số 15 Nguyễn Tổng Quai, Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Công ty TNHH TM Điện tử Thái Bình	Số 09 Trần Phú, Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Nam Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ninh Bình 2	Công ty TNHH MTV TM Điện tử Phùng Thịnh	Số 409 Hải Thượng Lãn Ông, Lê Lợi, Văn Giang, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Thanh Hóa 1	Công ty TNHH MTV TM Điện tử Mạnh Phương	Lô 18 Đường Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Đồng Thọ, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa 2	Công ty TNHH Điện tử Huỳnh Nga	Số 33 Trần Phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa 3	Công ty TNHH CN Điện tử Điện Lạnh Mạnh Tuấn	Số 258 Trương Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Nghệ An 1	Doanh nghiệp Điện tử Điện Lạnh Đình Dũng	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Doanh nghiệp TN Điện Lạnh Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Doanh nghiệp TN Điện tử Điện Lạnh Hưng Phú	Số 375 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Công ty TNHH TM & DV Dông Audio	Số 09 + 11 Ngõ 2 Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Thái Nguyên	Công ty TNHH TM & DV Điện máy Thái Nguyên	Số 244/1 Bắc Kan, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Sơn La	Công ty TNHH MTV Lâm Đồng	Số 229B Trần Đăng Ninh, Tó 8 Quyết Tâm, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

Đà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	Số 60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32, Nguyễn Trãi, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Thanh Sơn	Số 176 Phan Đăng Lưu, Phú Hòa, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Quảng Nam	Trung tâm Bảo hành Hoàng Duy	Thị trấn Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 Lý Tự Trọng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phụ Yên 1	Trung tâm Bảo hành Đức Thống	Số 06N, Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phụ Yên 2	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Tinh Văn	Số 51 Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Lâm, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Tấn Lực	Số 45 Lam Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 3	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Văn Đạt	Số 204A Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hưng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, An Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Đắk Nông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phương Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Công ty TNHH Điện tử Điện Lạnh Tin Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Công ty CP Phân phối DV DT	Số 1402 + 1404 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 3	Công ty TNHH TM DV Đầu tư Viễn Thông Thành Phát	Số 23C4 Đường 66, Quy Đông, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Công ty Đầu tư và Phát triển TM & DV DHP	Số 395 Kha Vạn Cân, Khu Phố 6, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Công ty TNHH TM & DV Zunik	Số 217/11/55 Bui Đình Túy, Phường 24, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Điện tử Lý Gia	A10 Phạm Văn Đồng, Linh Đông, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Vũng Tàu 1	Công ty TNHH TM & KT Duyên Đàm	Số 50B Nguyễn Kim, Phường 4, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Vũng Tàu 2	Công ty TNHH CN & DV Điện lạnh Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tây Ninh	Công ty TNHH MTV Thiên Chi	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu Phố Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
An Giang	Trung tâm Bảo hành Điện tử Điện Gia dụng Điện Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Bình Phước	Công ty TNHH MTV DV Bình Phước	Số 46 + 47 Khu phố 2, Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Điện tử Phước Dũng	Số 3 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Hậu Giang	Công ty TNHH MTV TM & DV Mai Anh	Số 48 Ngõ Quốc Trị, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Vĩnh Long	Cơ sở Điện Lạnh Thuận Thành	Số 33/13K Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Trà Vinh	Công ty TNHH MTV Thiên Tài	Số 522 Đồng Khởi, Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Đồng Nai	Trung tâm Bảo hành Điện tử Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Xuân An, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Công ty TNHH TM Điện Lạnh Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Công ty TNHH TM & DV Điện tử Điện lạnh Kiến Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Khang Nghi	Số 364 Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Điện lạnh Nguyễn Phát	Số 26 Ngõ Gia Tự, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Kiên Giang	Công ty TNHH MTV Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Bạc Liêu	Công ty TNHH Điện tử Điện lạnh Vũ Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Điện lạnh Việt Hưng	Số 120B Đại lộ Đồng Khởi, Phú Khương, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Long An 1	Công ty TNHH Điện tử Minh Dũng PT	Số 27, Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành HKD Trần Ngọc Thuận	Số 326 Quốc lộ 1A, Khu phố 9, Thị trấn Bến Lức, Tỉnh Long An
Long An	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Tỉnh Long An
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Kangaroo Cần Thơ	Số 115/4A Cách Mạng Tháng Tám, An Thới, Bình Thủy, TP Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ
Bình Dương 1	Công ty TNHH MTV TM & DV Nguyễn Vi	Số 348 30 tháng 04, Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Bình Dương 2	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Văn Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1, An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Tiền Giang	Công ty TNHH MTV TM & DV Tân Kim Thành Phát	Số 242 Ấp Bắc, Khu Phố 3, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Bình Phước	Công ty TNHH MTV Minh Nhật Phát	Tổ 3 Tân Tra, Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Cà Mau	Công ty TNHH MTV Điện tử Điện lạnh Thành Công	Số 03 Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 khóm Tân An, An Hoà, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp