

MÁY TIỆT TRÙNG

3 TRONG 1



SCF 293/00



THÔNG TIN CƠ BẢN

- ✓ **Mã sản phẩm:** SCF 293.00 – Có sấy khô
- ✓ **Thương hiệu:** Anh Quốc
- ✓ **Sản xuất:** Trung Quốc
- ✓ **Bảo hành:** 2 năm từ ngày mua hoặc 3 năm từ ngày sản xuất (Theo điều kiện đến trước)



SCF 293.00

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

SCF 293.00



- ✓ Máy tiệt trùng và sấy khô bình sữa cao cấp giúp bình sữa sau khi tiệt trùng luôn được khô ráo, đảm bảo vệ sinh và sẵn sàng cho cữ bú tiếp theo của bé
- ✓ Có thể tiệt trùng tối đa 06 bình sữa và phụ kiện cùng 1 lúc
- ✓ Diệt 99% các loại vi trùng
- ✓ Thời gian tiệt trùng và sấy khô nhanh: Chỉ 40 phút trong đó 10 phút tiệt trùng + 30 phút sấy khô
- ✓ Giữ được tiệt trùng trong 24h
- ✓ Thiết kế tiết kiệm không gian
- ✓ Dễ dàng vệ sinh và tháo lắp

TÍNH NĂNG NỔI BẬT




Thiết kế máy tiệt trùng dạng khối 3 trong 1

Thiết kế dạng khối độc đáo của máy tiệt trùng chiếm ít không gian phòng bếp nhất, đồng thời vừa khít với các bình sữa và phụ kiện giúp bạn sắp đặt chúng dễ dàng. Cho vật dụng vào hay lấy ra đều vô cùng thuận tiện.



Tiệt trùng hơi nước tự nhiên tiêu diệt 99,9% các loại vi khuẩn có hại

Máy tiệt trùng dùng hơi nước tự nhiên để khử trùng bình sữa và các sản phẩm khác, tiêu diệt 99,9% các loại vi khuẩn có hại mà không sử dụng hóa chất. Là lựa chọn hoàn hảo, giúp bạn luôn yên tâm bình sữa và các vật dụng khác luôn được khử trùng.

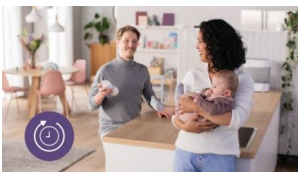

Được giữ khử trùng lên đến 24 giờ nếu nắp được đóng

Máy tiệt trùng sẽ giữ các vật dụng như bình sữa, dụng cụ hút sữa, v.v được khử trùng lên đến 24 giờ nếu nắp được đóng.



Dễ vệ sinh và tiệt trùng an toàn


Với thiết kế dạng mở của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng giữ cho đế nhiệt luôn sạch sẽ, cho phép bạn luôn khử trùng với hơi nước sạch.



Khay hứng gắn sẵn

Khay hứng mới giúp ngăn giọt sữa rơi trên bề mặt đế nhiệt, giảm khả năng có mùi khó chịu

CHI TIẾT MÁY

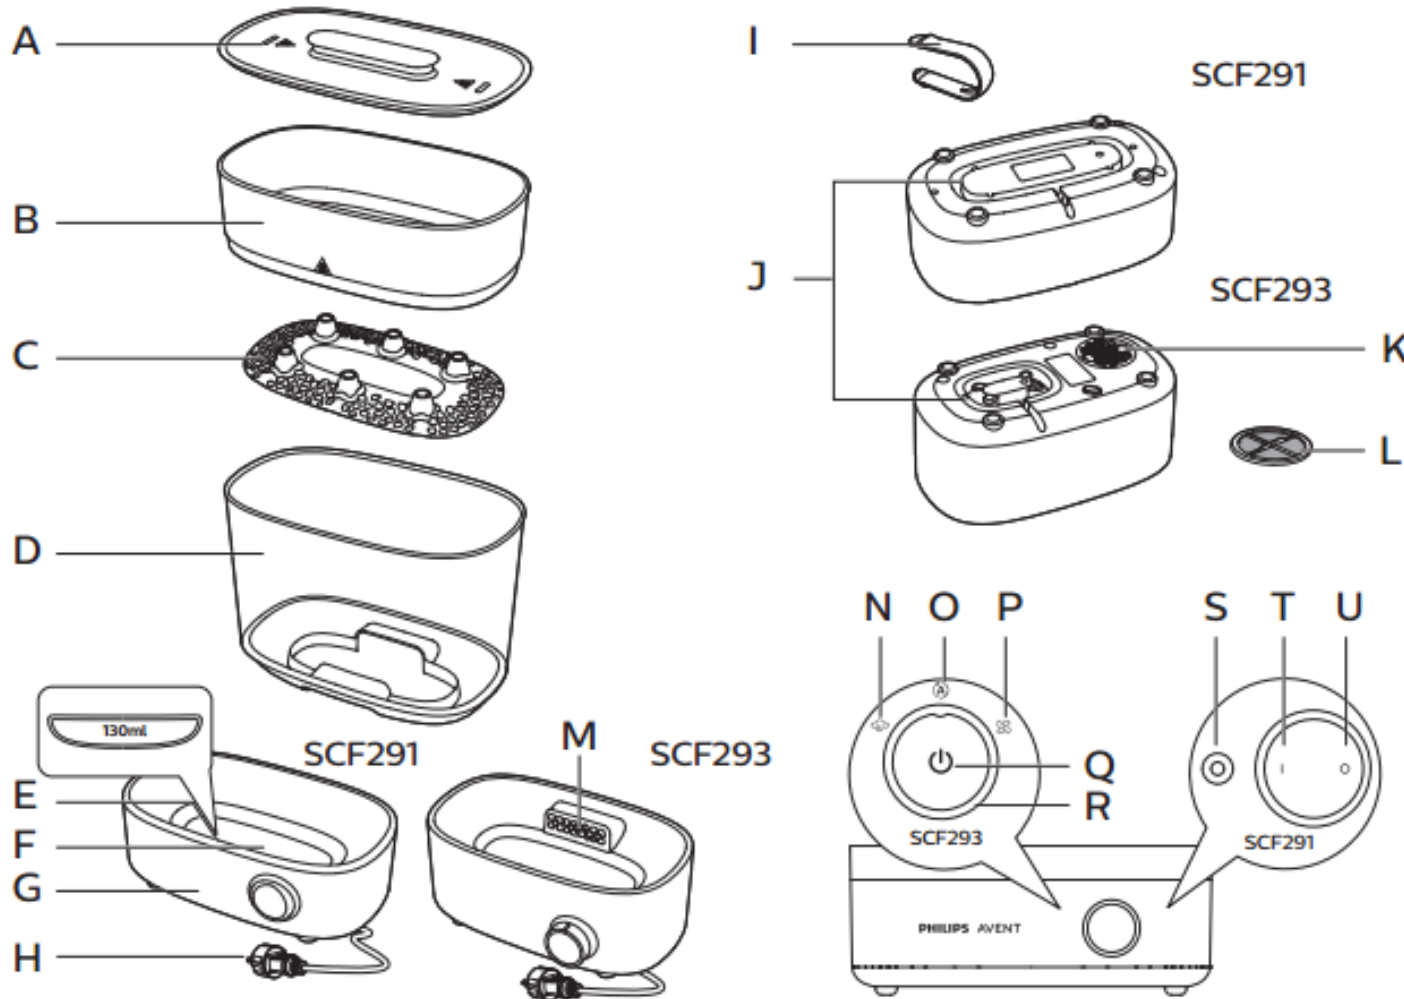

- A-Nắp có tay nắm
- B-Ngăn chứa nhỏ
- C-Tấm đáy cho ngăn chứa lớn
- D-Ngăn chứa lớn có khay hứng nước
- E-Chỉ báo mức nước tối đa
- F- Đế nhiệt có ngăn chứa nước
- G-Đế
- H-Dây điện
- I-Kẹp gấp
- J-Vị trí quấn dây điện


SCF293

- K-Nắp bộ lọc
- L-Bộ lọc
- M-Lỗ thoát khí
- N-Chế độ tiết trùng
- O-Chế độ tự động
- P-Chế độ sấy khô
- Q-Nút bật/tắt
- R Nút vận điều khiển có các đèn báo tiến độ

SCF291

- S-Đèn báo bật/tắt
- T-Nút bật nguồn
- U-Nút tắt nguồn

CHI TIẾT MÁY SCF 293.00

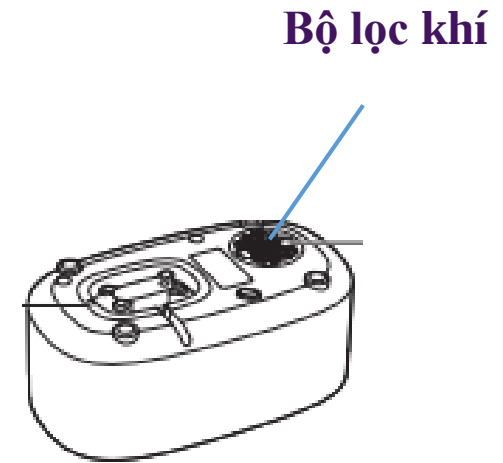

CÁC CHẾ ĐỘ CÀI ĐẶT



SCF293

Tự động
(chỉ ở kiểu máy SCF293)



- Chế độ tự động dùng để tiệt trùng và sấy khô các vật dụng trẻ em chỉ trong một lần sử dụng.
- Một chu trình tự động mất khoảng 40 phút.
- Khi bạn sử dụng chế độ “Tự động”, thiết bị sẽ bắt đầu tiệt trùng các vật dụng trước, sau đó quá trình sấy khô sẽ tự động bắt đầu. Chu trình tiệt trùng mất khoảng 10 phút và chu trình sấy khô mất khoảng 30 phút.
- Đảm bảo đổ chính xác 130 ml/4.5 oz nước cất trực tiếp vào trong ngăn chứa nước ở đế máy.


Sấy khô
(chỉ có ở kiểu máy SCF293)



- Chế độ sấy khô dùng để sấy khô các vật dụng trẻ em.
- Một chu trình sấy khô mất khoảng 30 phút.
- Không được cho thêm nước vào ngăn chứa nước ở đế máy khi sấy khô các vật dụng trẻ em.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1

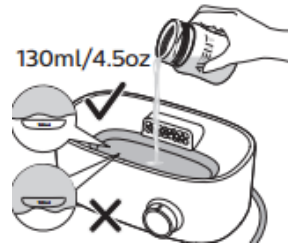


Bước 1: Đổ nước vào ngăn chứa (khoảng 130ml)
Chú ý không đổ nước vào lỗ thoát khí

2

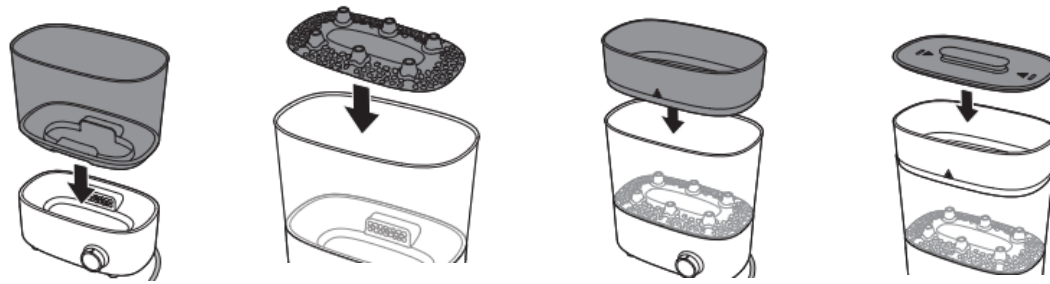

Bước 2: xếp đồ dùng cần tiệt trùng vào máy. Có thể lắp máy tiệt trùng theo nhu cầu sử dụng.
Lưu ý: khi sử dụng khay lớn cần đặt tấm đáy ở dưới

3

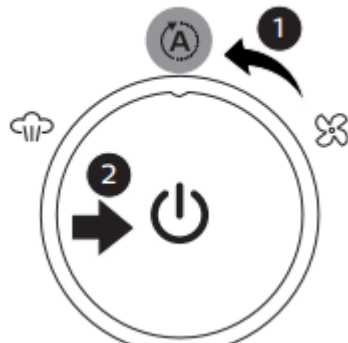

Bước 3: Chọn chế độ phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Sau đó bấm nút nguồn.

- ☁ Chế độ tiệt trùng: 10 phút
- ✂ Chế độ sấy khô: 30 phút
- Ⓐ Chế độ tự động (tiệt trùng và sấy khô): 40 phút

HƯỚNG DẪN LẮP MÁY



CÁCH 1: CHỈ DÙNG NGĂN CHỨA NHỎ

Chỉ dùng ngăn chứa nhỏ trên để máy để tiệt trùng các vật dụng có kích cỡ nhỏ ví dụ như ty ngậm



CÁCH 2: CHỈ DÙNG NGĂN CHỨA LỚN

Chỉ dùng ngăn chứa lớn trên để máy để tiệt trùng các vật dụng có kích cỡ trung bình ví dụ như dụng cụ hút sữa, đĩa cho trẻ ăn dặm hoặc bộ muỗng nĩa cho trẻ ăn dặm



CÁCH 3: DÙNG CẢ 2 NGĂN CHỨA

Dùng cả ngăn chứa nhỏ và ngăn chứa lớn trên để máy để tiệt trùng tối đa 6 bình sữa 330 ml/11 oz. Úp ngược các bình sữa trong ngăn chứa lớn và đặt nắp bình sữa, vòng vặn và núm vú trong ngăn chứa nhỏ





Phần ngăn chứa đồ:

- Tháo tấm đáy trong ngăn chứa lớn ra. Đổ hết nước còn dư trong khay hứng nước của ngăn chứa lớn ra.
- Rửa bằng nước rửa bình và nước sạch sau mỗi lần dùng

Phần đế và động cơ: Lau sạch đế bằng vải ẩm.

LƯU Ý


- ✓ Không được nhúng vào nước khi vệ sinh
- ✓ Không sử dụng các chất tẩy rửa như thuốc tẩy hoặc miếng cọ để làm sạch
- ✓ rút phích điện và để nguội khi vệ sinh

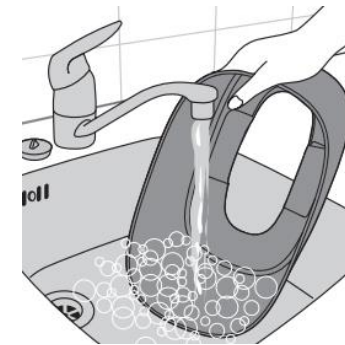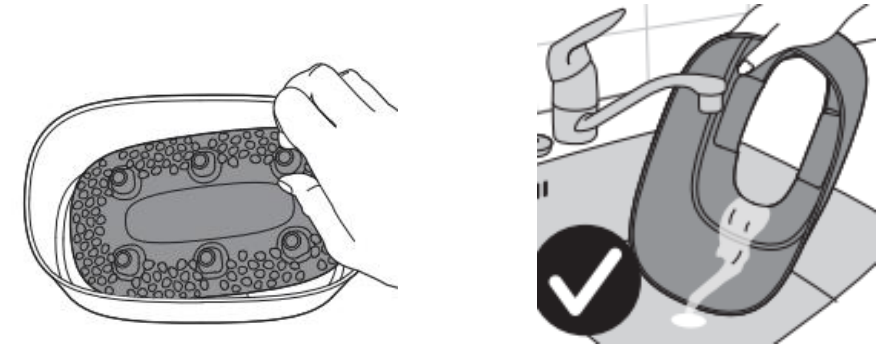

VỆ SINH BỘ LỌC SCF 293.00


- **Bước 1:** Tháo nắp bộ lọc trên đế máy ra.

1

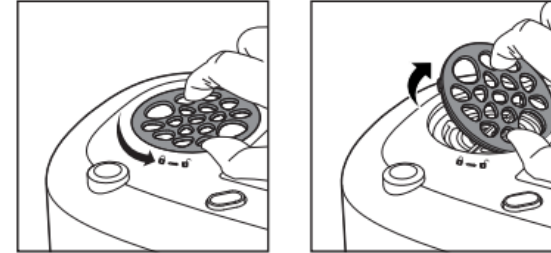


- **Bước 2:** Lấy bộ lọc ra và vệ sinh bộ lọc dưới vòi nước chảy

2

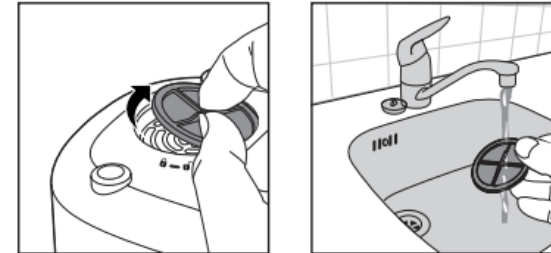




- **Bước 3:** Phơi khô bộ lọc. Đặt bộ lọc vào lại đế và đậy nắp bộ lọc.
Lưu ý: Vệ sinh bộ lọc ít nhất 4 tuần một lần để đảm bảo bộ lọc có thể tiếp tục lọc hiệu quả.

3

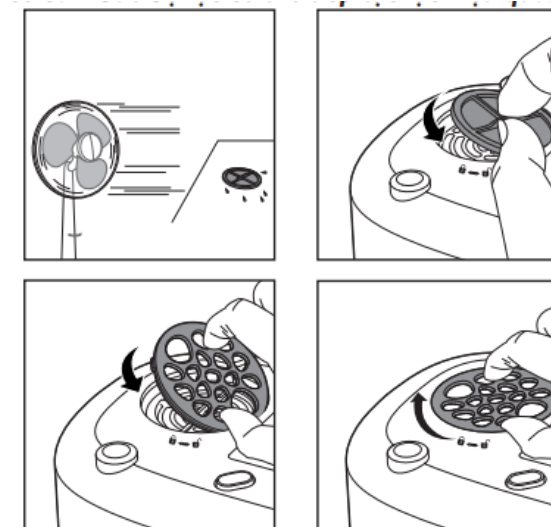

TẨY SẠCH CẶN BẮM

- ✓ **Bước 1:** Trộn **90ml giấm trắng** với **30 ml nước lạnh** để tẩy sạch cặn bám ở mâm chứa nước.
- ✓ **Bước 2:** Đặt ngăn chứa nhỏ lên trên. Đậy nắp lên trên ngăn chứa nhỏ
- ✓ **Bước 3:** Bật nút nguồn thiết bị
- ✓ **Bước 4:** Để máy chạy trong 5 phút rồi tắt.
- ✓ **Bước 5:** Tắt máy. Đổ hết nước ở ngăn chứa và rửa lại sạch sẽ. Lau khô bằng khăn ẩm

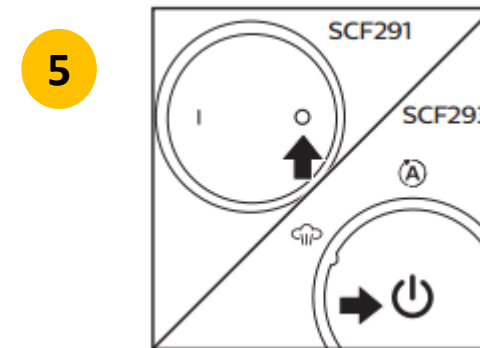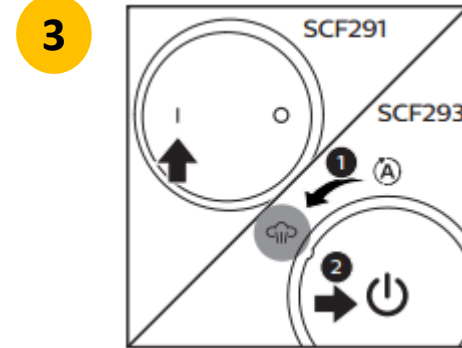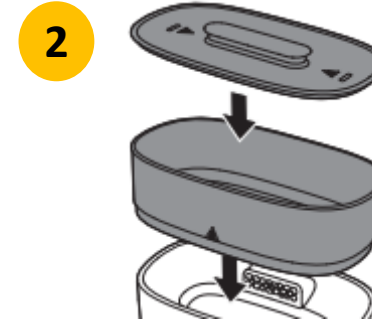

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Khi nào cần tẩy sạch cặn bám cho máy tiệt trùng?

Trả lời: Khi sử dụng máy tiệt trùng, bạn có thể nhận thấy có các đốm nhỏ màu trắng hoặc màu nâu xuất hiện trên đế nhiệt. Đây là dấu hiệu cho biết máy tiệt trùng của bạn cần được tẩy cặn. Trong bất kỳ trường hợp nào, phải tẩy cặn cho máy tiệt trùng ít nhất 4 tuần một lần để đảm bảo máy có thể tiếp tục hoạt động hiệu quả.

Tại sao thời gian máy tiệt trùng ngắn hơn thời gian tiêu chuẩn (10 phút)?

Trả lời: Có thể nước đổ không đủ để tiệt trùng. Đổ chính xác 130 ml/4.5 oz nước cất trực tiếp vào trong ngăn chứa nước ở đế máy.

Tại sao vẫn còn dư nhiều nước trên đế nhiệt sau khi tiệt trùng?

Trả lời: Đế nhiệt có thể bị cặn vôi chặn lại. Máy tiệt trùng cần được tẩy cặn ít nhất 4 tuần một lần.

Tại sao có mùi khét và vết khét trên đế

Trả lời: Bạn có thể đã không thường xuyên đổ nước còn dư trong khay hứng nước ngăn chứa lớn ra. Nước tích tụ trong khay hứng nước ngăn chứa lớn sau mỗi chu trình tiệt trùng.

Các vật dụng vẫn còn ướt sau khi sấy khô (SCF 293.00)?

Trả lời: Các vật dụng có thể vẫn còn ướt vì một vài lý do khác nhau:

- Nhiệt độ/độ ẩm môi trường xung quanh;
- Số lượng vật dụng;
- Các vật dụng chồng hoặc quá gần nhau

Đảm bảo không khí nóng có thể luân chuyển quanh các vật dụng để đảm bảo sấy khô hiệu quả. Bạn có thể chạy thêm một chu trình sấy khô hoàn chỉnh, nếu cần.

THANK YOU