

JINGER

BẾP HỒNG NGOẠI

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Model No.: MT-21



- Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm bếp hồng ngoại của chúng tôi
- Để nghị đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng.

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm bếp hồng ngoại của chúng tôi, để nghị đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng để biết cách sử dụng bếp một cách chính xác nhất, tận dụng tối đa hiệu suất tuyệt vời của nó, chúng tôi tin rằng nó sẽ làm cho bạn và cuộc sống của gia đình của bạn dễ dàng và thoải mái.

MỤC LỤC

Thông số kĩ thuật	2
Các tính năng	2
Cảnh báo an toàn	3
Lựa chọn đồ nấu nướng	4
Hoạt động	4
Hướng dẫn xử lý sự cố	5

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	ASC-86
Điện áp	220-240V
Công suất	2200 W
Tần số	50-60 Hz

CÁC TÍNH NĂNG


Bếp hồng ngoại có sử dụng điện hồng ngoại từ xa để làm nóng thực phẩm. Nó đặc biệt thích hợp cho việc nấu ăn của gia đình hiện đại, an toàn và sạch sẽ. Nó bao gồm đặc điểm chính như sau

- * Sử dụng công nghệ cao, và làm nóng bằng hồng ngoại từ xa, không có bức xạ điện từ, làm nóng thực phẩm và có nhiều chức năng nấu nướng.
- * Có thể sử dụng bất kỳ các loại nồi có đáy phẳng: Như bằng sắt,
- * An toàn: có cài đặt thiết bị bảo vệ an toàn.
- * Dễ dàng vệ sinh lau chùi: do thiết kế mặt bếp phẳng bằng kính Ceramic nên rất dễ dàng lau chùi vệ sinh bếp.
- * Tiện lợi: vô cùng thông minh kiểm soát điều khiển bằng cảm ứng.

BẢO VỆ AN TOÀN

- Bảo vệ bếp khi nhiệt độ quá cao: Nếu nhiệt độ của bề mặt bếp trên 630 độ, chiếc bếp vẫn có thể tiếp tục hoạt động, vì có chế độ bảo vệ an toàn khi sử dụng.
- Nhiệt độ bên trong quá nóng bếp sẽ có tác dụng bảo vệ an toàn: Khi nhiệt độ bên trong chiếc bếp đạt 90 độ, màn hình Led sẽ hiển thị E3 để cảnh báo an toàn.
- Bảo vệ khi điện áp lên quá cao: Khi điện áp trên 270V, chiếc bếp sẽ tự động dừng hoạt động để bảo vệ an toàn.
- Bảo vệ khi điện áp xuống quá thấp: Một khi điện áp dưới 110V, chiếc bếp sẽ tự động dừng hoạt động để bảo vệ an toàn.
- Bảo vệ nhiệt độ không đổi: Khi nhiệt độ bề mặt bếp đạt tới 630 độ, thì bếp sẽ có tính năng bảo vệ nhiệt độ không đổi. Công suất sẽ giảm cùng với nhiệt độ thay đổi bởi vì nhiệt độ yêu cầu không đổi tới 630 độ.
- Chế độ hẹn giờ tối đa lên tới 360 phút, và bếp sẽ tự động ngừng hoạt động hoàn toàn nếu sau 2 tiếng đồng hồ không có bất kỳ hoạt động nào.

CÁC BỘ PHẬN

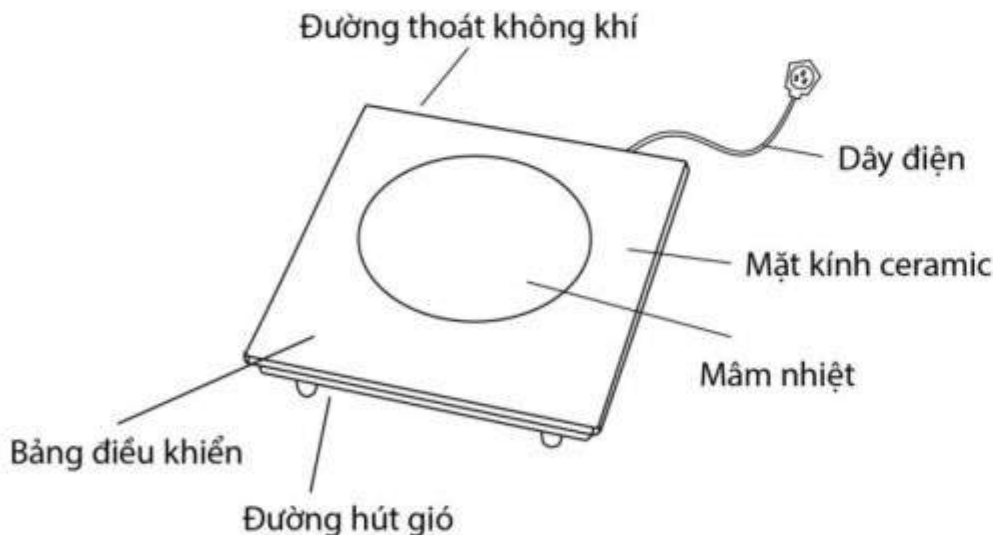


CẢNH BÁO AN TOÀN

- * Lưu ý sử dụng các nguồn cung cấp điện áp đáp ứng đúng yêu cầu
- * Vui lòng sử dụng đúng phích cắm ổ cắm
- * Phích cắm được cắm thẳng thông suốt
- * Không nên rút phích cắm bằng cách kéo dây cắm
- * Rút phích cắm thẳng thông suốt
- * Không dùng vật cứng như các vật sắt nhọn để làm hỏng máy.
- * Không cho trẻ em được sử dụng mà không có sự giám sát của người lớn.
- * Xin vui lòng không chạm vào dây điện khi tay ướt.
- * Không bật sử dụng bếp khi mà trên chảo hoặc nồi không có thức ăn và nước.
- * Khi chỉ số thể hiện trên bề mặt bếp vẫn còn nóng, xin vui lòng không chạm tay vào bề mặt kính.
- * Xin vui lòng không nướng thực phẩm trực tiếp trên bề mặt bếp, bạn có thể sử dụng kệ nướng trên mặt kính để nướng.
- * Xin lưu ý rằng chảo hoặc nồi không nên để quá đầy.
- * Xin vui lòng không đặt nhựa hoặc giấy tờ trên mặt bếp đang đun nấu.
- * Nếu kính có một vết nứt, hãy tắt điện và gửi nó về trung tâm bảo hành để sửa chữa.
- * Xin vui lòng không để thực phẩm rơi xuống bề mặt bếp.
- * Không sử dụng hóa chất độc hại và hóa chất ăn mòn tiếp xúc với bếp.

LỰA CHỌN ĐỒ NẤU NƯỚNG

Có thể sử dụng bất kỳ loại nồi có đáy phẳng nào, chẳng hạn như sắt, nhôm, đồng, gốm sứ, thủy tinh chịu nhiệt và bất kỳ đồ dùng chịu nhiệt khác ... đều có thể sử dụng được. Bếp hồng ngoại này sử dụng nhiệt hồng ngoại từ xa để làm nóng thực phẩm vì vậy hãy lựa chọn dụng cụ nấu nướng tốt nhất để có được hiệu quả tuyệt vời. Chúng tôi đề nghị lựa chọn đồ nấu nướng phải có đáy phẳng, có đường kính khoảng từ 18 cm đến 26cm và nồi làm bằng thép không gỉ, hoặc bằng sắt, chảo làm bằng sắt, hoặc thép không gỉ...

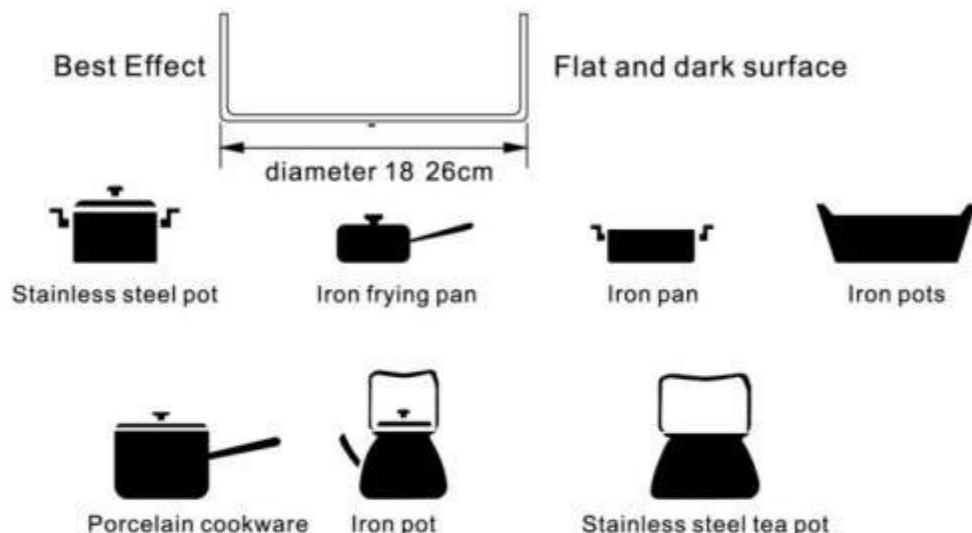

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

ASC-86	Điều khiển cảm ứng
--------	--------------------

1. **BẬT NGUỒN:** khi cắm điện vào ổ cắm điện, quạt quay, chuông âm thanh kêu "bíp bíp" và tất cả các chỉ số nhấp nháy một thời gian ngắn, màn hình LED hiển thị "----", chỉ số công suất hiển thị và đèn "----" nhấp nháy. Cánh quạt gió sẽ ngừng quay nếu không có bất kỳ hoạt động trong vòng 1 phút.

2. **ON / OFF:** phím TẮT/MỞ, khi nhấn phím cảm ứng này, đèn hiển thị màu đỏ sẽ sáng và "----" không nhấp nháy, có phát âm thanh "bíp bíp", và bếp đang ở chế độ chờ.


3. **HOT POT:** Phím chức năng "nấu lẩu", khi chạm vào phím này, có âm thanh kêu "bíp bíp", đèn hiển thị chỗ phím "HOT POT" sẽ sáng đỏ, bạn có thể chọn công suất mong muốn của bạn bằng cách chạm vào phím "-" hoặc "+".

4. **FRY:** phím có chức năng "xào", khi chạm vào phím này, có tiếng kêu "bíp bíp", đèn chỗ phím "FRY" sẽ sáng đỏ, bạn có thể chọn nhiệt độ mong muốn của bạn bằng cách chạm vào "-" hoặc "+".

5. **UP hoặc DOWN:** Trong bất kỳ trạng thái làm việc, bạn có thể nhấn vào biểu tượng "-" hoặc "+" để chọn nhiệt độ hoặc thời gian mong muốn của bạn.

6. **LOCK:** chức năng phím "khóa", khi bạn đang nấu ăn, nếu chạm vào phím "LOCK" trong ba giây, đèn hiển thị của phím "Lock" sáng đỏ thì tất cả các phím chức năng khác đều bị khóa trừ phím "ON / OFF". Khi bạn chạm vào phím "LOCK" trong ba giây một lần nữa, chức năng khóa này sẽ được hủy bỏ. Trong trạng thái chờ đợi, chạm vào phím "LOCK" trong ba giây đèn phím này hiển thị màu đỏ, thì tất cả các phím đều bị khóa bao gồm cả phím "ON / OFF", và khi bạn chạm vào KHÓA trong ba giây một lần nữa, chức năng khóa được hủy bỏ.

7. **TẮT NGUỒN:** Khi bạn chạm vào phím "ON / OFF" để kết thúc việc nấu nướng thì bếp sẽ tắt nguồn. Tuy nhiên quạt gió vẫn còn làm việc để tản nhiệt và đèn báo hiệu nhiệt độ cao vẫn còn nhấp nháy cho đến khi nhiệt độ bề mặt kính bếp nguội hẳn hoàn toàn. Sau đó bạn mới có thể rút phích cắm ra để bảo vệ độ bền của bếp.

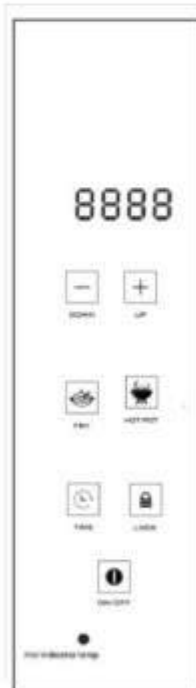

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ

E0	Điện áp cung cấp quá thấp
E1	Điện áp cung cấp quá cao
E3	Bên trong của sản phẩm quá nóng
E6	Cảm biến nhiệt mạch mở hoặc ngắn mạch
E7	Quạt gió bị lỗi