

HƯỚNG DẪN AN TOÀN & LƯU Ý

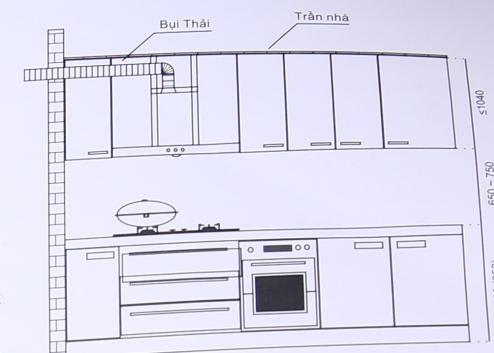
CẢNH BÁO

1. Luôn luôn tắt nguồn điện đầu vào trước khi tiến hành vệ sinh hoặc các hoạt động di chuyển, tháo lắp sản phẩm.
2. Phải có hệ thống thông gió thích hợp cho căn phòng khi máy hút mùi được sử dụng cùng với các thiết bị đốt khí hoặc nhiên liệu khác.
3. Tuân thủ luật pháp do các cơ quan địa phương ban hành khi lắp đặt hệ thống ống thoát khí.
4. Không được lắp ống thoát khí của thiết bị vào hệ thống thoát khí ga hoặc các nhu cầu khác (không áp dụng cho các thiết bị chỉ thải không khí trở lại phòng)
5. Khoảng cách hợp lý từ bệ mặt hút mùi cho đến bệ mặt hố nồi ăn là 650mm. Nếu hướng dẫn cho bếp được chỉ định 1 khoảng cách lớn hơn, điều này cũng cần được tính đến.
6. Không đốt lửa dưới hút mùi.
7. Thiết bị này được thiết kế cho người lớn sử dụng. Không bao giờ được để trẻ em sử dụng nếu không có sự giám sát của người lớn.
8. Có nguy cơ hỏa hoạn nếu không thực hiện vệ sinh theo đúng hướng dẫn. Các vấn đề liên quan đến tần suất và cách thức vệ sinh.
9. Không sử dụng thiết bị để hút các chất độc hại, dễ cháy nổ.
10. Tất cả các công việc liên quan đến hệ thống điện đều phải tuân theo quy chuẩn của địa phương, quốc gia để đảm bảo an toàn. Thiết bị này phải được tiếp địa. Nếu bạn không quen với các hoạt động lắp đặt, đấu nối. Vui lòng liên lạc với kỹ thuật viên của hãng hoặc được cấp chứng chỉ.
11. Nếu dây điện bị hư hỏng, cần phải được thay thế bởi linh kiện của hãng hoặc đại lý được ủy quyền để tránh rủi ro, không an toàn khi sử dụng.
12. Thiết bị này phù hợp để sử dụng với bếp có tối đa 04 khu vực nấu (bếp nấu 04 nồi cùng 1 lúc)

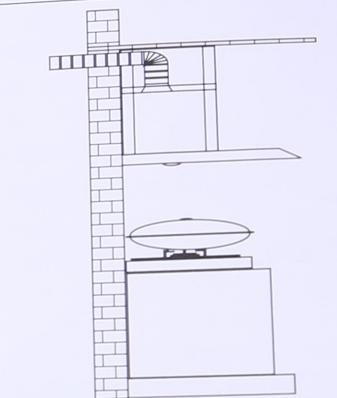
CÁC LƯU Ý LẮP ĐẶT**1. CHIỀU CAO LẮP ĐẶT**

Chiều cao tối thiểu từ mặt bếp cho đến mặt của hút mùi phải đảm bảo như sau:
600mm từ bếp từ
650mm từ mặt bếp ga

Lưu ý: Nếu hướng dẫn lắp đặt của bếp từ hoặc bếp ga yêu cầu khoảng cách lớn hơn, cần cân nhắc tuân theo hướng dẫn lắp đặt của bếp ga hoặc bếp từ.
Bất kỳ khoảng cách nào lớn hơn 750mm sẽ không đảm bảo được lực hút.
Để tránh thiết bị bị rơi trong khi sử dụng, cần sử dụng vít nở M4*16 trên giá treo trung tâm.

**2. SỰ CÂN BẰNG**

Chiều dài của ống thoát khí nên để ngắn nhất có thể để tránh sự hỗn loạn bên trong ống thoát.

**3. CÂN BẰNG**

Không để hút mùi bị nghiêng về 1 bên. Khi lắp đặt cần giữ cho thiết bị được cân bằng tránh việc tràn dầu từ hộp chứa dầu

(*) ĐAM BẢO Ổ CẮM ĐIỆN ĐƯỢC TIẾP ĐẤT.

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT

- Chuẩn bị khoan điện với mũi khoan đường kính 10mm
- Xác định vị trí cố định trên tường và khoan 1 lỗ sau đó lắp vít nở .Lắp giá treo và sao đó siết chặt bu lông .
- Sử dụng tám ốc vít (m4 x 18) để cố định nắp ống xả và tấm lót trên thân hút mùi
- Sử dụng vít (2.9 x 9.5) để cố định ống thoát khí và vỏ ngoài .
- Cố định phần thân của hút mùi . Phần thân cần được lắp cố định vào tường sao cho khoảng cách từ thân hút mùi với tường là nhỏ nhất .
- Lắp đặt đường ống thoát khí . Đảm bảo đường ống thoát khí và đường dẫn của van điều tiết không gặp lục cản khi lên xuống.
- Lắp phần điều khiển và phần thân máy (ống khói).
- Cố định vị trí của lô khoan và lắp chặt phần ống thoát linh hoạt , sau đó cố định khóa an toàn và cố định với bu lông

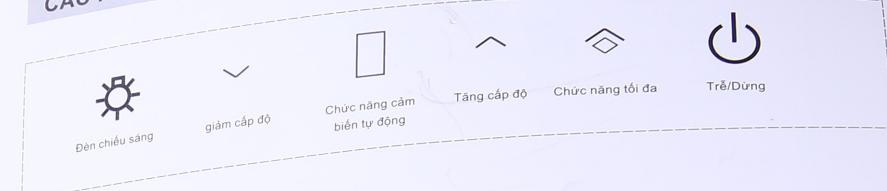
LƯU Ý: 1. THÁO LÓP PHỦ MÁY THỜI TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

- NẾU BẠN LẮP ĐẶT VÀO CHẬM BÁT ĐĨA, VUI LÒNG LÀM BƯỚC 5 TRƯỚC BƯỚC 4.**
- CHỌN LOẠI ỐC VÍT, GIÁ ĐỠ PHÙ HỢP VỚI TÙNG CHẤT LIỆU CỦA TƯỜNG**
- THAY THẾ ĐÈN CHIỀU SÁNG, VĂN VÍT NGƯỢC CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ CỦA MŨI TÊN VÀ THÁO NÓ XUỐNG HOẶC CÓ THẺ MỞ BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ THÁO BÓNG ĐÈN, SAU ĐÓ SỬ DỤNG ĐÈN CÙNG LOẠI.**

THÔNG TIN CHUNG

- Không bao giờ cho phép thiết bị hoạt động mà không có giá bắt cố định .
- Tránh sử dụng các vật liệu dễ cháy nổ gần thiết bị .
- Tránh việc vệ sinh sản phẩm kkhi chưa rút điện hoặc không tuân thủ các cảnh báo trong hướng dẫn sử dụng .
- Khi chiến rán , đặc biệt chú ý tránh để dầu mỡ bắt lửa . Dầu đã qua sử dụng có nguy cơ cao trong tình huống này . Không sử dụng dây điện trần hoặc không có vỏ bọc .
- Không bao giờ chạm vào đèn khi nó hoạt động .

(*)VIỆC LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ CẦN PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI CHUYÊN GIA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HOẶC KỸ THUẬT VIÊN CỦA HÃNG . LƯU Ý THỰC HIỆN THEO ĐÚNG THÔNG SỐ VÀ HƯỚNG DẪN TRONG TÀI LIỆU NÀY .

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG HRJ-700/HRJ-701**CÁC PHÍM BẤM CẨM ỨNG****ĐÈN CHIỀU SÁNG**

* Ánh vào biểu tượng '☀' đèn để tắt/bật.

GIẢM CẤP ĐỘ

* Ánh phím giảm ▼ cấp độ để bắt đầu ở cấp độ 1. Khi thiết bị đang hoạt động ở cấp độ khác. Khi ánh phím này sẽ làm giảm ▼ cấp độ của thiết bị.

TĂNG CẤP ĐỘ

* Ánh phím tăng ▲ cấp độ để tăng từ 1-2-3 . Khi thiết bị đang hoạt động . Khi ánh phím này sẽ tăng ▲ cấp độ của thiết bị .

CHỨC NĂNG TỐI ĐA

* Ánh phím ⚡ chức năng tối đa, thiết bị sẽ chạy ở cấp độ cao nhất .Nó sẽ tiếp tục hoạt động trong vòng 5 phút .Sau đó sẽ trở về cấp độ 3. * Trong quá trình 5 phút chạy cấp độ tối đa , ánh phím ⚡ chức năng tối đa một lần nữa. Thiết bị sẽ chuyển về cấp độ 3 .

CHỨC NĂNG CẨM BIẾN TỰ ĐỘNG

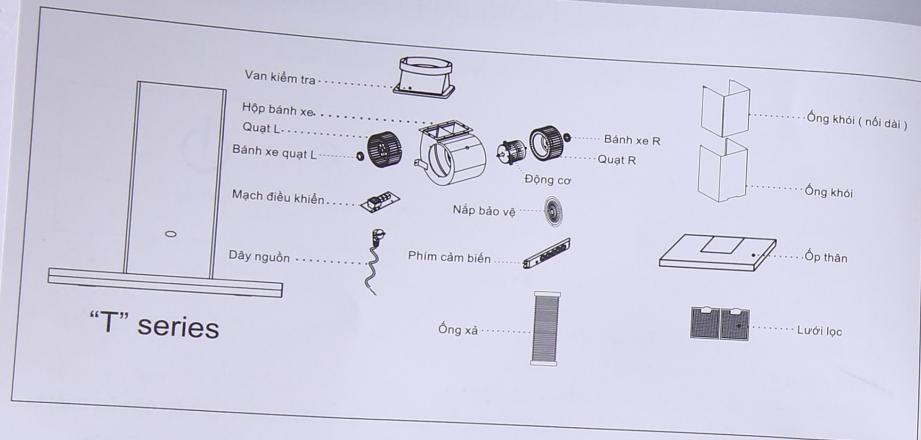
- Khi thiết bị không hoạt động , giữ phím ⚡ chức năng tối đa trong 3 giây để kích hoạt chức năng này . Nếu phát hiện khí ga, khói, khí cacbonic, thiết bị sẽ tự động bật ở cấp độ số 3.
- Khi thiết bị đang chạy và chức năng cảm biến tự động được kích hoạt, ánh phím ⚡ cấp độ tối đa một lần nữa để dừng chế độ cảm biến.Thiết bị sẽ tiếp tục hoạt động ở cấp độ 3.
- Khi thiết bị không hoạt động trong khi chức năng cảm biến được kích hoạt, nhấn phím ⚡ chức năng lần nữa để dừng chức năng này.

TRÊ/DỪNG .

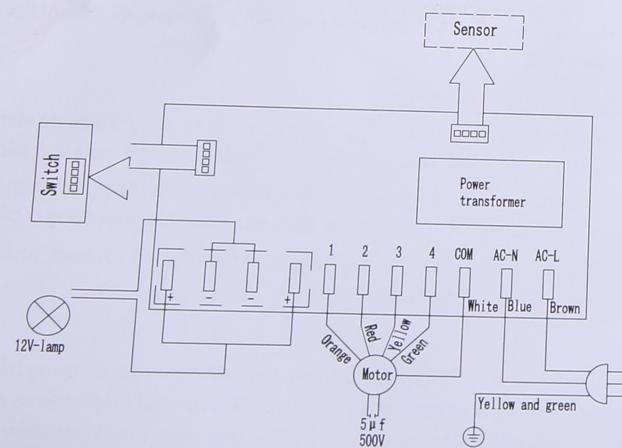
* Chức năng này cho phép thiết bị tiếp tục khử mùi hoặc khói còn sót lại trong bếp của bạn Ánh phím nguồn '▶' khi thiết bị đang chạy . Thiết bị sẽ được thiết lập chạy tự động trong 3 phút. Ánh phím tăng ▲ hoặc giảm ▼ để điều chỉnh thời gian. (thời gian điều chỉnh có thể từ 1-9 phút).

* Khi thiết bị đang hoạt động, ánh nút nguồn '▶' 2 lần để tắt thiết bị.

SƠ ĐỒ LINH KIỆN



SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN



BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH

TIẾNG VIỆT

LUÔN LUÔN TẮT NGUỒN ĐIỆN TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH VỆ SINH HOẶC BẢO TRÌ THIẾT BỊ.

1. Đeo găng tay an toàn, tay bạn.
 2. Việc thường xuyên vệ sinh sản phẩm có thể tăng thêm độ bền, tuổi thọ của sản phẩm
 3. Bất kỳ các cặn dầu mỡ nào cũng nên được loại bỏ. Tránh sử dụng các chất tẩy rửa ăn mòn.
 4. Để làm sạch bề mặt bên ngoài của thiết bị, sử dụng một miếng vải nhung trong nước ấm trung tính.
 5. Khi khay chứa dầu đầy ở khoảng 4/5, cần làm mới để tránh việc tràn dầu trong quá trình sử dụng.
 6. Đối với những sản phẩm sử dụng lưới lọc, tháo chốt lưới và vệ sinh, sau đó để khô nước trong khoảng 1 tiếng trước khi lắp lại và sử dụng.
 7. Đối với những sản phẩm sử dụng lõi than hoạt tính, lưu ý rằng việc thay thế cần được diễn ra sau 1 năm hoặc tùy theo mức độ sử dụng. LÕI LỌC THAN SĘ KHÔNG THỂ TÁI SỬ DỤNG

LƯU Ý

LƯU Ý BỘ LỌC BỊ TẮC SẼ LÀM HẠN CHÉ LỰC HÚT VÀ LÀM ĐỘNG CƠ BỊ NÓNG . KHÔNG NÊN ĐỂ DẦU MỎNG ĐỘNG TRÊN TẤM LỌC QUÁ NHIỀU . CÓ THỂ GHÈ RA CHÁY NỔ .