



HAWONKOO
국민 가전용품

JUICER

무대 조명 담당자



이H
001

Instruction Manual

ded to be used in household and similar
in shops, offices and other working

motels and other residential type

nvironments.

appliance's rating plate corresponds to
supply mater.

or unit in the water nor rinse it under the
h damp cloth.

ore cleaning or when you do not use it.

tions, or if the mains cord or the plug is

g. Return it to the manufacturer or the

repair. Do not take it apart by yourself.

outdoors.

he table edge. Do not let the mains cord
own where a child could grab it.

d for home use, any business purpose


xpressed juice does not exceed the
cup.

ate too long. The motor may overheat. If
continuously for 3 minutes, it may need
y before restarting.

is for cleaning surfaces in contact with
section 'How to use and clean your



DESCRIPTION

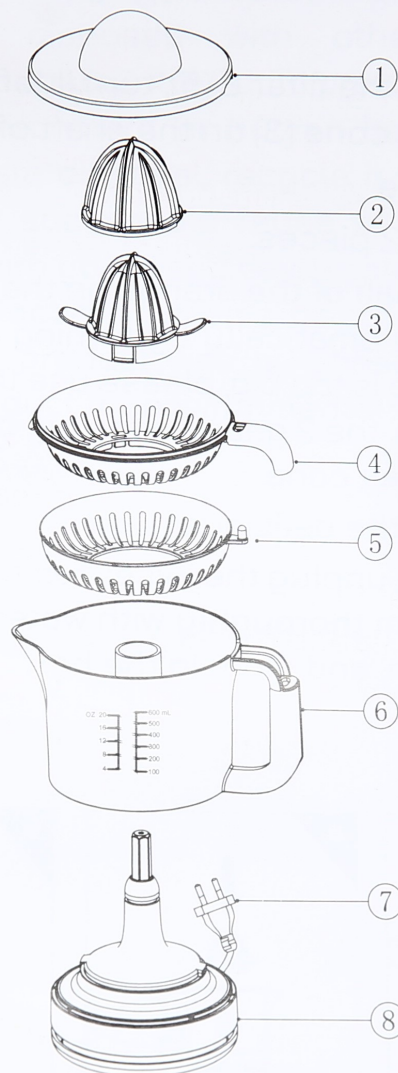

1. Transparent cover

2. Big cone

3. Small cone

4. Filter A

5. Filter B

6. Cup

7. Power cord, plug


8. Motor Unit

이 제품의 올바른 폐기

이 표시는이 제품을 EU 전역에서 다른 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안됨을 나타냅니다. 통제되지 않은 폐기물 처리로 인해 환경이나 인체 건강에 해를 끼칠 수있는 위험을 방지하려면 책임감있게 재활용하여 물질적 자원의 지속 가능한 재사용을 촉진하십시오. 중고 기기를 반품하려면 반품 및 수거 시스템을 사용하거나 제품을 구매 한 판매점에 문의하세요. 환경 안전 재활용을 위해이 제품을 가져갈 수 있습니다.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY VẮT CAM

Model: OJH-001

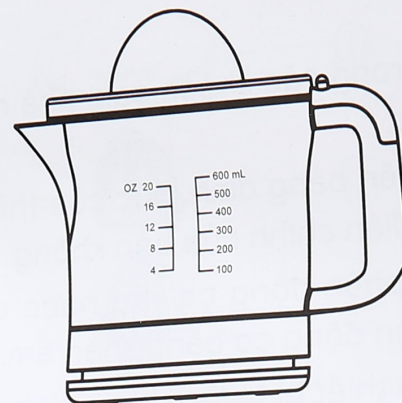

Giữ khoảng thời gian nghỉ ngơi ít nhất 15 giây giữa hai hoạt động vắt, không liên tục ép trái cây nhiều hơn 3 lần.

AC 220-240V 50Hz 30W (600mL)


QUAN TRỌNG

1. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi bạn sử dụng thiết bị.
2. Luôn ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn cung cấp nếu nó không được giám sát và trước khi lắp ráp, tháo rời hoặc làm sạch
3. Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về việc sử dụng thiết bị sự an toàn.
4. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi với thiết bị.
5. Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.



CÁCH VỆ SINH SẢN PHẨM

1. Đặt cốc (6) trên bộ phận mô tơ (9), (Hình 1), xoay nó theo chiều kim đồng hồ để khóa đúng vị trí.
2. Đặt bộ lọc A (4) lên bộ lọc B (5), xoay nó sang trái và phải để nó vào đúng vị trí. Đặt hình nón nhỏ (3) trên trục của đơn vị động cơ (Hình 2).
3. Cắm điện cho thiết bị.
4. Cắt quả cam thành 2 miếng.
5. Ấn nhẹ từng nửa quả cam lên hình nón. Máy ép cam quýt sẽ bắt đầu hoạt động tự động bằng cách xoay sang phải và sang trái (Hình 3). Nếu quả cam quá lớn, hãy sử dụng hình nón lớn. Đặt hình nón lớn lên hình nón nhỏ, 2 khe hở trên hình nón lớn phải khóa 2 cánh trên hình nón nhỏ.
6. Bây giờ bạn có thể thưởng thức nước trái cây thơm ngon.
7. Khi sử dụng xong, rút phích cắm của máy ép trái cây, tháo nón, bộ lọc A và bộ lọc B (Hình 4). Rửa kỹ bằng nước (Hình 5-6), đập nắp lại, dùng vải lau khô và cất vào hộp.

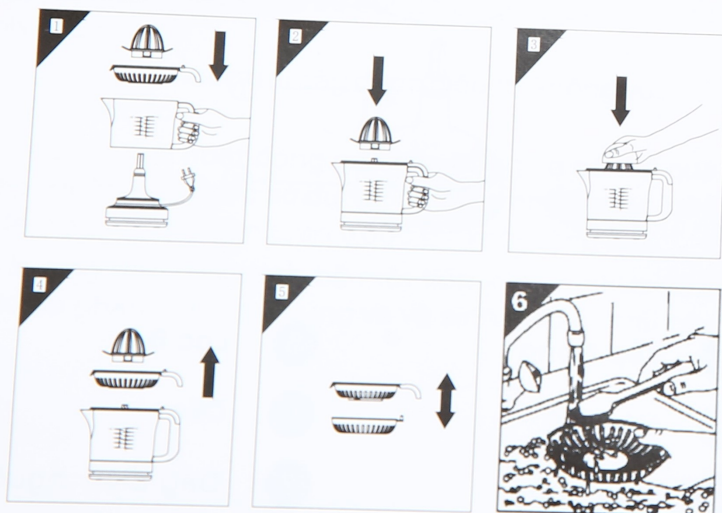

XỬ LÝ ĐÚNG SẢN PHẨM NÀY



Dấu hiệu này chỉ ra rằng sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các chất thải sinh hoạt khác trên toàn EU. Để ngăn ngừa tác hại có thể xảy ra đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không kiểm soát, hãy tái chế chất thải đó một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn nguyên liệu. Để trả lại thiết bị đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng hệ thống thu hồi và trả lại hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm được mua. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn với môi trường.

6. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như :

- khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
- nhà trang trại;
- bởi khách hàng trong các khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường kiểu dân dụng khác;

7. Kiểm tra điện áp trên bảng định mức của thiết bị có tương ứng với điện áp trên nguồn điện chính của bạn không.

8. Không nhúng bộ phận động cơ vào nước cũng như rửa dưới vòi nước, hãy lau bộ phận động cơ bằng khăn ẩm.

9. Rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh hoặc khi bạn không sử dụng.

10. Nếu thiết bị bị trục trặc, hoặc nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, vui lòng ngừng sử dụng. Gửi lại cho nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ được ủy quyền để sửa chữa. Đừng lấy nó ra một mình.

11. Không sử dụng thiết bị ở ngoài trời.

12. Không treo dây trên mép bàn. Không để dây nguồn điện chạm vào bề mặt nóng hoặc treo xuống nơi trẻ em có thể lấy được.


13. Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong gia đình, mọi mục đích kinh doanh đều bị cấm.

14. Dung tích của nước trái cây được biểu thị không vượt quá mức chia độ tối đa của cốc.

15. Không liên tục hoạt động quá lâu. Động cơ có thể quá nóng. Nếu máy ép trái cây đã được sử dụng liên tục trong 3 phút, có thể cần thời gian để máy nguội hoàn toàn trước khi khởi động lại.

16. Về hướng dẫn làm sạch bề mặt tiếp xúc với thực phẩm, vui lòng tham khảo phần "Cách sử dụng và vệ sinh máy ép trái cây của bạn".

MÔ TẢ CẤU TẠO

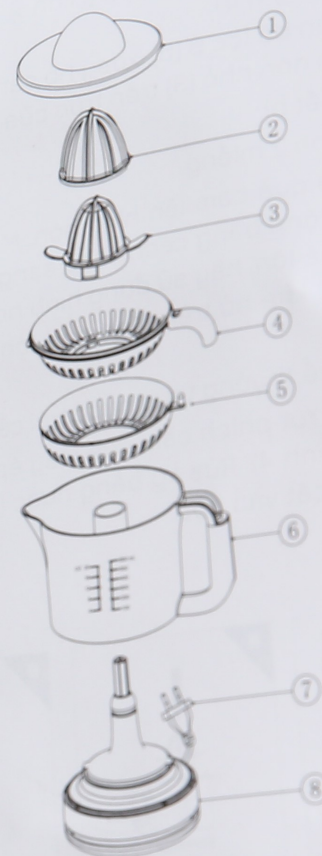

1. Nắp trong
2. Nón lớn
3. Nón nhỏ
4. Lọc A

5. Lọc B
6. Cốc
7. Dây điện ,nguồn
8. Mô tơ