★★★★★

INNOVATIVE PRODUKT DES JAHRES

รับประกันคุณภาพ

www.pramiegermany.com

INDUCTION AND CERAMIC HOBS

USER INSTRUCTION MANUAL

ประเทศเยอรมัน



ISO

THAILAND
TRUSTED QUALITY


ประเทศเยอรมัน

MODERNE TECHNIK

★★★★★
INNOVATIVE PRODUKT DES JAHRES
PRAMIE CORPORATION

การติดตั้ง

หลังจากการเปิดออกผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบความเสียหายใด ๆ ในระหว่างการขนส่ง ในกรณีของปัญหาสัญญาตัวแทนจำหน่าย หรือบริการหลังการขาย
สำหรับในด้วยขนาดและคำแนะนำการติดตั้งด้านล่างเห็นในตัวเลย

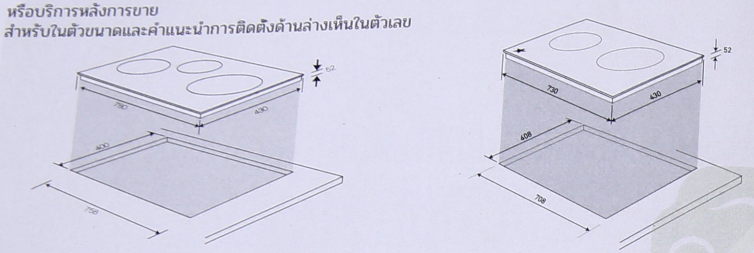

- อินสแตนซ์ระหว่างด้านล่างของเครื่องและแผงคันต้องเคารพมิติที่กำหนดในร่าง (. มินิ 50mm)
- ในการอื่น ๆ เพื่อให้การทำงานที่ถูกต้องของสินค้าที่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการตะกั่วแดงต้องกวาดล้าง (ต่ำสุด 20 มม.) บนโต๊ะสำหรับการไหลของอากาศออก
- หากเตาอบ undertop มีการติดตั้งให้แน่ใจว่าเตาอบที่จะต้องมีระบบทำความเย็น
- อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานข้างต้นหรือเครื่องซักผ้าเพื่อให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มาทำสัญญากับอบไอน้ำหรือความชื้นที่อาจเกิดความเสียหายกับพวกเขา

การเชื่อมต่อไฟฟ้า


- ถอดเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- การติดตั้งจะต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่รู้กฎระเบียบความปลอดภัยและการติดตั้งในปัจจุบัน
- ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการบาดเจ็บให้กับบุคคลหรือสัตว์และความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากความล้มเหลวในการสังเกตกฎระเบียบที่ให้ยกเลิกบทนี้
- สายไฟจะต้องมีความยาวพอที่จะให้ประกอบอาหารที่จะออกมาจากด้านบนทำงาน
- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนฉลากที่อยู่บนด้านล่างของเครื่อง TH TH เป็นเช่นเดียวกับที่บ้าน

ที่มีอยู่หม้อและกระทะ

ใช้แม่เหล็กเพื่อตรวจสอบว่าหม้อเหมาะสำหรับเตาเหนียวนำหม้อกระทะ ANF เป็น ansuitable ถ้าไม่พบสนามแม่เหล็ก
- ตรวจสอบให้แน่ใจหม้อมีด้านล่างเรียบอื่น ๆ ที่ชาญฉลาดที่พวกเขาจะเกาประกอบอาหาร ตรวจสอบอาหาร
- ไม่เคยวางหม้อหรือกระทะร้อนบนพื้นผิวของแผงควบคุมเครื่องซักผ้าที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหาย


ก่อนการใช้งาน

สำคัญ: โซนการปรุงอาหารจะไม่เปิดถ้าหม้อไม่ได้ขนาดที่เหมาะสม เพียงใช้หม้อแบกสัญลักษณ์ "**เหนียวนำระบบ**" (รูปด้านล่าง) วางหม้อเกียวกับเขตการปรุงอาหารที่จำเป็นก่อนที่จะเปลี่ยนประกอบอาหารบน

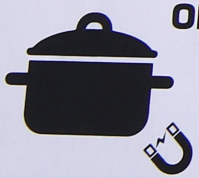



แผงควบคุม

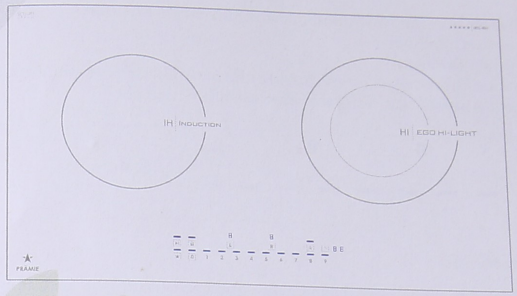

ที่มีอยู่หม้อและกระทะ

ใช้แม่เหล็กเพื่อตรวจสอบว่าหม้อเหมาะสำหรับเตาเหนียวนำหม้อและกระทะที่มี ansuitable ถ้าไม่พบสนามแม่เหล็ก
- ตรวจสอบให้แน่ใจหม้อมีด้านล่างเรียบอื่น ๆ ที่ชาญฉลาดที่พวกเขาจะเกาประกอบอาหาร ตรวจสอบอาหาร
- ไม่เคยวางหม้อหรือกระทะร้อนบนพื้นผิวของแผงควบคุมเครื่องซักผ้าที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหาย

การสลับประกอบอาหาร / ปิด

- การสลับประกอบอาหารบนกดปุ่ม ปุ่มและเขตการปรุงอาหารแสดงแสงขึน
- หากภายใน 120 วินาทีของการสลับบนไม่มีโซนร้อนเลือกประกอบอาหารจะปิดโดยอัตโนมัติ
การเปิดและการปรับโซนการปรุงอาหาร
- เมือประกอบอาหารเปิดอยู่และแพนเป็น ในโซนการปรุงอาหารที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เลือกเขตโดยใช้ปุ่มที่เกียวข้อง: หน้าจอแสดงระดับ 0
- โซนการปรุงอาหารแต่ละคนมี leels พลังงานต่างๆปรับด้วยปุม [[]] ไปจาก "1" ระดับนาทีถึง "9" ในระดับสูงสุด

Booster

booster

- เลือกโซนปรุงอาหารเหนียวนำและกดปุมนี
- โซนการปรุงอาหารจะทำงานใน 2,400 อย่างต่อเนืองเป็นเวลา 5 นาที
- กดปุมนีอีกครังกว่าโซนการปรุงอาหารจะฟืนตัวไปที่ระดับก่อนหน้

ระบบป้องกันเด็ก

- ฟังก์ชันนีล็อคการควบคุมเพือป้องกันไม่ให้เปลียนจากอุบัติเหตุในการประกอบอาหาร
- เพือเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อคเด็กสลับกับเตาและถือปุม [[]] สำหรับสามวินาทีแสดงการจับเวลาทองหล่อ จากนันแผงควบคุมถูกล็อค
- หากต้องการยกเลิกการใช้งานล็อคแผงควบคุมทำซ้าขันตอนการเปิดใช้งาน
- ทองหล่อออกประกอบอาหารมีการใช้งานอีกครัง

นาฬิกาจับเวลา

timer

จับเวลาสามารถนำมาใช้ในการตังเวลาการปรุงอาหารได้ไม่เกิน 99 นาทีสำหรับการปรุงอาหารโซนทังหมด
เลือกโซนการปรุงอาหารทีจะใช้กับการจับเวลากดปุมทีมีระบบนาฬิกาเมือตังเวลาการปรุงอาหารทีต้องการใช้ปุมฟังก์ชันจับเวลา (ดูรูป) หลังจากนันไม่กีวินาทีจับเวลาเริมต้นนับถอยหลัง เมือเวลาทีกำหนดไว้แล้วเป็นสัญญาณอะคูสติกเสียงและประกอบอาหารจะปิดโดยอัตโนมัติ
เพือยกเลิกการจับเวลาให้กดปุม เพือตังค่าการแสดงแสดง "00" หรือปุมค้างไว้กับ ปิดเครืองอัตโนมัติ

ฟังก์ชันแหวนสาม


pause

- เลือกโซนเตาเซรามิกและกดปุมนีจะเปิดและปิดวงแหวนรอบนอก

แผงควบคุมคำเตือน

ตัวบ่งชี้ความร้อนที่เหลือ

- เดอะประกอบอาหารสามารถติดตั้งกับตัวบ่งชี้ความร้อนที่เหลือสำหรับโซนการปรุงอาหารแต่ละ
- ตัวบ่งชี้เหล่านี้เตือนผู้ใช้เมื่อปรุงอาหารโซนยังคงร้อน
- หากหน้าจอแสดง โซนการปรุงอาหารยังคงร้อน
- หากตัวบ่งชี้ความร้อนที่เหลือของเขตพื้นที่การปรุงอาหารให้เป็นจุดโซนที่สามารถใช้ตัวอย่างเช่นเพื่อให้จานอุ่นหรือละลายเนย
- เมื่อเขตการปรุงอาหารเย็นลงจอแสดงผลจะดับลง ที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไปตัวบ่งชี้หม้อ

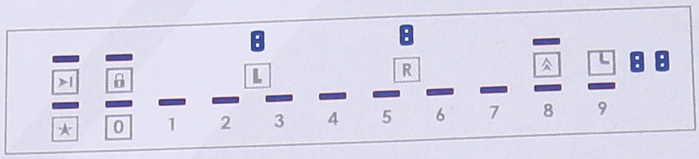

ที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไปตัวบ่งชี้หม้อ

- ถ้าคุณกำลังใช้หม้อที่ไม่เหมาะไม่ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ของมิติที่ถูกต้องสำหรับการเหนียวนำเครื่องซักผ้าของคุณข้อความ
จะปรากฏอินน์จอแสดงผล (ดูรูปที่ด้านข้าง)
- หากไม่มีหม้อมีการตรวจพบภายใน 120 วินาที, เครื่องซักผ้าจะปิด

ข้อมูลทางเทคนิค

การทำความสะอาด

- ไม่ควรใช้ทำความสะอาดไอน้ำ
- ก่อนการทำความสะอาดให้แน่ใจว่าการปรุงอาหารโซนที่มีการปิดและตัวบ่งชี้ความร้อนที่เหลือ ("H") ไม่ได้แสดง

ข้อมูลทางเทคนิค

- แรงดันไฟฟ้า: 220 - 240V 50-60Hz

- รุ่น:

- Power: ซ้าย: ขวา:

สำคัญ:

อย่าใช้ฟองน้ำขัดหรือกำจัดสิ่งสกปรกบนแผ่น ใช้ของพวกเขาในที่สุดก็สามารถทำลายกระจก

- หลังจากการใช้งานแต่ละทำความสะอาดเครื่องซักผ้า (เมื่อมันเป็นเย็น) เพื่อเอาเงินฝากใด ๆ และคราบเนืองจากอาหารที่เหลือ
- น้ำตาลหรืออาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูงสร้างความเสียหายประกอบอาหารและจะต้องลบออกทันที
- เกลือ, น้ำตาลทรายและสามารถขูดพื้นผิวกระจก
- ใช้ผ้านุ่ม, กระดาษครัวดูดซับหรือทำความสะอาดเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะ (ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)

PRÄMIE

Germany Innovation