



CẤU TRÚC SẢN PHẨM

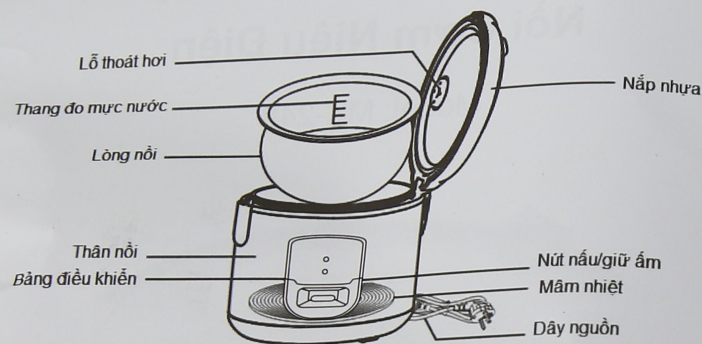

Phụ kiện:

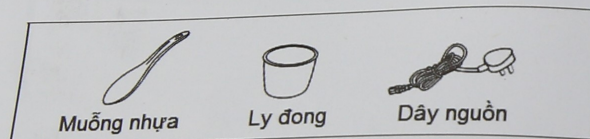

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

1. Kiểm tra xem điện áp ghi trên nồi cơm điện có tương ứng với điện áp nguồn cục bộ hay không trước khi kết nối với nguồn điện.
2. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ngâm rửa vỏ nồi cơm, dây nguồn trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
3. Đặt và sử dụng nồi trên bề mặt bằng phẳng, ổn định và chịu nhiệt. KHÔNG đặt nồi ở nơi có độ ẩm cao, gần nguồn nhiệt hoặc nguồn nước.
4. Trước và sau khi sử dụng, vui lòng giữ cho đáy lòng nồi và mâm nhiệt luôn sạch sẽ, khô ráo.
5. Không chạm vào các bề mặt nóng. Không đưa tay hoặc mặt vào sát lỗ thoát hơi, bộ điều áp để tránh hơi nóng thoát ra gây bỏng nặng.
6. Không che phủ lỗ thoát hơi và bộ điều áp khi nồi đang hoạt động. Kiểm tra lỗ thông hơi thường xuyên để tránh bị tắc nghẽn.
7. Chỉ kết nối thiết bị với ổ cắm trên tường nối đất. Luôn đảm bảo rằng phích cắm được cắm chắc chắn vào ổ cắm trên tường.

8. Để bảo vệ chống điện giật, không ngâm, nhúng nồi, dây điện vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào và tránh để chất lỏng bị đổ vào các bộ phận và đầu nối điện.
9. Không sử dụng tay ướt để rút và cắm điện.
10. Lượng nước không được vượt quá vạch tỷ lệ tối đa trên lòng nồi, nếu không nước có thể sẽ bị tràn ra ngoài trong khi nấu.
11. Không vo gạo bằng lòng nồi. Không sử dụng muỗng kim loại để lấy cơm, tránh gây trầy xước, hư hỏng lớp chống dính bên trong lòng nồi. Chỉ được sử dụng muỗng nhựa hoặc gỗ.
12. Không mở nắp khi nồi đang sôi hoặc ngay sau khi quá trình nấu vừa kết thúc, vì lòng nồi đến khi hơi nước nóng bên trong nồi được xả ra hoàn toàn.
13. Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn sử dụng chặt chẽ bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
14. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị.
15. Kiểm tra dây nguồn, phích cắm điện và nồi thường xuyên. Nếu dây nguồn bị hỏng, bạn phải liên hệ với trung tâm bảo hành, đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ chuyên môn để thay thế và sửa chữa, tránh gây nguy hiểm.
16. Để đảm bảo an toàn cho thiết bị và người sử dụng, chỉ sử dụng phụ tùng gốc từ nhà sản xuất hoặc được nhà sản xuất chấp thuận.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Sử dụng cốc đo để lấy một lượng gạo vừa đủ và vo sạch gạo với nước trước khi nấu.
 - Không vo gạo trong lòng nồi vì có thể làm hỏng lớp chống dính.
2. Sau khi đã vo sạch gạo, cho gạo vào lòng nồi, san bằng bề mặt gạo và thêm nước vào trong lòng nồi sao cho lượng nước ngập mặt gạo từ 0.3 – 1 cm (tùy vào lượng gạo).
3. Lau sạch phần nước thừa dính ở mặt ngoài của lòng nồi bằng khăn khô và đặt lòng nồi vào trong nồi cơm điện. Nhẹ nhàng xoay lòng nồi sang trái và sang phải để làm cho phần đáy lòng nồi tiếp xúc hoàn toàn với mâm nhiệt.
 - Mâm nhiệt và mặt ngoài của lòng nồi phải sạch sẽ và khô ráo trước khi nấu. Lau bề mặt bên ngoài và đáy của lòng nồi bằng khăn khô, mềm trước khi đặt vào bên trong nồi.
4. Đóng chặt nắp nồi và kết nối với nguồn điện.
 - Nếu đóng nắp không chặt hoặc không đúng cách, chất lượng và hương vị của cơm sẽ bị ảnh hưởng.
 - Không mở nắp khi nồi đang hoạt động.
5. Nhấn nút xuống và đèn báo sẽ chuyển sang chế độ nấu "Cook".
6. Sau khoảng 30 phút, nút sẽ tự động bật lên và đèn báo sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm "Warm" khi đã hoàn thành chương trình nấu.
 - Nên giữ ấm khoảng 10 phút sau khi chín để cơm ngon hơn.
 - Cơm bên trong nồi sẽ được giữ ấm cho tới khi bạn rút phích cắm điện.

7. Lấy cơm ra chén để sử dụng bằng muỗng gỗ hoặc nhựa.
 ■ Không sử dụng muỗng kim loại để lấy cơm, tránh gây trầy xước, hư hỏng lớp chống dính bên trong lòng nồi.
8. Rút phích cắm của nồi khi không có nhu cầu sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất	Dung tích	Điện áp	Kích thước sản phẩm	Thành phần	Khối lượng
MK-248	700W	1.8 Lit	220V / 50 Hz	28.2 x 29.5 cm	Nhôm, nhựa PP	1.90 Kg

MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG CÓ THỂ XẢY RA



Hiện tượng Nguyên nhân	Cơm				Ngoài chín trong sống	Cơm ở chế độ giữ ấm			Nồi không phản hồi khi nhấn nút	Âm thanh phát ra
	Cứng	Không chín	Nhão	Nước bị tràn		Có mùi	Đổi màu	Khô		
Lượng nước và gạo không phù hợp	✓	✓	✓	✓	✓					
Chưa vo sạch gạo trước khi nấu					✓	✓				
Đáy của lòng nồi bị móp méo	✓	✓			✓					
Đóng nắp không chặt	✓	✓	✓	✓		✓		✓		
Đáy nồi và mâm nhiệt bị ướt, bắn	✓	✓		✓	✓	✓				
Giữ ấm quá 12 giờ	✓					✓	✓	✓		
Mở nắp nồi khi đang giữ ấm						✓	✓	✓		
Hâm nóng cơm nguội đã để quá lâu						✓	✓	✓		
Đặt muỗng hoặc đồ vật khác trong nồi khi nấu						✓				
Rút điện trong khi đang nấu		✓			✓	✓				

Tiếng "Click" phát ra khi điều chỉnh lòng nồi và mâm nhiệt

HƯỚNG DẪN QUÉT MÃ QR KÍCH HOẠT BẢO HÀNH



Cách 1: Quét mã QR bằng Zalo

- Mở ứng dụng Zalo.
- Click vào dấu (+)
- Click vào "Quét mã QR"
- Di chuyển vùng quét đến mã QR
- Click vào "Có" để chuyển hướng đến trang đăng ký bảo hành

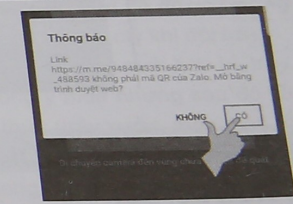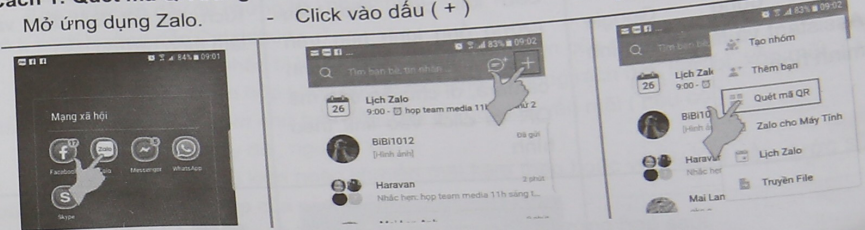

Cách 2: Quét mã QR trên Iphone với hệ điều hành iOS11

- Hướng dẫn kích hoạt chức năng quét mã QR bằng camera: Vào Settings (cài đặt) > Camera (máy ảnh) > Scan QR Code (quét mã QR).

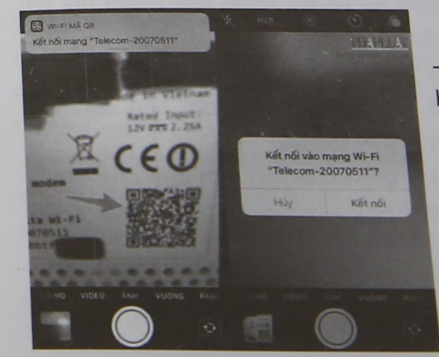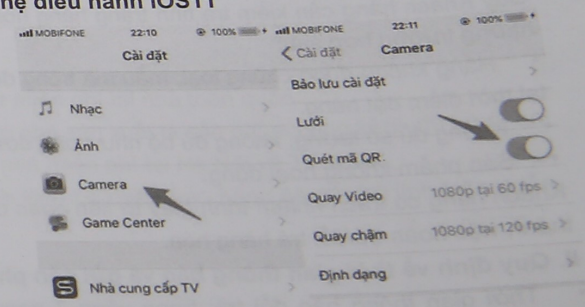

- Sau khi cài đặt xong bạn mở phần mềm chụp hình ra và chuyển camera đến mã QR sau đó bạn sẽ nhận được thông báo, bạn hãy click vào "Kết nối" và làm theo hướng dẫn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nồi Cơm Niêu Điện

Model: MK-248



Cho một cuộc sống dễ dàng và tốt đẹp hơn!

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm.

Giữ hướng dẫn để tham khảo trong tương lai.