

## Nội dung

|                              |    |
|------------------------------|----|
| HƯỚNG DẪN AN TOÀN.....       | 3  |
| MÔ TẢ SẢN PHẨM .....         | 5  |
| TÍNH NĂNG CỦA BẾP .....      | 7  |
| DỤNG CỤ NẤU CHO BẾP TỪ ..... | 8  |
| VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG .....   | 9  |
| HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ .....  | 10 |
| LẮP ĐẶT.....                 | 11 |

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Mô hình                           | AC-210                        |        |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|
| Kích thước sản phẩm<br>(w x d) mm | 714 x 424                     |        |
| Kích thước cắt đá<br>(w x d) mm   | 670 x 400                     |        |
| Điện áp                           | 220-240V~50/60Hz              |        |
| Dây nguồn                         | Loại đầu nối trực tiếp vào CB |        |
| Vùng nấu                          | Trái                          | Phải   |
|                                   | 2000 W                        | 2000 W |
| Tổng                              | 4000 W                        |        |

## HƯỚNG DẪN AN TOÀN



Thông tin quan trọng liên quan đến sự an toàn cá nhân và thông tin của bạn về cách tránh làm hỏng thiết bị



Thông tin môi trường



Vui lòng tuân thủ các hướng dẫn này. Nếu bạn không làm như vậy, mọi thiệt hại phát sinh sẽ không được bảo hành.

## Sử dụng đúng

- Thiết bị này chỉ nên sử dụng cho việc nấu ăn thông thường
- Không nên sử dụng mặt bếp như một mặt phẳng để thao tác (xắt hoặc cắt thức ăn) hoặc để đồ vật lên bề mặt
- Không được phép sửa đổi hoặc thay thế kết cấu, thiết kế bếp
- Không được đặt các chất lỏng hoặc vật liệu dễ cháy hoặc các vật dễ bị nóng chảy lên trên hoặc gần thiết bị
- Trẻ em được giám sát để không chơi với thiết bị này.
- Các vật kim loại như dao, đĩa, thìa và nắp không được đặt trên bề mặt bếp vì chúng có thể bị nóng.
- Thiết bị này không cho phép để lắp thêm bộ phận hẹn giờ hoặc thiết bị điều khiển từ xa.
- Dây nguồn cố định của thiết bị phải được nối với thiết bị đóng ngắt điện đúng quy tắc đấu nối.
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, dây điện phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành được ủy quyền hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.

## An toàn chung

- Thiết bị phải được lắp đặt bởi người có chuyên môn
- Thiết bị chỉ được sử dụng sau khi đã lắp đặt đúng cách và đặt trên bề mặt tiêu chuẩn
- Khu vực nấu sẽ nóng khi nấu. Do đó, không được cho trẻ nhỏ lại gần thiết bị
- Thiết bị này không phù hợp cho các cá nhân (kể cả trẻ em) bị khuyết tật, thiếu năng hoặc các cá nhân thiếu hiểu biết và kinh nghiệm sử dụng thiết bị mà không có người giám sát, hướng dẫn và chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ
- Trong trường hợp thiết bị bị lỗi hoặc mặt kính bị vỡ (nứt, xước hay bể), thiết bị phải được tắt và ngắt nguồn điện cung cấp cho thiết bị để tránh bị giật điện.
- Thiết bị chỉ được sửa chữa bởi những người có chuyên môn.

## An toàn trong quá trình sử dụng

- Bỏ tất cả băng dính, nhãn dán ra khỏi mặt kính
- Nếu sử dụng không cẩn thận sẽ có nguy cơ bị bỏng
- Dây điện của thiết bị không được đặt trên bề mặt nóng hoặc các vật dụng nấu nướng còn nóng
- Tắt bếp sau mỗi lần sử dụng

## An toàn trong quá trình vệ sinh


- Khi vệ sinh, thiết bị phải được tắt điện và hạ nhiệt
- Vì lý do an toàn, không được vệ sinh thiết bị bằng các thiết bị áp lực cao như vòi phun hơi nước

## Tránh làm hỏng thiết bị


- Mặt kính có thể bị vỡ bởi vật rơi
- Cạnh của mặt kính có thể bị vỡ khi bị va đập cần bởi dụng cụ nấu nướng (nồi, chảo)
- Dụng cụ nấu nướng bằng gang, nhôm với đáy bị hư hỏng có thể làm xước mặt kính khi trượt trên mặt kính
- Để tránh làm hư hỏng dụng cụ nấu nướng và mặt kính, khi sử dụng, tránh đun cạn nước
- Không sử dụng bếp khi vùng nấu không có dụng cụ nấu hoặc dụng cụ nấu không có gì bên trong

## MÔ TẢ SẢN PHẨM

### Bề mặt bếp

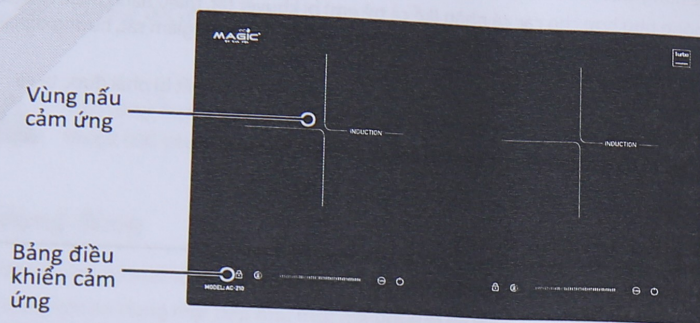

### Giao diện bảng điều khiển

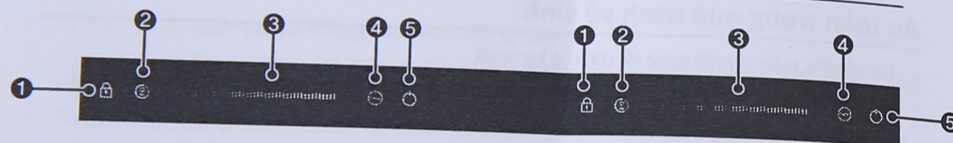

| No. | cảm biến | chức năng                                                              |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   |          | • Khóa/mở khóa bảng điều khiển (nhấn 3 giây để mở khóa)                |
| 2   |          | • Hiển thị và thiết lập chức năng hẹn giờ                              |
| 3   |          | • Chức năng trượt mượt mà với 9 lựa chọn mức công suất.                |
| 4   |          | • Nó làm tăng sức mạnh của vùng nấu ăn đến mức tối đa cấp độ sức mạnh. |
| 5   |          | • Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt vùng nấu ăn.                            |

### Cài đặt hiển thị

| Cảm biến  | Chức năng                                       |
|-----------|-------------------------------------------------|
| E + Digit | • Có sự cố với bếp                              |
| HOT       | • Vùng nấu đang nóng                            |
| L         | • Không phát hiện nồi (chỉ nấu với nồi điện từ) |

## TÍNH NĂNG CỦA BẾP

### Bảo vệ khi điện áp thấp

- Khi điện áp cung cấp thay đổi trong khoảng 80V đến 280V, bếp sẽ tự động điều chỉnh và cung cấp nguồn điện ổn định. Khi vượt mức giới hạn điện áp, bếp sẽ tự ngưng hoạt động.

### Bảo vệ quá nhiệt

- Cảm biến nhiệt độ được trang bị để giám sát nhiệt độ trong lúc nấu. Khi nhiệt độ quá mức cho phép, bếp điện từ sẽ tự động ngưng hoạt động.

### Phát hiện những vật phẩm nhỏ

- Khi vật nhỏ mà đường kính nhỏ hơn 80mm (ví dụ như dao, nĩa,...) và nổi không có từ (ví dụ như nồi nhôm) được đặt lên vùng nấu, sẽ có một tiếng chuông cảnh báo trong vòng 1 phút.  
Trong trường hợp nổi không được đặt trên mặt bếp điện từ, bếp sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ.

### Bảo vệ dụng cụ nấu

- Nếu không có dụng cụ nấu được đặt trên bếp, sẽ có một tiếng "Beep" và bếp sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ.

### Chế độ tự động tắt

- Khi không có sự điều khiển trong 2 giờ, bếp sẽ tự động tắt.

### Quản lý nguồn điện \*

- Nguồn điện được phân chia giữa hai vùng nấu. Khi nguồn điện tăng điện áp đến mức cao nhất cho một vùng nấu thì sẽ tự động giảm điện áp đến mức thấp nhất cho vùng nấu còn lại.

\* Phụ thuộc vào Model

## DỤNG CỤ NẤU CHO BẾP TỪ

Dụng cụ nấu phù hợp là dụng cụ nấu có chất liệu dưới đây:

- Thép, thép tráng men
- Gang
- Thép không gỉ, dụng cụ nấu đáy có nhiều lớp\*

\* Dụng cụ nấu dành cho bếp từ được dán nhãn phù hợp bởi nhà sản xuất

### Thử nghiệm phù hợp

Dụng cụ nấu phù hợp với bếp điện từ nếu:

- Đun một ít nước trên bếp điện từ với nhiệt độ cao nhất và nước được đun nóng trong khoảng thời gian ngắn.
- Nam châm dính vào đáy của dụng cụ nấu

Một số dụng cụ nấu có thể tạo ra tiếng ồn khi nấu trên bếp điện từ. Những tiếng ồn này không phải lỗi của thiết bị và không ảnh hưởng đến bất kỳ hoạt động nào.

Đường kính đáy của dụng cụ nấu phải nằm trong khoảng từ 120mm đến 260mm.



- Đặt dụng cụ nấu ở trung tâm để đạt hiệu quả tối đa
- Đặt dụng cụ nấu vào vùng nấu trước khi bật bếp
- Nếu có thể, luôn đặt nắp trên dụng cụ nấu

## VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng

Luôn sử dụng dụng cụ nấu với đáy sạch. Để loại bỏ bụi bẩn:

- 1 Loại bỏ ngay lập tức: nhựa nóng chảy, lá nhựa, thức ăn có đường. Nếu không, vết bẩn có thể gây hư hỏng thiết bị. Sử dụng dụng cụ vệ sinh đặc biệt (tùy chọn để mua) dành cho kính. Cho dụng cụ lên mặt kính và đi chuyển lưỡi dao trên bề mặt kính.

- 2 Vệ sinh sau khi thiết bị đủ mát: kim loại, nước, vết bẩn dầu mỡ, kim loại chuyển màu. Sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt dành cho gốm thủy tinh hoặc thép không gỉ.

- 3 Lau chùi thiết bị bằng khăn ẩm và một số chất tẩy rửa.

- 4 Cuối cùng lau thiết bị bằng khăn khô sạch.

## HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ



- Nếu bạn không thể khắc phục vấn đề bằng các gợi ý trên, vui lòng liên hệ với đại lý hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng.
- Cảnh báo! Sửa chữa thiết bị chỉ được thực hiện bởi người có chuyên môn. Mối nguy hiểm đáng kể cho người sử dụng có thể là kết quả do việc sửa chữa không đúng cách.
- Nếu thiết bị hoạt động sai, đến bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc đại lý để sửa chữa có thể không được miễn phí ngay cả trong thời gian bảo hành.

Phải làm gì nếu các mục dưới đây hiển thị trên bếp

| Khu vực nấu cảm ứng   |                                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vấn đề hiển thị       | Nguyên nhân có thể xảy ra             | Biện pháp khắc phục                                                                                             |
| E0                    | Không có nồi hoặc nồi không thích hợp | Không có nồi hoặc nồi không thích hợp<br>Kiểm tra nồi sử dụng để nấu. Chỉ sử dụng nồi thích hợp cho bếp điện từ |
| E1                    | Điện áp quá thấp                      | Kiểm tra công suất đầu vào của thiết bị                                                                         |
| E2                    | Điện áp quá cao                       | Kiểm tra công suất đầu vào của thiết bị                                                                         |
| E3                    | Quá nóng hoặc cảm biến nhiệt bị lỗi   | Để thiết bị nguội hoàn toàn và khởi động lại. Nếu vấn đề vẫn còn, gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng           |
| E4                    | IGBT bị lỗi                           | Gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng                                                                             |
| E5                    | Mặt kính quá nóng hoặc đun cạn nước   | Để thiết bị nguội hoàn toàn và khởi động lại. Nếu vấn đề vẫn còn, gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng           |
| E6                    | IGBT quá nóng                         | Để thiết bị nguội hoàn toàn và khởi động lại. Nếu vấn đề vẫn còn, gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng           |
| Khu vực nấu tỏa nhiệt |                                       |                                                                                                                 |
| E1                    | Quá nóng hoặc cảm biến nhiệt bị lỗi   | Để thiết bị nguội hoàn toàn và khởi động lại. Nếu vấn đề vẫn còn, gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng           |
| E2                    | Điện áp quá thấp                      | Kiểm tra công suất đầu vào của thiết bị                                                                         |
| E3                    | Điện áp quá cao                       | Kiểm tra công suất đầu vào của thiết bị                                                                         |

Nếu bạn không thể khắc phục vấn đề bằng các gợi ý trên, vui lòng liên hệ với đại lý hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng.

## LẮP ĐẶT



Cảnh báo! Hướng dẫn an toàn. Phải được đọc!

**Quan trọng!** Lắp đặt chỉ được thực hiện bởi thợ điện có trình độ.

Khoảng cách tối thiểu với các thiết bị khác phải được tuân theo.

Các bề mặt cắt của mặt bàn được bảo vệ chống ẩm nhờ sử dụng chất trám khe phù hợp giữa thiết bị và mặt bàn. Bảo đảm rằng đầu vào và đầu ra của không khí không bị chặn

### Kết nối điện

Trước khi kết nối, cần kiểm tra điện áp danh định của thiết bị được ghi trên bảng định mức. Ổ cắm phải được kết nối theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc dây điện ở địa phương để phù hợp với công suất của thiết bị.

Dây dẫn được kết nối đến thiết bị đầu cuối. Kết nối dây cáp phải tuân theo quy định và các ốc vít phải được siết chặt.

Trước khi bật lên lần đầu tiên, bất cứ giấy hoặc nhãn dán nào phải được lấy ra khỏi mặt kính.

