
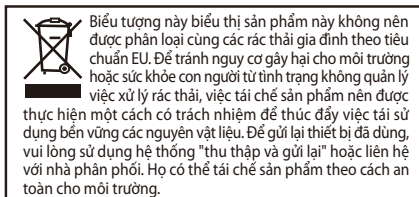


CẤU TẠO

1. Tay cầm phía trên
2. Tay cầm bên cạnh
3. Dây nguồn
4. Bánh xe sau
5. Bánh xe trước
6. Bộ tín hiệu điều khiển từ xa
7. Cửa gió ra
8. Bồn đựng nước
9. Hiển thị mức độ nước
10. Cửa đổ nước vào
11. Ốc vít tấm lọc bụi
12. Tấm lọc bụi
13. Bộ lọc tổ ong
14. Nắp thoát nước
15. Nắp ngăn chứa đá
16. Điều khiển từ xa
17. Bảng điều khiển
18. Hiển thị ion hóa
19. Hiển thị thời gian
20. Điều chỉnh thời gian
21. Điều chỉnh số ion hóa
22. Điều chỉnh chế độ mát
23. Công tắc quay
24. Điều chỉnh tốc độ quạt
25. Công tắc nguồn
26. Hiển thị nguồn điện
27. Hiển thị tốc độ quạt cao
28. Hiển thị tốc độ quạt trung bình
29. Hiển thị tốc độ quạt thấp
30. Hiển thị chế độ quay
31. Hiển thị nhiệt độ/ Giờ
32. Hiển thị chế độ làm mát
33. Nút bật nguồn
34. Nút điều chỉnh tốc độ
35. Nút điều chỉnh chế độ làm mát
36. Nút điều chỉnh số ion hóa
37. Nút điều chỉnh quay
38. Nút điều chỉnh thời gian

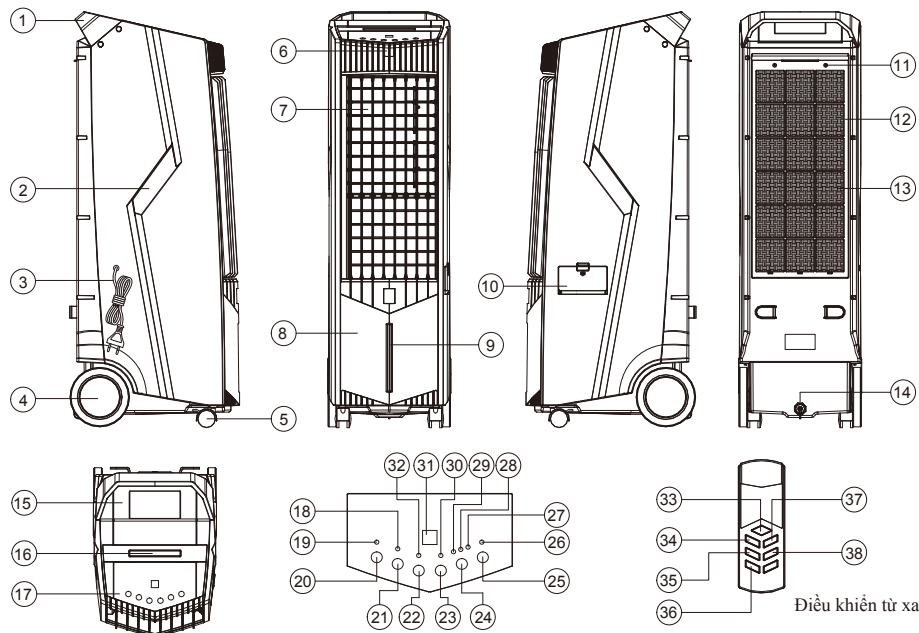

 Biểu tượng tia chớp với mũi tên trong hình tam giác cảnh báo người dùng về việc hồ điện. "Điện áp nguy hiểm" trong phạm vi của sản phẩm vẫn đủ cường độ để gây nguy hiểm cho người sử dụng.

 Biểu tượng dấu chấm than trong hình tam giác để cảnh báo người sử dụng về tầm quan trọng của việc bảo trì và bảo quản sản phẩm.


CẢNH BÁO: ĐỂ TRÁNH TÌNH TRẠNG CHÁY HOẶC CHẬP ĐIỆN, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI TRỜI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT



MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ với CHẾ ĐỘ ION HÓA & MÀN HÌNH CẢM ỨNG ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ (AC OPERATED)

MODEL: FEAB-110

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

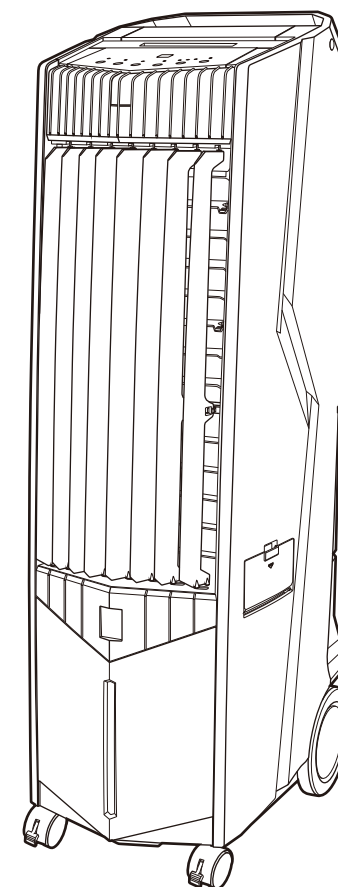

LƯU Ý: KHI ĐỔ NƯỚC VÀO HOẶC CHO THÊM NƯỚC VÀO BỂ ĐỰNG NƯỚC, PHẢI THỰC HIỆN TRONG CHẾ ĐỘ TẮT NGUỒN



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Máy làm mát không khí được thiết kế với màn hình cảm ứng điều khiển kỹ thuật số. Máy có bể lưu trữ nước. Máy có thể làm giảm nhiệt độ xung quanh, làm không khí trong lành với các i-on, làm mát không khí với hơi nước. Màn hình LED tạo cảm giác sang trọng và dễ sử dụng. Máy được trang bị bơm nước và tấm lọc tổ ong để loại bỏ mùi và bụi không mong muốn. Sản phẩm mang lại cho bạn không gian thoải mái và khỏe mạnh.


CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành máy

1. Đảm bảo nguồn điện của gia đình bạn phù hợp với sản phẩm trước khi cắm phích điện.
2. Tắt nguồn và tháo phích cắm khỏi nguồn điện khi không sử dụng hoặc trước khi vệ sinh máy.
3. Không để máy ngoài trời mưa và để màn hình điều khiển LED bị dính nước.
4. Không cho tay hoặc bất cứ vật gì vào bên trong quạt khi quạt đang hoạt động.
5. Không vận hành quạt nếu phích cắm hoặc dây nguồn có bất cứ hư hỏng gì – mang sản phẩm đến đại lý để được thay thế, không tự sửa chữa.
6. Chỉ lau chùi sản phẩm bằng vải ẩm – không dùng bất cứ chất tẩy rửa ăn mòn nào.
7. Sản phẩm này có thể được dùng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên kể cả những người suy giảm về thể chất, tâm lý, tinh thần hoặc sự thiếu kinh nghiệm và kiến thức nhưng phải được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu về các nguy cơ liên quan. Không cho trẻ em nghịch thiết bị. Việc trẻ em vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị phải được thực hiện dưới sự giám sát của người lớn.
8. Không sử dụng chức năng làm mát trong điều kiện môi trường ẩm ướt.
9. Không sử dụng chế độ làm mát khi bể nước đã cạn; mực nước trong bể phải trên mức tối thiểu để chức năng này hoạt động, nếu không có thể gây trục trặc máy bơm nước.
10. Nếu thiết bị phải cất giữ trong một thời gian dài không sử dụng, hãy đổ hết nước trong bể chứa nước trước khi cất giữ hoặc vận chuyển thiết bị.

ĐÓ NƯỚC VÀO BỂ (XEM HÌNH 1)

1. Đảm bảo sản phẩm được đặt trên bề mặt bằng phẳng và tháo phích cắm, tắt tất cả các chức năng trước khi đổ nước vào bể.
2. Kiểm tra mức độ nước trong bể để biết trong thiết bị còn chứa bao nhiêu nước.
3. Mở ống cấp nước (phần cấu tạo số 10) để đổ nước vào, độ mức nước trên mức độ tối thiểu và dưới mức độ nước tối đa.
4. Đảm bảo nước trong bể luôn cao hơn mức nước thấp nhất mà thiết bị cần để hoạt động.

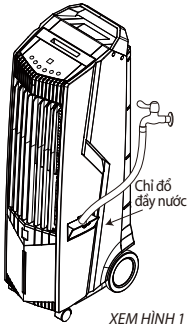


LƯU Ý: Vận hành sản phẩm với mực nước không đủ sẽ gây sự cố cho việc bơm nước.

LƯU Ý: Khi đổ nước và hoặc cho thêm nước vào bể đựng nước, phải thực hiện trong chế độ tắt nguồn.

CẢNH BÁO: Không nghiêng thiết bị, điều này có thể gây rò rỉ nước.

(XEM HÌNH 2)

XEM HÌNH 2

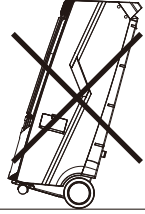

VẬN HÀNH MÁY - ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN


1. Đảm bảo nguồn điện của bạn phù hợp trước khi cắm điện
2. Ấn vào "Power switch" (cấu tạo số 25) trên bảng điều khiển hoặc ấn vào nút (cấu tạo số 33) trên điều khiển từ xa.
3. Lựa chọn tốc độ quạt bằng cách chọn "Speed switch" (Cấu tạo số 24) trên bảng điều khiển hoặc ấn vào nút (Cấu tạo số 34) trên điều khiển. Đèn LED sẽ hiển thị tốc độ quạt nào đang được lựa chọn.
4. Đảm bảo mực nước trong bể cao hơn mức độ tối thiểu trước khi bật chức năng làm mát.
5. Ấn vào nút làm mát (Cấu tạo số 22) trên bảng điều khiển hoặc nhấn vào nút (Cấu tạo số 35) trên điều khiển để bật hoặc tắt chế độ làm mát; đèn hiển thị sẽ báo chức năng làm mát có đang được sử dụng hay không
6. Cảnh báo mực nước dưới ngưỡng cho phép (Chỉ báo khi thực hiện chế độ làm mát) Sản phẩm được trang bị thiết bị cảnh báo mức nước. Khi mực nước thấp hơn mức tối thiểu bạn sẽ nghe thấy tiếng "bíp" đèn báo chế độ làm mát (Mục 32) sẽ nhấp liên tục. Đồng thời máy bơm sẽ được ngắt điện. Để tắt chức năng cảnh báo rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm. Đổ nước vào trên mức tối thiểu và bật máy lại.
7. Chức năng quay - ấn nút quay (Cấu tạo số 23) hoặc ấn nút (Cấu tạo số 37) trên điều khiển, Chế độ quay hiển thị (Cấu tạo số 30) sẽ bật sáng và các cánh quạt sẽ tự động chuyển động từ phải sang, có thể điều chỉnh cánh nằm ngang bằng tay để thay đổi hơi mát theo chiều dọc.

CHẾ ĐỘ ION HÓA

Ấn vào công tắc I on hóa (Cấu tạo số 21) hoặc ấn nút (Cấu tạo số 36) trên điều khiển để giải phóng các ion âm. Nhấn một lần nữa để tắt chức năng.

CHO ĐÁ CỤC VÀO TRONG MÁY (XEM HÌNH 3)

1. Mở ngăn chứa đá. (Cấu tạo số 15)
2. Để chế độ làm mát tốt hơn, Khuyến khích cho đá cục vào trong ngăn đá.

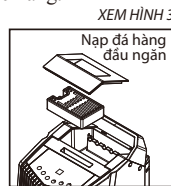

3. Sau khi đổ nước và cho đá vào trong khoang, đóng nắp khoang nước và khoang đá, cắm điện và bật máy.

HẸN GIỜ

1. Ấn nút "Timer switch" (Cấu tạo số 28) trên bảng điều khiển hoặc nhấn nút (Cấu tạo số 38) trên điều khiển để cài đặt thời gian hẹn giờ (đếm ngược). Quạt sẽ chạy cho đến hết thời gian hẹn giờ.
2. Thời gian hẹn giờ từ 1-8h.
3. Khi cài đặt, đèn LED sẽ hiển thị thời gian cài đặt.
4. Để tắt chức năng hẹn giờ và để quạt chạy liên tục ấn nút hẹn giờ cho đến khi đèn LED hiển thị tắt và đèn LED trên bảng điều khiển cũng tắt.

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

1. Mở ngăn chứa pin và cho một cục pin "CR2032" lithium battery (3V)
2. Khi dùng điều khiển từ xa, luôn hướng đầu truyền tín hiệu của điều khiển về phía quạt. Khoảng cách nhận tín hiệu: trong vòng 5m.
3. Đảm bảo đường truyền tín hiệu không bị nghẽn.
4. Tháo pin nếu không sử dụng điều khiển trong một khoảng thời gian.
5. Không làm rơi điều khiển từ xa.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ


1. Cần tắt sản phẩm và tháo phích cắm khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh sản phẩm.
2. Lau vỏ bên ngoài hoặc bảng điều khiển bằng vải ẩm – không dùng bất cứ chất tẩy rửa nào và tránh để nước rơi vào bảng điều khiển hoặc đèn LED.
3. Luôn kiểm tra tình trạng tấm lọc trước khi dùng.
4. Sau một thời gian dài sử dụng, tấm lọc bụi (Cấu tạo số 12) và tấm lọc tổ ong (Cấu tạo số 13) có thể bị tắc nghẽn bởi bụi bẩn, ảnh hưởng lớn đến việc sản phẩm vận hành. Có thể xuất hiện hiện tượng mốc trong bể chứa nước vì vậy khuyến khích vệ sinh 1 lần mỗi 2 tuần.

LOẠI BỎ BỤI VÀ TẮM LỌC TỔ ONG

(XEM HÌNH 4)


1. Cần tắt và tháo phích cắm ra khỏi nguồn điện.
2. Tháo ốc trên vỏ nhựa ở mặt sau của sản phẩm (Cấu tạo số 11) để tháo tấm lọc bụi. (Cấu tạo số 12).
3. Kéo hai tay cầm của Khóa và kéo tấm lọc tổ ong ra
4. Chỉ dùng khăn ẩm để vệ sinh không dùng chất tẩy rửa hoặc quá nhiều nước.
5. Làm khô mọi bộ phận trước khi lắp lại sản phẩm.

XEM HÌNH 4

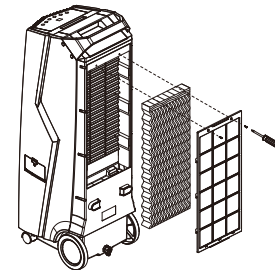

THẢO NƯỚC VÀ LÀM SẠCH BỂ NƯỚC (XEM HÌNH 5)

1. Tắt nguồn và ngắt kết nối của sản phẩm khỏi nguồn điện.
2. Di chuyển sản phẩm đến nơi khô thoáng.
3. Tháo nắp (Cấu tạo số 14) và cho nước chảy đến khi bể cạn.
4. Đổ đầy nước lại vào trong bể đến mức cao nhất và lại tháo nước ra cho đến khi bể cạn hoàn toàn.
5. Lắp lại thao tác từ 2 đến 3 lần trước khi sử dụng.
6. Sau khi vệ sinh, đảm bảo rằng đã lắp nắp đúng vị trí.

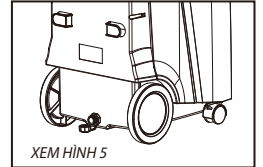

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp đầu vào	AC220V 50Hz
Công suất đầu vào	100W
Nhiệt độ vận hành	0°C-45°C
Độ ẩm thấp hơn	90%
Chế độ hẹn giờ	1-8hrs
Độ dày tấm lọc tổ ong	40mm
Dung tích bể nước	15 lít
Tốc độ khí tối đa	> 1000m ³ / 1hr
Tốc độ quạt khoảng	11m/s
Tốc độ bay hơi của nước khoảng	1000ml/hr
Độ ồn	<60dB
Kích thước sản phẩm (mm)	400 x 286 x 981mm

CẢNH BÁO

- A. Rút phích cắm trong suốt quá trình đổ nước và vệ sinh.
- B. Sản phẩm này có thể được dùng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên kể cả những người suy giảm về thể chất, tâm lý, tinh thần nhưng phải được giám sát và hướng dẫn sử dụng một cách an toàn. Trẻ em không nghịch sản phẩm. Việc trẻ em vệ sinh hoặc bảo dưỡng sản phẩm cũng phải thực hiện dưới sự giám sát.
- C. Để tránh sự cố về điện, không mở mặt sau (quạt sục) để sửa hoặc lau chùi bởi những người không có chuyên môn.
- D. Nếu dây nguồn bị hỏng, hãy mang đến nơi sản xuất hoặc đại lý ủy quyền để thay thế nhằm tránh rủi ro gặp phải.
- E. Giám sát trẻ nhỏ để tránh việc trẻ nhỏ nghịch sản phẩm.