

How to Use

- 1 Turning "ON" starts motor makes juice
- 2 Drop food in to feeding tube with the pusher. Insert food at a slow pace, allowing all the pulp to extract.
- 3 "REV" reverse motor to stop. The motor stops slowly after "REV".

Turn "REV" when the squeezing screen is

- 1 Stop operating when button is in "OFF" status.

- 2 Press "REV" button for 30 seconds, repeat for 2-3 times.

- 3 When pushing on "REV" and motor completely stopped, press "ON" to start operation.

KALITE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Model: KL-599



www.kalite.vn

/se

et Rubber Gasket

er gasket and turn"ON"

er Gasket and pour on demand.

Rubber Gasket

sket tightly before juicing. Unplug rubber gasket when cleaning.



MỤC LỤC

Thông số kỹ thuật của sản phẩm	26
Cấu tạo sản phẩm	27
Mô tả chi tiết	28
Cảnh báo quan trọng	29
Xử lý sự cố	31
Hướng dẫn lắp ráp	32
Hướng dẫn sử dụng	34

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Máy ép trái cây tốc độ chậm tối ưu

Số model: KL-599

Điện áp: 220 – 240 V

Tần suất: 50 Hz

Công suất : 400 W

Số vòng quay: 65 vòng / phút

Chiều dài dây: 1,4 m

Mô tơ: AC

Cầu chì: 250V 5A

Khối lượng sản phẩm: 7,8 kg

Kích thước sản phẩm: R160mm x D230mm x C400mm

Thời gian sử dụng: Sử dụng liên tục ít hơn 30 phút

CẤU TẠO SẢN PHẨM

1. Miệng cối ép

2. Khớp nối

3. Trục ép

4. Lưới nghiêng

5. Chổi quay

6. Bình đựng nước ép

7. Thân máy

8. khay chứa bã

9. khay chứa nước trái cây

10. Chổi làm sạch

11. Thanh đẩy



MÔ TẢ CHI TIẾT

1. Ký hiệu đóng mở khớp nối
2. Cửa xả bã
3. Công tắc
4. Cửa ra nước trái cây
5. Nút bật đầu ra
6. Chân đế



Lưới lọc nước trái cây

Lưới thép dày được sử dụng cho rau, đậu nành, ngô, và các loại hoa quả mềm khác. Nên ngâm các loại hạt và đỗ trước khi ép nước. Cần loại bỏ hạt cứng (nếu có) trước khi đưa nguyên liệu ép vào máy.



Lưới thép mỏng

được sử dụng cho tất cả các loại hoa quả và rau. Không cho các hạt cứng hoặc đỗ cứng vào. Luôn luôn ngâm nước 8-12 giờ trước khi ép nước, để thu được sản phẩm tốt nhất



Holeless stainer: Cho kem và món tráng miệng

CẢNH BÁO QUAN TRỌNG

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
2. Đảm bảo làm theo hướng dẫn
3. Các biện pháp bảo vệ được phân chia như sau



Cảnh báo: Vận hành sai có thể gây ra bị thương hoặc tử vong

1. Cắm điện với tay khô.
2. Cắm uốn cong, buộc, kéo hoặc ép dây điện. Giữ dây điện tránh xa nơi nhiệt độ cao, lửa. Không bẻ dây điện hoặc thay đổi dây điện.
3. Không tháo rời hoặc sửa chữa tùy tiện.
4. Không đặt ngón tay, kim loại, hoặc vật không xác định vào trong bát trống.
5. Giữ thân máy luôn khô ráo.
6. Không chạm tay ướt vào công tắc.
7. Không sử dụng dây điện nếu bị hư hỏng hoặc phích cắm bị lỏng.
8. Đảm bảo tiếp đất trước khi sử dụng một cách an toàn. Không để gần đường ống gas, dây điện thoại hoặc các thiết bị khác. Luôn luôn sử dụng bộ chuyển đổi nối đất.
9. Không bỏ bất nguyên liệu ra trong khi sử dụng. Không đặt ngón tay hoặc thìa vào ống tiếp thực phẩm hoặc cửa xả điều này có thể gây bị thương, tai nạn hoặc gây hỏng.
10. Không đặt nơi trẻ em có thể dễ chạm vào.
11. Không sử dụng khi nắp bát không được đóng chặt.
12. Khi có rò rỉ khí gas trong nhà, khí tự nhiên, và các vật dễ bắt lửa khác không rút phích cắm bộ chuyển đổi và sử dụng sau khi đã làm thoáng khí.
13. Không chèn thìa hoặc đũa vào cửa xả nước trái cây.

CẢNH BÁO QUAN TRỌNG

14. Nếu thanh đẩy không hoạt động ấn "REV" trong 2 – 3 giây, ấn ON sau khi REV dừng. Nếu thanh đẩy tiếp tục không hoạt động moto sẽ dễ bị hư hại hoặc mất chức năng. Nếu vấn đề xảy ra thường xuyên, dừng sử dụng nó. Không di chuyển, tháo ra, lắp vào các bộ phận khi máy đang hoạt động.
15. Cảnh báo: Không để dây buộc, vòng cổ, mảnh vụn hoặc các vật dụng khác trong ống tiếp thực phẩm. Loại bỏ tóc (nếu có).
16. Không sử dụng máy trong hơn 30 phút.
17. Không sử dụng bất kỳ vật dụng gì khác trừ thanh đẩy khi đẩy thực phẩm xuống.
18. Không sử dụng máy sau khi bị tắc động nghiêm trọng hoặc làm rơi.
19. Nếu âm thanh bất thường, nóng máy, hoặc khói xảy ra trong khi sử dụng, hãy dừng máy ngay lập tức. Rút phích cắm sau khi kết thúc.
20. Không rửa sạch trong điều kiện trên 80 độ.
21. Không để trong máy rửa bát, máy sấy khô hoặc lò vi sóng
22. Mỗi máy nặng khoảng 7,8 kg; bê dưới đáy và di chuyển máy bằng 2 tay.
23. Động cơ quá nhiệt có thể dễ bị hư hại.
24. Có thể tiếp tục sử dụng sau khi máy đã được nghỉ trong vòng 30 phút.
25. Không thử ép nước cho bất kỳ nguyên liệu cứng nào, bao gồm các loại hạt lớn.
26. Không bật công tắc ON/OFF với tay ướt điều này có thể dễ gây ra sốc, rò rỉ, cháy, và các tai nạn khác.
27. Không ép hoa quả với rượu, mật ong, đường hoặc các thành phần khác, điều này có thể gây ra dính.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Động cơ bị kẹt hoặc bị dừng lại

- ◇ Đảm bảo cắm với dây cắm phù hợp
- ◇ Đảm bảo lắp ráp bát phù hợp
- ◇ Đảm bảo lắp ráp máy theo hướng dẫn

Bát bị kẹt và không tháo được ra khỏi thân

- ◇ Đảm bảo không để quá nhiều thực phẩm trong bát
- ◇ Đảm bảo không để các thành phần không biết trong bát
- ◇ Nhấn nút đảo ngược trong 3-5 giây. Lắp lại quy trình 2-3 lần sau đó đẩy bát hướng lên trong khi quay

Dừng trong khi sử dụng

- ◇ Đảm bảo không có quá nhiều thực phẩm hoặc thực phẩm dày

Vết nước hoặc vết xước trên trục ép/ vít ép

- ◇ Vết khuôn trong quá trình sản xuất. Vết và đường này trên trục ép xoắn là hoàn toàn bình thường

Sự khác biệt giữa bộ lọc hợp chất và bộ lọc hoa quả

- ◇ Lưới thép mỏng: cho hoa quả nguyên chất
- ◇ Lưới thép dày: cho bã + hoa quả

Rò rỉ từ bát

- ◇ Đảm bảo cửa xả bã được lắp chặt
- ◇ Đảm bảo không có quá nhiều thực phẩm
- ◇ Đảm bảo đặt thực phẩm tách biệt


Máy rung

- ◇ Việc rung là hoàn toàn bình thường
- ◇ Tuy nhiên rung dữ dội có thể gây ra mất cân bằng của máy, nên kiểm tra xem có vít nào bị lỏng không.

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP




HƯỚNG DẪN LẮP RÁP

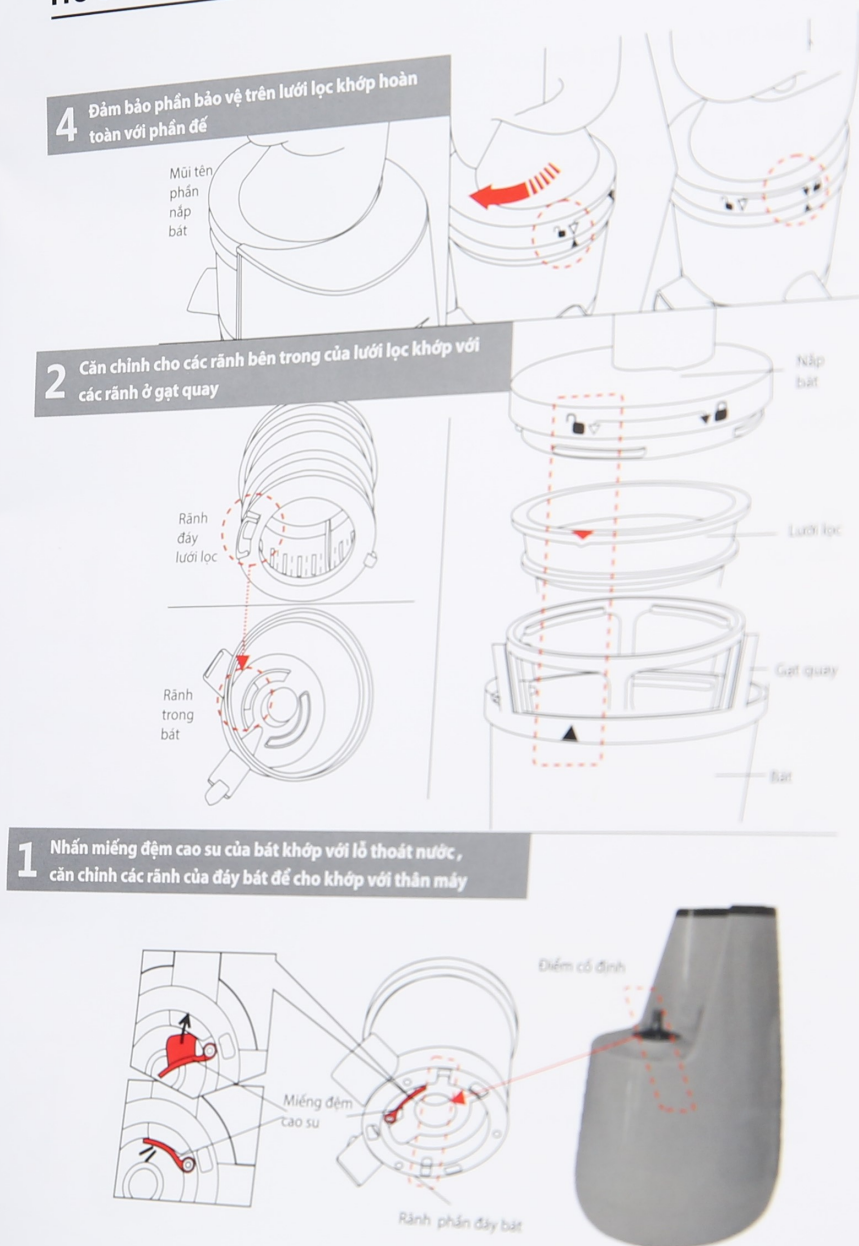

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1** Bật ON để khởi động động cơ
- 2** Đổ thực phẩm vào trong ống tiếp thực phẩm với thanh đẩy. Chèn thực phẩm ở tốc độ chậm cho phép tất cả bã được chiết xuất
- 3** “REV” Đảo ngược động cơ để dừng Động cơ dừng từ từ sau khi chọn “REV”

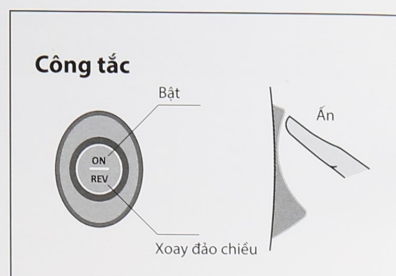

Quay “REV” khi trục ép xoắn dừng

- 1** Dừng hoạt động khi nút bấm ở trạng thái OFF
- 2** Nhấn nút “REV” trong 3-5 giây, lặp lại 2-3 lần
- 3** Khi nhấn “REV” và máy hoàn toàn dừng lại, ấn ON để bắt đầu hoạt động



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Miếng đệm cao su ở cửa ra nước trái cây

- 1** Phủ miếng đệm cao su và ấn ON
- 2** Mở miếng đệm cao su và đổ theo nhu cầu

Miếng đệm cao su ở cửa ra bã

Lắp chặt miếng đệm cao su trước khi làm nước hoa quả. Tháo miếng đệm cao su khi làm sạch

