

Magic[®]

KOREA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẾP HỒNG NGOẠI A-47



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220V

Tần số: 50Hz

Công suất: 2000W


Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại www.facebook/nguonsongvietstore
hoặc website công ty www.dodunggiadinh.vn

TẢI NGAY APP VÀO BẾP



ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH
CÔNG THỨC NẤU ĂN

CẤU TẠO CHI TIẾT SẢN PHẨM

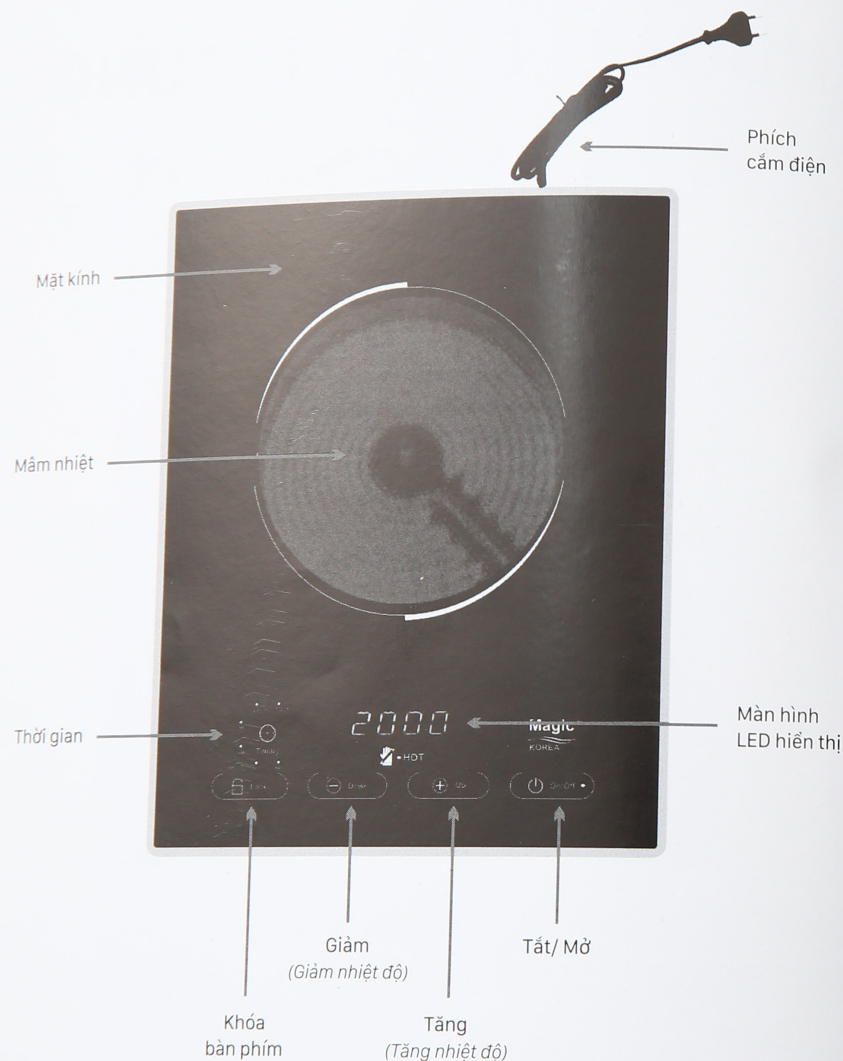

ĐẶC ĐIỂM

- **AN TOÀN:** Tự động ngắt khi nhiệt độ quá cao.
- **ĐẸ VỆ SINH:** Kính đen chịu nhiệt crystallite, dễ vệ sinh.
- **THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG:** Điều khiển bằng vi mạch điện tử, không bức xạ, không lửa, không Cacbon monoxide (CO).
- **ĐA CHỨC NĂNG:** Có thể sử dụng hầu hết các loại nồi đáy phẳng, như thủy tinh, kim loại chống gỉ, gốm sứ, nhôm.
- **ĐƠN GIẢN:** Thiết kế bảng điều khiển dễ vận hành.
- **THAY ĐỔI:** Có thể sử dụng cho nấu và nướng.

NHỮNG HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG

1. Nghiêm cấm tự ý mở, thay đổi cấu trúc hoặc sửa chữa.
2. Trước khi vệ sinh, phải ngắt nguồn điện và đợi cho mặt kính nguội.
3. Không nhúng bếp vào nước, chỉ được vệ sinh bằng khăn ẩm.
4. Vệ sinh đáy nồi trước khi nấu, tránh việc nồi rung động trên mặt bếp. Nếu có bất cứ mảnh thức ăn nào trên mặt bếp, phải làm sạch nó ngay.
5. Cấm việc đun các hộp nhựa, giấy, khăn trực tiếp trên mặt bếp.
6. Nếu phát hiện kính bị vỡ, xin tắt bếp và tránh việc nước theo vào bên trong thiết bị.
7. Các hộp nhựa và dây điện nên cách xa mặt kính khi bếp đang nấu.
8. Không đặt bất cứ vật gì gần mặt kính nóng trong bán kính nhỏ hơn 10cm. Nó có thể hư hại bởi nhiệt nóng.
9. Không đặt bếp vào khu vực trẻ em có thể chạm vào.
10. Cẩn thận dầu ăn có thể dễ dàng bắt lửa khi nhiệt độ quá cao.
11. Không ngắt nguồn điện trong vòng 15 phút sau khi vận hành bếp, hệ thống làm mát bên trong đang vận hành để làm mát hệ thống và mặt kính.
12. Không bịt kín lỗ thoát khí và hút khí khi bếp đang nấu.
13. Bếp chỉ thích hợp để sử dụng trong nhà hoặc các nơi tương tự.
14. Xin thay đổi hoặc sửa chữa dây điện ở các điểm bảo hành khi phát hiện nguy hiểm.
15. Không để người chưa thành niên hoặc mất kiểm soát hành vi sử dụng bếp.
16. Bếp nên được sử dụng ở một nguồn điện độc lập mà có cường độ lớn hơn 15A. Khi cắm điện chắc chắn các kết nối đã an toàn. Cấm sử dụng bếp ở nguồn điện nhỏ hơn hoặc sử dụng chung nguồn với các thiết bị điện khác. Nó có thể là nguyên nhân gây nguy hiểm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cắm dây điện vào ổ điện nối đất. Sau đó sẽ nghe tiếng "Bíp". Màn hình LED hiển thị số và tắt ngay sau đó. Màn hình sẽ hiển thị một dãy đường thẳng "----". Nó có nghĩa là bếp đã ở chế độ chờ.
2. Nhấn phím Nguồn "⏻" để khởi động bếp. Sau đó màn hình LED sẽ hiển thị "ON".
3. Ấn phím "⊕" để bắt đầu nấu. Nhiệt độ mặc định là 1200W.
4. Giảm nhiệt độ: Ấn phím "⊖" để giảm nhiệt độ khi bếp đang hoạt động.
5. Tăng nhiệt độ: Ấn phím "⊕" để tăng nhiệt độ khi bếp đang hoạt động.
6. Cài đặt thời gian: Ấn phím "⌚" để cài đặt thời gian nấu khi bếp đang hoạt động. Có thể chọn thời gian từ 10 phút đến 60 phút.
7. Chế độ Khóa: Ấn phím "🔒" để khóa tất cả các phím. Ấn phím "🔒" trong 2 giây để khóa và tương tự, ấn phím "🔒" trong 2 giây để mở khóa.
Lưu ý: Nếu không được vận hành trong 2 giờ, bếp sẽ tự động tắt. Trừ trường hợp đang trong chế độ hẹn giờ.
8. Để tắt bếp: Nhấn phím Nguồn "⏻" một lần nữa để tắt bếp. Trừ trường hợp bếp đang trong chế độ Khóa.

DỤNG CỤ NẤU PHÙ HỢP

Bếp điện thông qua hệ thống tạo nhiệt công nghệ mới nhất - tia hồng ngoại xa, có thể sử dụng cho tất cả dụng cụ nấu để phẳng như thủy tinh, kim loại chống gỉ, gốm sứ, nhôm và xoong chảo,....

- **Lưu ý:** Khi sử dụng dụng cụ nấu là thủy tinh, chắc chắn là dụng cụ đó có thể chịu được sức nóng trên 800°C. Nhiệt độ bình thường của thủy tinh chỉ có thể chịu được khoảng 200°C đối với dụng cụ thủy tinh không thể dùng cho việc đun nấu.

CÁC LƯU Ý KHI VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

1. Trước khi vệ sinh, vui lòng rút dây điện ra khỏi nguồn điện. Chờ bếp nguội hẳn, dùng khăn ẩm để lau các vết bẩn trên mặt bếp. Đối với các vết dầu khó chùi, có thể sử dụng chất tẩy rửa trung tính để vệ sinh.
2. Không ngâm bếp vào nước nếu không các vi mạch điện tử bên trong sẽ có thể bị sự cố.
3. Vui lòng vệ sinh hết bề mặt kính trước và sau khi sử dụng.
4. Luôn giữ mặt và thân bếp sạch sẽ, tránh để côn trùng vào bên trong bếp vì có thể gây ra chập mạch.
5. Không được để các vật dụng nhựa trực tiếp hoặc gián tiếp lên mặt bếp nóng. Nhựa có thể bị chảy trên mặt kính. Nếu điều đó xảy ra, vui lòng vệ sinh khi nó vẫn còn nóng.
* **Chú ý:** Cần thận bị bỏng khi vệ sinh.
6. Sau một thời gian sử dụng, mặt kính sẽ bị những vết đốm, điều đó là bình thường và nó không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng bếp.

CÁC MÃ VỀ SỰ CỐ

E1	Ngắn mạch, cảm biến nhiệt hoặc hồi tiếp nhiệt trên vi mạch hồng.
E2	Cảm biến nhiệt hồng hoặc hồi tiếp nhiệt của vi mạch hồng.
E3	Quạt hồng hoặc vi mạch quạt hồng.

* **LIÊN HỆ NGAY** với Chúng tôi khi sản phẩm gặp sự cố.

ĐIỀU KIỆN KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

1. Sản phẩm hư hỏng do sử dụng, bảo quản sai cách.
2. Hư hỏng do việc tự ý sửa chữa bếp.
3. Hư hỏng do các điều kiện bất khả kháng: động đất, bão lụt,...
4. Chúng tôi sẽ tính phí trong thời gian bảo hành nếu như: mất phiếu bảo hành, vận hành sai bếp do không tuân theo hướng dẫn sử dụng.