



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐIỆN TỪ MAGIC A-46

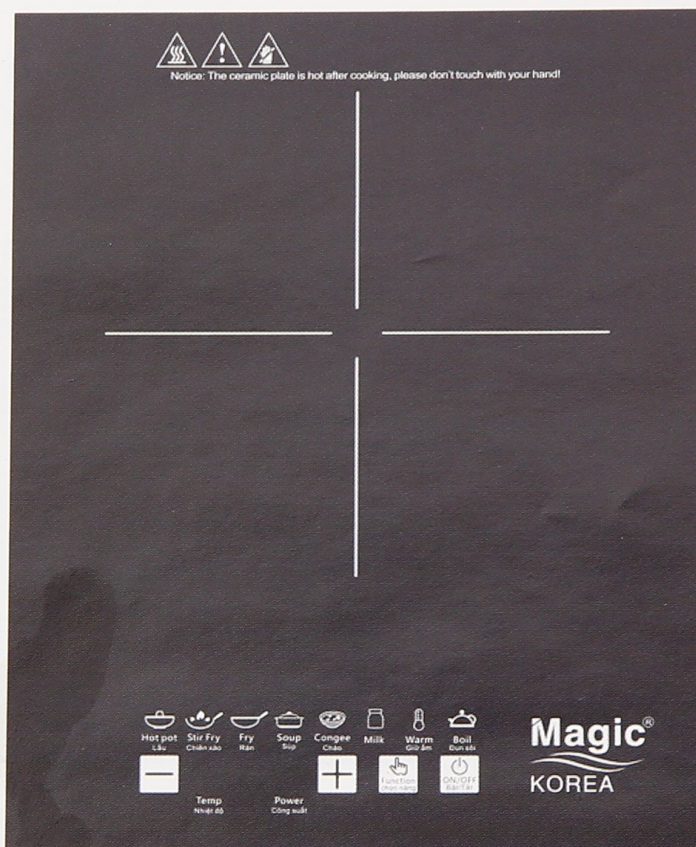

www.dodunggiadinh.vn

Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm bếp điện từ Magic Korea A-46, quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

CẤU TẠO SẢN PHẨM:

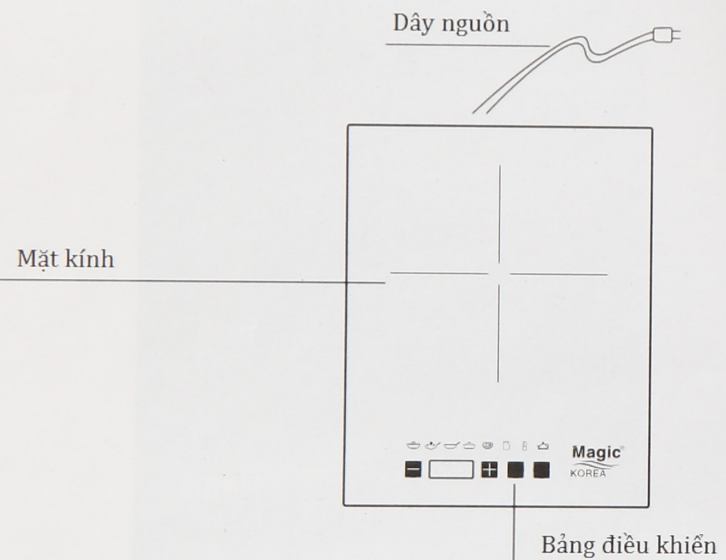


LỢI ÍCH SẢN PHẨM

- **Tiết kiệm điện**
Không giống như các dòng bếp truyền thống sử dụng điện để chuyển hóa thành nhiệt năng đun nấu, gây lãng phí năng lượng từ việc hao phí nhiệt năng. Bếp điện từ làm nóng bằng công nghệ điện từ tiết kiệm điện, tang nhanh tốc độ đun nấu.
- **An toàn sử dụng, thân thiện môi trường**
Sử dụng công nghệ điện từ độc đáo giảm tải rủi ro hỏa hoạn khi sử dụng bếp, đặc biệt thân thiện với môi trường, không có khí thải khi sử dụng.
- **Dễ dàng điều chỉnh thời gian và nhiệt độ**
Bếp điện từ Magic A-46 được thiết kế dễ dàng cho người sử dụng điều chỉnh nhiệt độ cho từng món ăn và hẹn thời gian nấu thích hợp.
- **Chế độ kiểm tra lỗi thông minh**
Bếp điện từ Magic Korea A-46 với tính năng tự ngắt thông minh khi máy gặp trục trặc, lỗi hệ thống, không có nồi, chảo hoặc thiế bị nấu trên bề mặt bếp.
- **Dễ dàng vận hành**
Với màn hình hiển thị LED dễ dàng cho người sử dụng lựa chọn và vận hành bếp
- **Kinh tế**
Sử dụng hiệu quả bếp điện từ sẽ giúp giảm chi phí điện năng đun nấu, tiết kiệm chi phí cho gia đình.


HƯỚNG DẪN AN TOÀN



- Trước khi sử dụng bếp điện từ quý khách vui lòng kiểm tra lại nguồn điện đầu vào, đảm bảo 220-240V, tối thiểu 10 A.

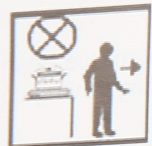

- Không rời đi trong quá trình bếp đang đun nấu

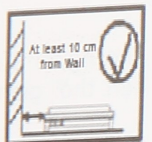


- Duy trì khoảng cách giữa tường và bếp ít nhất 10 cm



- Không cắm chung ổ của bếp điện từ với các thiết bị sử dụng điện khác để tránh quá tải




- Không để chất lỏng vào bếp và các bộ phận đun nấu của bếp

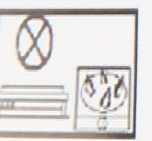

- Không để bếp gần các thiết bị sử dụng nhiệt



- Không để nồi rỗng khi sử dụng trên bề mặt của bếp, tránh hư hại cho thiết bị nấu

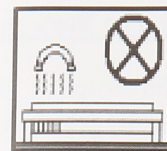


- Không để bếp gần các thiết bị nhiễm từ




- Không sử dụng bếp khi dây nguồn bị hư hại



- Không để khăn, vải mềm lên bảng điều khiển của bếp, tránh nguy cơ xảy ra hỏa hoạn

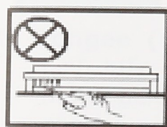

- Không để dây nguồn sản phẩm ra ngoài không khí ẩm, tránh nguy cơ bị điện giật

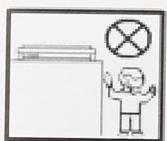

- Không để trẻ em sử dụng sản phẩm



- Không vận hành và sử dụng bếp khi bếp có sự cố xảy ra



- Không chạm tay vào bề mặt bếp ngay sau khi sử dụng



- Tắt và rút dây nguồn sau khi đã sử dụng để vệ sinh bếp

HOW TO USE

1. Cắm điện nguồn sản phẩm vào ổ điện điện áp 220-240V, tối thiểu 10 A. Đèn ON/OFF hiển thị, xuất hiện tiếng Bíp.

Chú ý: Trong thời gian này bếp ở trong trạng thái chờ.

Sau khi cắm dây nguồn đặt nồi lên bề mặt của bếp, bấm nút ON để vào phần chức năng của bếp, bếp sẽ tự động chuyển sang chế độ nấu lẩu 1100 W.



2. Quý khách sử dụng chế độ thủ công hoặc tự động khi nấu ăn

A. CHẾ ĐỘ THỦ CÔNG:

A.1. Phím mặc định là Đun Sôi, sử dụng các phím tăng giảm điều chỉnh nhiệt độ của bếp.

A.2. Ở phím chức năng, quý khách có thể tùy ý lựa chọn các chức năng đun nấu tự động của bếp, nhiệt độ sẽ điều chỉnh theo từng món ăn quý khách lựa chọn.



B. CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG:

Sử dụng các nút tự động sau:



A. **Milk (Sữa):** Khi sử dụng chế độ này nhiệt độ sẽ tự động Bật và Tắt 5 giây/1 lần và quá trình này kéo dài liên tục trong 20 phút. Màn hình hiển thị AU. Trong thời gian này các phím điều chỉnh nhiệt độ + và - không sử dụng được. Bấm phím Function để chuyển sang chế độ khác.

B. **Boil (Đun sôi):** Khi sử dụng chức năng đun sôi, bếp hoạt động trong 15 phút, màn hình hiển thị AU. Sau 15 phút bếp sẽ hoạt động Bật trong 8 giây và Tắt trong 2 giây. Sau 2 phút bếp sẽ hoạt động trong 2 giây và tắt trong 8 giây, sau đó tự động tắt trong vòng 10 phút. Các phím + và - sẽ bị khóa và không thể sử dụng trong thời gian này. Bấm phím Function để chuyển sang chế độ khác.

C. **Congee (Cháo):** Khi sử dụng chức năng đun sôi, màn hình hiển thị AU, điện nguồn sẽ tự động bật và tắt sau mỗi 5 giây. Bếp sẽ tự ngưng hoạt động sau 20 phút. Các phím + và - sẽ bị khóa và không thể sử dụng trong thời gian này. Bấm phím Function để chuyển sang chế độ khác.

D. **Soup (Súp):** Khi sử dụng chức năng đun sôi, màn hình hiển thị AU, bếp hoạt động 10 phút với công suất 1800 W, sau 10 phút bếp hoạt động ở công suất 1000 W, điện nguồn bật trong 8 giây và tắt trong 2 giây. Bếp tự động tắt sau 2 giờ hoạt động. Các phím + và - sẽ bị khóa và không thể sử dụng trong thời gian này. Bấm phím Function để chuyển sang chế độ khác.

E. **Warm (Làm ấm):** Khi sử dụng chức năng đun sôi, màn hình hiển thị AU, duy trì công suất 1000W nếu nhiệt độ nồi giảm xuống dưới 52 độ C. Nếu nhiệt độ trên 52 độ Bếp sẽ tự động bật và tắt sau mỗi 5 giây. Máy sẽ tự động tắt sau 60 phút hoạt động. Bếp tự động tắt sau 2 giờ hoạt động. Các phím + và - sẽ bị khóa và không thể sử dụng trong thời gian này. Bấm phím Function để chuyển sang chế độ khác.

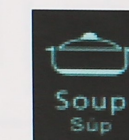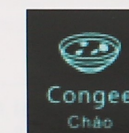

E. Fry (Chiên/Rán): Khi sử dụng chế độ này màn hình hiển thị 200. Sử dụng phím + và - trong thời gian này. Nhiệt độ thấp nhất là 80 độ C, nhiệt độ cao nhất là 240 độ C. Bấm phím Function để chuyển sang chế độ khác.



F. Stir Fry (Xào): Khi sử dụng chế độ này màn hình hiển thị 240. Sử dụng phím + và - trong thời gian này. Nhiệt độ thấp nhất là 80 độ C, nhiệt độ cao nhất là 240 độ C. Bấm phím Function để chuyển sang chế độ khác.



G. Hot Pot key: Khi sử dụng chế độ này màn hình hiển thị 1300 W. Sử dụng phím + và - trong thời gian này. Công suất thấp nhất 200 W, cao nhất 2000 W. Bấm phím Function để chuyển sang chế độ khác.




3. Sau khi nấu bấm phím OFF để tắt bếp.
4. Rút dây nguồn sau khi sử dụng bếp.

CÁC LOẠI NỒI SỬ DỤNG CHO BẾP ĐIỆN TỬ MAGIC KOREA A46

NỒI/ CHẢO SỬ DỤNG

Chất liệu chảo:

Sử dụng chất liệu kim loại nhiễm từ, inox nhiễm từ.

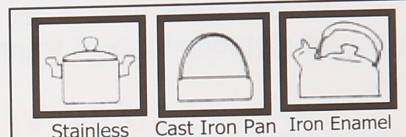

Stainless Cast Iron Pan Iron Enamel

Kích thước:

Đáy bằng và phẳng kích thước 16-24 cm



Frying Pan Deep Frying Pan

NỒI/CHẢO KHÔNG SỬ DỤNG

Chất liệu:

Các chất liệu không nhiễm từ như gang, nhôm, thủy tinh, ceramic...




Pottery Pan Aluminum Pan

Kích thước

Thô ráp, không bằng phẳng
Đáy đường kính nhỏ hơn 16 cm



The Diameter of the bottom is less than 16cm



The feet of the bottom are too high

BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH

- Không sử dụng chất lỏng vệ sinh bếp
- Rút điện trước khi vệ sinh bếp
- Thường xuyên vệ sinh khu nấu và bảng điều khiển tránh để các vết bẩn tích tụ
- Sử dụng vải mềm và các chất tẩy rửa nhẹ để vệ sinh dầu mỡ trên bề mặt bếp.
- Tắt bếp trước khi rút dây nguồn
- Vệ sinh bếp sạch sẽ tránh sự xâm nhập của côn trùng.

SỰ CỐ VÀ KHẮC PHỤC

Vấn đề	Kiểm tra
Không hiển thị đèn nguồn.	• Kiểm tra dây nguồn cắm chưa. • Kiểm tra chất lượng dây nguồn, ổ cắm.
Không tạo ra nhiệt vào nồi sau khi đã bật bếp	• Kiểm tra thiết bị nấu có phù hợp với bếp hay không • Kiểm tra xem chảo có đặt vào bảng điều khiển không • Kiểm tra kích thước thiết bị nấu có phù hợp không
Ngưng hoạt động đột ngột	• Kiểm tra có nguồn phát nhiệt mạnh nào xung quanh bếp không • Kiểm tra khí đầu vào và đầu ra • Có hẹn giờ không • Xem có hiển thị Lỗi Error không
Không có đèn hiển thị khi bấm ON/OFF	• Kiểm tra dây nguồn cắm chưa. • Kiểm tra chất lượng dây nguồn, ổ cắm.

CÁC LỖI HIỂN THỊ

- E0:** Không có thiết bị nấu trên bếp hoặc thiết bị nấu trên bếp không phù hợp
- E1:** Mở mạch cảm biến bề mặt. Bếp điện sẽ tắt máy sau 30 giây.
- E2:** Bề mặt bếp nhiệt độ cao hơn 197 độ C, âm thanh cảnh báo
- E3:** Điện áp đạt 265 V, âm thanh cảnh báo, bếp tự động tắt sau 30 giây
- E4:** Điện áp đạt 100 V, âm thanh cảnh báo, bếp tự động tắt sau 30 giây

BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA

- Không sử dụng sản phẩm bếp điện từ khi gặp các sự cố liên quan đến kỹ thuật, quý khách vui lòng mang sản phẩm đến trung tâm bảo hành gần nhất để được giải quyết.
- Không tự ý sửa chữa sản phẩm, các linh kiện chính hãng và đảm bảo chỉ được cung cấp chính hãng từ Magic Korea

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Công suất: 2000 W
- Điện áp: 220-240 V
- Thương hiệu và công nghệ Hàn Quốc
- Bảo hành: 12 tháng



PHIẾU BẢO HÀNH

Để đăng ký bảo hành Khách hàng vui lòng đăng ký qua email theo cú pháp:

BH_SỐ SERIAL/ số PMH và gửi về địa chỉ: customercare@nguonsongviet.vn

Tên hàng

Model

Số serial

Thời gian bảo hành Từ.....đến.....

Tên khách hàng

Điện thoại

Địa chỉ

TRUNG TÂM BẢO HÀNH

Hồ Chí Minh 235-237 Đường 9A KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh
ĐT: 028 5431 8607 | Fax: 08. 5431 9039

Hà Nội Số 10-Lô 2B ĐTM Trung Yên, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy
ĐT: [024] 37.855 966 | Fax: [04] 37.480 653



www.dodunggiadinh.vn

Phần này đưa cho khách hàng



PHIẾU BẢO HÀNH

Để đăng ký bảo hành Khách hàng vui lòng đăng ký qua email theo cú pháp:

BH_SỐ SERIAL/ số PMH và gửi về địa chỉ: customercare@nguonsongviet.vn

Tên hàng 2018060043

Model

Số serial

Thời gian bảo hành Từ.....đến.....

Tên khách hàng

Điện thoại

Địa chỉ

TRUNG TÂM BẢO HÀNH

Hồ Chí Minh 235-237 Đường 9A KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh
ĐT: 028 5431 8607 | Fax: 08. 5431 9039

Hà Nội Số 10-Lô 2B ĐTM Trung Yên, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy
ĐT: [024] 37.855 966 | Fax: [04] 37.480 653



www.dodunggiadinh.vn

Phần này đưa cho danh nghiệp



THẬT CHẬT NIỀM TIN

Chuyên nhập khẩu & phân phối đồ dùng gia đình, sản phẩm massage, thể thao, chăm sóc sức khỏe.

PHIẾU BẢO HÀNH

CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Trụ sở chính: 235-237 Đường 9A KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh
ĐT: 028 5431 8607 | Fax: 08. 5431 9039

Chi nhánh: Số 10-Lô 2B ĐTM Trung Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: [024] 37.855 966 | Fax: [04] 37.480 653



www.dodunggiadinh.vn

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- * **Bảo hành 6 tháng:** Nhóm sản phẩm Ismart, Hộp cơm ...
- * **Bảo hành 12 tháng:** Nhóm sản phẩm Magic, Iruka, dụng cụ massage và thiết bị phòng Gym.
- * **Bảo hành 24 tháng:** Ghế massage, Máy tập thể thao Buheung, Bếp hồng ngoại Wellchi, Bếp đôi Iruka

CHÍNH SÁCH

* Các sản phẩm chính hãng được nhập bởi Công ty TNHH TM XNK Nguồn Sống Việt được bảo hành miễn phí trong suốt thời gian bảo hành nếu sản phẩm xảy ra sự cố kỹ thuật, máy bị lỗi, hư hỏng được xác định do lỗi của nhà sản xuất dưới điều kiện sử dụng bình thường và qua kiểm tra xác nhận của kỹ thuật viên Công ty.

* Nếu sử dụng sản phẩm ngoài mục đích phục vụ hộ gia đình như: công ty, công xưởng xí nghiệp, cơ sở sản xuất, văn phòng, trường học, bệnh viện, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, tiệm ăn... Sản phẩm chỉ được bảo hành 6 tháng kể từ ngày mua.

* Trong các trường hợp sau, dịch vụ bảo hành sẽ không được cung cấp miễn phí:

- * Sản phẩm không còn trong thời gian bảo hành.
- * Vỏ máy, da, vỏ bọc bên ngoài sản phẩm, bình thủy tinh, lớp sơn bên ngoài sản phẩm và các phụ kiện rời kèm theo máy không được hưởng chế độ bảo hành miễn phí.
- * Trường hợp hỏng do tự ý lắp đặt, sử dụng, bảo quản không đúng, sử dụng không đúng mục đích, không tuân theo các hướng dẫn kèm theo sản phẩm.
- * Hư hỏng do hỏa hoạn, thiên tai, môi trường không đảm bảo, sản phẩm bị rơi rớt, nứt bể do va đập, vận chuyển, bị côn trùng xâm nhập (gián, kiến, mối...) nguồn điện không thích hợp, không ổn định, các mối tiếp điện không tốt, nguồn nước bị ô nhiễm hoặc dơ bẩn...
- * Hư hỏng do tự ý sửa chữa, thay đổi cấu trúc sản phẩm.
- * Phiếu bảo hành bị rách rời chấp vá, cạo sửa ngày tháng năm mua hàng.

LƯU Ý

- * Quý khách hàng vui lòng mang theo phiếu bảo hành cùng chứng từ, hóa đơn mua hàng (phiếu xuất kho) đến Trung Tâm bảo hành khi gặp sự cố về sản phẩm. Thời gian bảo hành được căn cứ vào ngày mua ghi trên hóa đơn mua hàng.
- * Quý khách hàng phải trả chi phí vận chuyển hoặc chi phí bưu điện (nếu có).