


MFL66101281

RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSION LG Electronics SHOULD BE ACCUSED ACCORDING TO THE LAWS AND COMPANY RULES.
이 도면은 LG전자의 자산으로 불법 유출시 관계법과 회사규정에 의해 처벌됨.

SEC. WORK	가	나	다	PRINTING DEGREE		MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL 명	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
	BRAND	MODEL	P/NO.	EXTERIER	INTERIER						
81	LG	S5**	MFL66101281	1	1	모조지 80g OFFSET 인쇄	S5**	.ALBPEVN	Vietnam	48	Baron

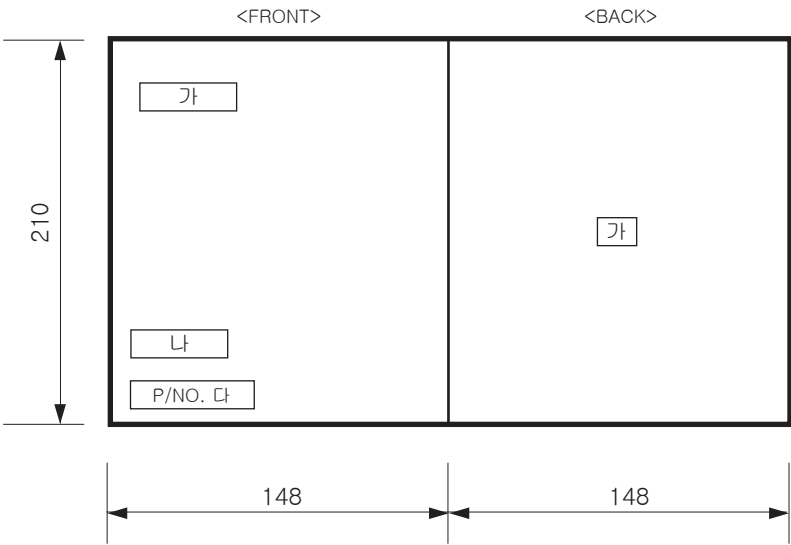

- << 주기 >>
- 1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
 - 2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 FILM에 준함.
 - 3. 외곽치수는 절단후 치수임.
 - 4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
 - 5. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세내용은 LG(63)-A-5501-34를 만족할 것.

- << NOTES >>
- 1. Material, printing and exterier size are refer to work tables.
 - 2. Printing, text size and line are based on LG design film.
 - 3. Exterier size on the drawing is cutting line.
 - 4. Before product controlled by criteria sample.
 - 5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB, PBDE) and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34

△					
△					
△					
△					
△					
△					
△	물통 형상 변경	EAGL100179	21/01/08	전영준	이갑선
REV. NO. 기호	REVISION DESCRIPTION 변경 사항	REF. NO. 시방 번호	DATE 년/월/일	PREPARED 시방자	APPROVED 승인자

PDF ILLUSTRATOR

DR COMPLETED
도면 DR 완료
완료일 : 20.12.18

TRIG.	UNIT	mm	SCALE	1/1	TITLE	MANUAL, OWNER'S	
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED		BARON	
	예리호 20.12.18		이갑선 20.12.18	이창훈 20.12.18		1/1	
LG 전자 (주) LG Electronics Inc.			RELATED DWG.		DWG. No.	MFL66101281	



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

STYLER



Trước khi bắt đầu lắp đặt, hãy đọc kỹ những hướng dẫn này. Điều này sẽ đơn giản hoá quá trình lắp đặt và đảm bảo sản phẩm được lắp đặt đúng cách và an toàn. Để hướng dẫn này ở gần sản phẩm sau khi lắp đặt để sau này tham khảo.

TIẾNG VIỆT

S5**



MFL66101281
Rev.01_010721

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

MỤC LỤC

Hướng dẫn này có thể có các hình ảnh hoặc nội dung khác với kiểu máy mà bạn đã mua.

Hướng dẫn sử dụng này có thể được thay đổi bởi nhà sản xuất.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

ĐỌC TOÀN BỘ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG	3
NỘI DUNG CẢNH BÁO	3

LẮP ĐẶT

Các bộ phận và thông số kỹ thuật	10
Yêu cầu không gian lắp đặt	12
Khui thùng thiết bị	13
Giữ thẳng bằng cho Thiết bị	14

VẬN HÀNH

Tổng quan về vận hành	17
Chuẩn bị mẻ quần áo	17
Kiểm tra đồ trước mỗi lần cho vào	19
Cho đồ vào thiết bị	20
Bảng điều khiển	27
Bảng chương trình	29
Các chương trình tùy chọn và chức năng bổ sung	34

CHỨC NĂNG THÔNG MINH

Ứng dụng LG ThinQ	36
Smart Diagnosis	38

BẢO TRÌ

Vệ sinh thường xuyên	40
----------------------------	----

XỬ LÝ SỰ CỐ

Trước khi thực hiện cuộc gọi dịch vụ	42
--	----

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

ĐỌC TOÀN BỘ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Các hướng dẫn an toàn sau đây nhằm mục đích ngăn chặn các rủi ro hoặc hư hỏng không thể lường trước từ việc vận hành sản phẩm không an toàn hoặc không đúng cách.

Các hướng dẫn được chia thành hai phần “CẢNH BÁO” và “THẬN TRỌNG” như được mô tả bên dưới.

Thông tin an toàn



Biểu tượng này được sử dụng để chỉ các vấn đề và vận hành có thể gây rủi ro.

Hãy đọc kỹ các phần có biểu tượng này và làm theo hướng dẫn để tránh rủi ro.



CẢNH BÁO

Biểu tượng này cho biết nếu không thực hiện theo các hướng dẫn có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.



THẬN TRỌNG

Biểu tượng này cho biết nếu không thực hiện theo các hướng dẫn có thể gây thương tích nhẹ hoặc hư hỏng thiết bị.

NỘI DUNG CẢNH BÁO



CẢNH BÁO

- Để giảm rủi ro cháy, nổ, điện giật, hư hỏng tài sản, thương tích ở người hoặc tử vong khi sử dụng thiết bị này, hãy thực hiện theo các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm các điều sau:

An toàn kỹ thuật

- Thiết bị này không dành cho người (bao gồm trẻ em) bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng nếu không có sự giám sát hay hướng dẫn liên

4 HƯỚNG DẪN AN TOÀN

quan đến việc sử dụng thiết bị của người chịu trách nhiệm an toàn đối với các đối tượng này.

- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo trẻ không chơi đùa với thiết bị.
- Trong bất kỳ trường hợp nào, không được cắt hoặc tháo chốt nối đất khỏi dây nguồn. Để ngăn thương tích cá nhân hoặc làm hỏng thiết bị, dây nguồn điện phải được cắm vào ổ được nối đất thích hợp.
- Thiết bị phải được cắm vào ổ nối đất 220-240 VAC, 50 Hz được bảo vệ bằng cầu chì hoặc bộ ngắt mạch 15 ampe. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gây cháy, nổ hoặc tử vong.
- Thiết bị này phải được cắm vào ổ cắm được nối đất thích hợp. Có thể xảy ra điện giật nếu thiết bị không được nối đất đúng cách. Thuê thợ điện lành nghề kiểm tra ổ cắm trên tường và mạch điện để đảm bảo ổ cắm được nối đất đúng cách. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gây ra nguy cơ điện giật và/hoặc cháy.
- Lắp đặt thiết bị ở nơi dễ cắm điện. Rút phích cắm của thiết bị khi không sử dụng để tránh nguy cơ cháy hay điện giật.
- Rút phích cắm của thiết bị trước khi tháo hay sửa chữa để tránh nguy cơ điện giật.
- Phải luôn cắm thiết bị với ổ cắm điện riêng có định mức điện áp phù hợp với bảng thông số. Điều này mang lại hiệu suất tối ưu và cũng ngăn ngừa quá tải các mạch dây dẫn trong nhà có thể gây ra nguy cơ cháy do dây quá nóng.
- Không sử dụng dây nối để nối với ổ điện. Điều này có thể gây cháy hay điện giật.
- Tuyệt đối không rút phích cắm thiết bị bằng cách kéo dây điện. Luôn giữ chặt phích cắm và rút thẳng ra khỏi ổ cắm. Dây điện có thể bị hỏng, dẫn đến nguy cơ cháy và điện giật.
- Lập tức liên hệ với LG hoặc thợ sửa chữa lành nghề để sửa hoặc thay thế tất cả các dây điện bị sờn hoặc hỏng. Không sử dụng dây có vết nứt hoặc hỏng do mài mòn dọc theo chiều dài của dây hoặc ở một trong hai đầu. Dây điện có thể bị chảy, gây nguy cơ điện giật và/hoặc cháy.
- Cẩn thận để không kẹp, đè hay làm hỏng dây điện khi lắp đặt hoặc di chuyển thiết bị. Điều này sẽ ngăn thương tích và hư hỏng cho thiết bị do cháy và điện giật.

Lắp đặt

- Khi dịch chuyển thiết bị xa tường, cẩn thận để không cán lên hay làm hỏng dây điện.
- Thiết bị có trọng lượng lớn. Cần có ít nhất hai người để di chuyển và lắp đặt thiết bị để tránh hư hỏng hay thương tích.
- Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo đã kết nối thiết bị với ổ cắm điện nối đất chuyên dụng được đánh giá phù hợp để sử dụng với thiết bị. Người dùng phải thay ổ cắm trên tường 2 chấu tiêu chuẩn bằng ổ cắm trên tường 3 chấu tiêu chuẩn.
- Thiết bị phải được lắp đặt đúng cách như mô tả trong hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng. Có thể xảy ra giật điện nếu thiết bị không được nối đất đúng cách.
- Không lắp đặt thiết bị ở nơi có nguy cơ bị đổ thiết bị. Thiết bị không được thiết kế để sử dụng trên các phương tiện vận chuyển như tàu thủy, máy bay. Hãy kiểm tra với trung tâm dịch vụ LG được ủy quyền để sử dụng trong các trường hợp đặc biệt khác.
- Không thay đổi bảng điều khiển.
- Lắp đặt thiết bị trên sàn chắc chắn và bằng phẳng. Thiết bị có thể rung mạnh và bị đổ nếu được lắp đặt trên bề mặt không ổn định, gây hư hỏng hoặc thương tích.
- Không đẩy thiết bị từ đằng trước và luôn bảo vệ mặt trước. Nếu không, kính cường lực trên thiết bị có thể bị vỡ.
- Nối đất đúng cách cho thiết bị theo đúng mọi quy định và quy tắc quản lý. Thực hiện theo nội dung trong hướng dẫn lắp đặt.
- Lắp đặt và bảo quản thiết bị ở nơi không tiếp xúc với nhiệt độ đóng băng hay các yếu tố thời tiết. Để thiết bị làm ấm nhiệt độ phòng trước khi sử dụng nếu được giao đến vào mùa đông hay trong điều kiện nhiệt độ âm.
- Không sửa chữa hay thay thế bất kỳ bộ phận nào của thiết bị hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ bảo dưỡng nào trừ khi được khuyến nghị cụ thể trong hướng dẫn sử dụng-bảo trì hoặc trong hướng dẫn sử dụng-sửa chữa được phát hành mà bạn hiểu và có kỹ năng thực hiện.
- Để giảm nguy cơ giật điện, không lắp thiết bị ở không gian ẩm ướt như phòng tắm. Không tuân theo cảnh báo này có thể gây tử vong,

6 HƯỚNG DẪN AN TOÀN

thương tích nghiêm trọng, cháy, điện giật hay biến dạng, lỗi sản phẩm.

- Tháo toàn bộ đồ đóng gói và thải bỏ vật liệu vận chuyển đúng cách.
- Kết nối với mạch điện có cường độ, định mức và phương thức bảo vệ phù hợp để tránh quá tải. Mạch điện không phù hợp có thể bị cháy, gây nguy cơ điện giật và/hoặc cháy.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì cần được thay thế bởi nhà sản xuất, nhân viên dịch vụ hoặc người đạt yêu cầu tương tự để tránh nguy hiểm.
- Để toàn bộ vật liệu đóng gói xa tầm tay trẻ em. Vật liệu đóng gói có thể nguy hiểm cho trẻ.
- Không lắp đặt gần nguồn nhiệt khác như bếp, lò nướng hay máy sưởi.
- Không đặt nền, vật liệu sinh khói hay các chất dễ cháy khác lên trên thiết bị.
- Tháo toàn bộ màng vinyl bảo vệ khỏi thiết bị.
- Thiết bị phải được lắp đặt phù hợp với các quy định lắp đặt hệ thống điện quốc gia.

Vận hành

- Không để trẻ nghịch ở trên hoặc bên trong thiết bị. Cần giám sát trẻ chặt chẽ khi thiết bị được sử dụng gần trẻ em.
- Không trèo, đứng lên hay bám vào cửa thiết bị, trên giá ngang hay bất cứ nơi nào bên trong thiết bị.
- Không giẫm lên cửa hay các hộp nước.
- Không đặt vật nặng hay nguy hiểm lên trên thiết bị.
- Không cho động vật sống vào bên trong thiết bị.
- Không để trẻ trèo vào trong thiết bị.
- Trường hợp bị rò rỉ khí gas (propane/khí hóa lỏng (LPG)), đảm bảo thông gió đầy đủ và liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền trước khi sử dụng trở lại. Không chạm vào hay tháo rời ổ cắm của thiết bị.
- Không sử dụng hay đặt các chất dễ cháy (hóa chất, thuốc, mỹ phẩm, v.v...) gần thiết bị hay để bên trong thiết bị. Không đặt thiết bị gần khí dễ cháy.

- Lập tức rút dây dideenjd nếu nghe thấy âm thanh, thấy mùi lạ hay phát hiện khói bốc ra từ thiết bị.
- Trường hợp bị ngập nước, không lại gần thiết bị và liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền.
- Không sử dụng nước xả vải hay các sản phẩm để khử tĩnh điện trừ khi được khuyến nghị bởi nhà sản xuất nước xả vải hay sản phẩm đó.
- Không để tay hay cơ thể gần khe phun hơi trong quá trình vận hành. Hơi nước nóng và có thể gây thương tích.
- Không nhét đồ vật vào khe phun hơi.
- Không uống nước từ các hộp xả và cấp nước.
- Không tháo rời hay sửa đổi thiết bị.
- Không cho tay, chân hay đồ kim loại vào dưới thiết bị.
- Không vận hành thiết bị hay chạm vào dây điện khi tay ướt.
- Không cho ngón tay vào các khu vực dễ bị kẹt, khoảng trống giữa cánh cửa và vỏ máy rất nhỏ. Cẩn thận khi đóng cửa nếu có trẻ ở gần.
- Không để đồ dính dầu ăn vào trong thiết bị. Các đồ dính dầu ăn có thể gây phản ứng hóa học, khiến mẻ quần áo bị bắt lửa.
- Không sấy các đồ đã được làm sạch, giặt, ngâm hay dính xăng, dung môi giặt khô hay các chất dễ cháy nổ khác do các chất này bốc hơi, có thể bắt lửa hay phát nổ.
- Không dùng nhiệt để sấy khô các vật chứa cao su xốp hay các vật liệu giống cao su có cấu trúc tương tự.
- Không mở cửa trong quá trình vận hành. Hiệu suất của thiết bị có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Nếu thiết bị được lắp đặt trên hay gần thảm, hơi nước ngưng tụ từ khí hoặc hơi nước nóng có thể làm ố hay hỏng thảm.
- Hư hỏng phát sinh do sử dụng thiết bị cho các mục đích khác với mục đích được nêu trong hướng dẫn sử dụng này sẽ không được bảo hành.

8 HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Bảo trì

- Thường xuyên lau sạch các vật lạ (như bụi và nước) khỏi các ngách của phích cắm điện và các khu vực tiếp xúc. Không dùng khăn ướt hoặc ẩm khi vệ sinh phích cắm.
- Không sử dụng thiết bị để sấy khô phần bên trong. Không thả nến để khử mùi phần bên trong.
- Không phun nước trực tiếp lên thiết bị khi vệ sinh. Có thể xảy ra cháy hay điện giật.
- Lau bên trong bằng khăn khô sau khi sử dụng.
- Vệ sinh bộ lọc xơ vải trước hoặc sau mỗi mẻ quần áo.
- Không sử dụng chất tẩy trắng như oxy hay chất tẩy có nguồn gốc clo bên ngoài thiết bị.
- Không dùng vật sắc nhọn khi vệ sinh hay vận hành bảng điều khiển. Có thể xảy ra điện giật.
- Tránh chạm vật nặng vào tấm kính. Dù được làm bằng kính cường lực nhưng bảng điều khiển có thể bị vỡ khi có va chạm mạnh, gây thương tích.
- Không để động vật gặm nhấm, côn trùng hay các vật lạ khác tiếp xúc với sản phẩm. Chúng có thể làm hỏng dây, gây cháy hay điện giật.

Thải bỏ

- Trước khi dùng bảo dưỡng hay thải bỏ thiết bị, hãy tháo cửa ngăn sấy. Cắt bỏ phích cắm điện và phá hủy phần nút để không sử dụng lại.

Hướng dẫn nối đất

- Việc nối dây dẫn nối đất thiết bị không đúng cách có thể gây nguy cơ điện giật. Hãy kiểm tra với thợ điện hoặc nhân viên dịch vụ có đủ trình độ chuyên môn nếu bạn nghi ngại không biết thiết bị có được nối đất đúng cách hay không.
- Thiết bị phải được nối đất. Trong trường hợp xảy ra trục trặc hoặc hỏng hóc, việc nối đất sẽ giảm thiểu rủi ro điện giật bằng cách truyền dòng điện đi theo đường có điện trở nhỏ nhất.

- Thiết bị này phải được trang bị dây điện có dây dẫn nối đất và phích cắm nối đất. Phích cắm phải được cắm vào ổ cắm phù hợp, được lắp đặt và nối đất theo các quy tắc và quy định của nước sở tại.
- Không sửa đổi phích cắm. Nếu phích cắm không vừa với ổ cắm, hãy nhờ thợ điện có đủ trình độ chuyên môn lắp đặt đúng loại ổ cắm.
- Thiết bị này phải được nối với kim loại nối đất, hệ thống dây dẫn cố định hoặc dây dẫn nối đất của thiết bị phải được chạy với các ruột dẫn mạch và được nối với đầu nối đất của thiết bị hoặc dây dẫn trên thiết bị. Có thể xảy ra điện giật nếu thiết bị không được nối đất đúng cách.

10 LẮP ĐẶT


LẮP ĐẶT

Các bộ phận và thông số kỹ thuật

LƯU Ý

- Hình dạng bên ngoài và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước để cải thiện chất lượng thiết bị.

Bên trong

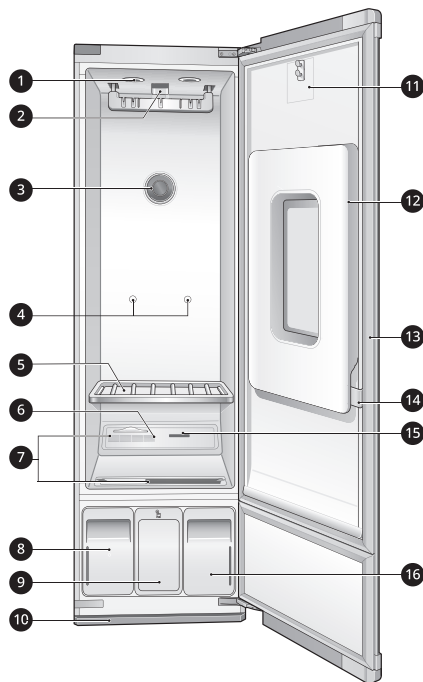

- ❶ Đèn trong
- ❷ Giá treo chuyển động
- ❸ Đèn trong
- ❹ Móc treo giá ngang
- ❺ Giá ngang
- ❻ Bộ lọc tạo hương
- ❼ Khe lưu thông khí nóng
- ❽ Hộp xả nước
- ❾ Ngăn phụ kiện

- ❿ Khay hứng nước
- ⓫ Móc cửa ngăn giữ nếp ly
- ⓬ Ngăn giữ nếp ly
- ⓭ Cửa *1
- ⓮ Kẹp
- ⓯ Khe phun hơi
- ⓰ Hộp cấp nước


*1 Thợ lắp đặt có thể đảo chiều xoay cửa cho phù hợp với vị trí lắp đặt.

Thông số kỹ thuật

(Các dấu hoa thị nghĩa là loại mẫu máy và có thể thay đổi (0-9) hoặc (A-Z).

Mẫu máy	S5**
Nguồn Điện	220 - 240 V~, 50 Hz
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)	600 mm × 605 mm × 1960 mm, 1190 mm (Độ sâu khi cửa mở)
Trọng lượng sản phẩm	100 kg
Tiêu thụ điện năng	1700-1900W
Công suất tối đa	6 món đồ

Các phụ kiện




Giá ngang




Khay hứng nước



3 móc treo




Móc treo quần



2 miếng lót chống trượt




Cờ lê



2 miếng bản lề



2 chân chỉnh thẳng bằng phía sau



Đế lắp trên thảm

LƯU Ý


- Các phụ kiện đi kèm có thể thay đổi tùy theo mẫu máy bạn mua.
- Hãy liên hệ với cửa hàng mua thiết bị hoặc dịch vụ khách hàng của LG trong trường hợp bất kỳ phụ kiện nào bị hỏng hay thiếu.
- Để đảm bảo an toàn cho bạn và giúp tăng tuổi thọ sản phẩm, chỉ sử dụng các bộ phận chính hãng. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về lỗi sản phẩm hay tai nạn do sử dụng các bộ phận hay phụ kiện không chính hãng được mua.

12 LẮP ĐẶT

Yêu cầu không gian lắp đặt

Trước khi lắp đặt thiết bị, kiểm tra các thông tin sau để đảm bảo thiết bị được lắp đặt ở nơi phù hợp.

Kích thước

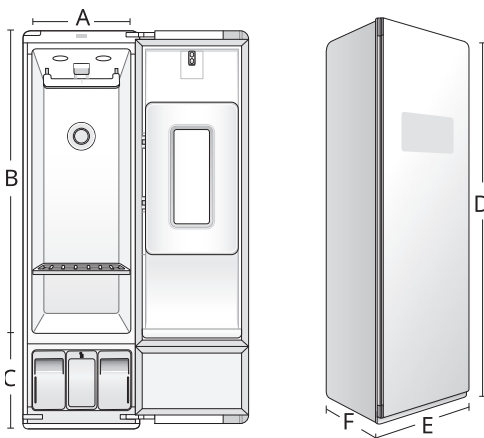

	Kích thước (mm)
A	520
B	1500
C	460
D	1960
E	600
F	605

Vị trí lắp đặt

- Ổ cắm điện nối đất phải được đặt trong phạm vi 61 cm từ một trong hai bên của thiết bị.
- Lắp đặt thiết bị trên sàn bằng phẳng. (Độ dốc cho phép bên dưới thiết bị: 1°)
- Sàn phải bằng phẳng, độ dốc không quá 2,5 cm dưới thiết bị. Nếu độ dốc lớn hơn 2,5 cm, thiết bị không thể được cân bằng đúng cách.
- Đảm bảo rằng khi lắp đặt thiết bị, kỹ sư có thể dễ dàng tiếp cận được thiết bị trong trường hợp hỏng máy.


- Không lắp đặt thiết bị ở nơi có thể tiếp xúc với nước và/hoặc thời tiết. Không tuân theo cảnh báo này có thể dẫn đến nguy cơ điện giật, thương tích hoặc làm hỏng hay lỗi sản phẩm.
- Không lắp đặt thiết bị trên nền rỗng hoặc nền mềm. Điều này có thể gây ồn và rung quá mức, dẫn đến hư hỏng hoặc thương tích nếu thiết bị bị lật.

LƯU Ý

- Sàn chắc chắn sẽ chịu tổng trọng lượng của thiết bị là **100 kg**. Trọng lượng tổng hợp của bất kỳ thiết bị giặt là nào khác cũng cần được tính đến.

Khoảng trống lắp đặt được khuyến nghị

Khoảng cách sau được khuyến nghị cho thiết bị. Mặc dù thiết bị đã được thử nghiệm với khoảng cách 3 cm ở hai bên và phía sau nhưng khoảng cách khuyến nghị cần được xem xét vì những lý do sau:

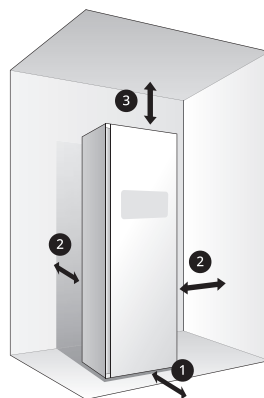

- Để khoảng cách tối thiểu **46 cm** phía trước để mở cửa.
- Để khoảng cách tối thiểu **5 cm** ở hai bên và giữa phần sau thiết bị và tường.
- Để khoảng cách tối thiểu **20 cm** giữa đỉnh thiết bị và bất kỳ giá treo hay ngăn phía trên nào.

LƯU Ý

- Nếu thiết bị quá gần với các đồ vật xung quanh thì hiệu suất có thể giảm và làm tăng tiêu thụ điện năng.
- Cần cân nhắc tăng khoảng trống ở tất cả các bên của thiết bị để giảm lan tiếng ồn.

Nhiệt độ xung quanh

- Nhiệt độ phải trong khoảng từ 10 °C đến 35 °C.
- Nhiệt độ xung quanh quá thấp hoặc quá cao có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.
- Không lắp đặt ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ có thể xuống mức âm.

Nối điện

- Không sử dụng dây nối hoặc đầu chuyển đổi ổ cắm điện đôi.
- Không làm quá tải ổ cắm do sử dụng nhiều hơn một thiết bị.
- Kết nối thiết bị với ổ cắm được nối đất phù hợp theo các quy định đi dây hiện hành.
- Thiết bị phải được bố trí ở nơi gần ổ cắm điện sao cho có thể dễ dàng tiếp cận phích cắm.

⚠ CẢNH BÁO

- Phích cắm phải được cắm vào ổ cắm phù hợp được lắp đặt và nối đất/tiếp địa theo các quy tắc và quy định địa phương.

Khui thùng thiết bị

⚠ CẢNH BÁO

- Cần ít nhất hai người để tháo dỡ và di chuyển thiết bị. Nếu không có thể gây thương tích do làm nghiêng thiết bị.

Tháo thùng carton và vật liệu đóng gói

Tháo thùng carton khỏi thiết bị, băng dính và các nhãn tạm.

- Không xé các nhãn cảnh báo, nhãn mẫu máy hay số sê ri hoặc các nhãn thông tin kỹ thuật nằm dưới mặt trước của thiết bị.

⚠ THẬN TRỌNG


- Không sử dụng dụng cụ sắc nhọn, cồn tẩy rửa, chất lỏng dễ cháy hoặc chất tẩy rửa ăn mòn để loại bỏ băng dính hoặc keo. Những sản phẩm này có thể làm hỏng bề mặt của thiết bị.

LƯU Ý

- Có thể dễ dàng loại bỏ cặn băng hoặc keo dính bằng cách dùng ngón tay chà xát một lượng nhỏ xà phòng rửa bát dạng lỏng lên vết dính. Lau sạch bằng nước ấm và lau khô.

Di chuyển thiết bị

Sử dụng bánh lăn ❶ ở dưới để di chuyển thiết bị. Đẩy thiết bị từ từ ở khoảng nửa dưới phía trước.

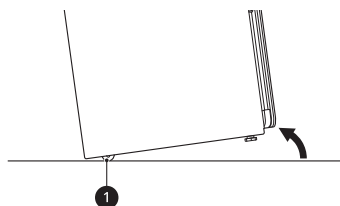

⚠ THẬN TRỌNG

- Giữ thẳng thiết bị khi di chuyển. Nếu đặt thiết bị nằm ngang, chất làm lạnh có thể rò rỉ, gây lỗi thiết bị.

14 LẮP ĐẶT

Giữ thẳng bằng cho Thiết bị

Kiểm tra thẳng bằng

Việc cân bằng thiết bị giúp loại bỏ tiếng ồn, rung động và chuyển dịch không cần thiết. Hãy kiểm tra xem thiết bị đã được cân bằng hoàn toàn sau khi lắp đặt chưa.

Điều chỉnh và cân bằng thiết bị

⚠ CẢNH BÁO


- Thiết bị có trọng lượng lớn. Cần ít nhất hai người khi tiến hành chỉnh cân bằng thiết bị. Nếu không làm theo cảnh báo này thì có thể gây thương tích nghiêm trọng hay tử vong.

- Đặt thiết bị ở vị trí cuối cùng và kiểm tra để đảm bảo thiết bị đã cân bằng.

- Toàn bộ chân chỉnh thẳng bằng phải nằm vững trên sàn. Đẩy nhẹ các góc thiết bị để đảm bảo thiết bị không lắc lư từ góc này sang góc kia. Đảm bảo không có khoảng khe hở giữa chân chỉnh thẳng bằng và sàn nhà.

- Sử dụng cờ lê (kèm theo thiết bị) để vặn các chân chỉnh thẳng bằng.


- Vặn nới chân trước để nâng thiết bị hoặc xiết chặt để hạ xuống. Nếu không thể cân chỉnh thiết bị chỉ bằng chân trước thì hãy lắp hai chân chỉnh thẳng bằng phía sau bằng cách nghiêng thiết bị. Không đặt thiết bị nằm hẳn xuống để lắp các chân chỉnh thẳng bằng.
- Dùng chân chỉnh thẳng bằng để nâng hoặc hạ thiết bị cho đến khi thiết bị cân bằng ở hai bên và từ trước ra sau.

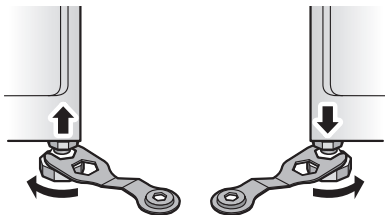

⚠ THẬN TRỌNG

- Đảm bảo toàn bộ chân chỉnh thẳng bằng đều tiếp xúc chắc chắn với sàn nhà. Nếu sử dụng thiết bị chưa được chỉnh thẳng bằng thì thiết bị có thể đổ, gây thương tích, hỏng hóc hoặc lỗi sản phẩm.
- Điều chỉnh các chân chỉnh thẳng bằng cho đến khi cân bằng được thiết bị. Nâng chân chỉnh thẳng bằng quá mức cần thiết có thể khiến thiết bị bị rung.

- Khi thiết bị đã hoàn toàn vững chắc và toàn bộ chân chỉnh thẳng bằng nằm chắc chắn trên sàn, hãy xiết các ốc hãm **1**.

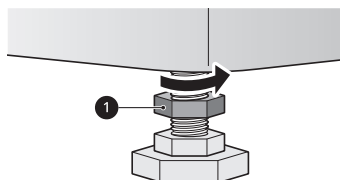

Lắp đặt trên thảm


Làm theo các hướng dẫn sau khi lắp đặt thiết bị trên thảm.

⚠ CẢNH BÁO

- Thiết bị có trọng lượng lớn. Cần ít nhất hai người để lắp đặt chân chỉnh thẳng bằng phía sau và để lắp trên thảm. Nếu không có thể gây chấn thương vùng lưng hay thương tích khác.
- Giữ thẳng thiết bị khi di chuyển và lắp đặt. Nếu đặt thiết bị nằm ngang, chất làm lạnh có thể rò rỉ, gây lỗi thiết bị.

- Chuyển thiết bị đến vị trí cuối cùng bằng các bánh lăn ở dưới thiết bị.
- Lắp hai chân chỉnh thẳng bằng phía sau vào phần đáy phía sau thiết bị.


- Nghiêng thiết bị, không để nằm hẳn xuống để lắp chân chỉnh thẳng bằng.

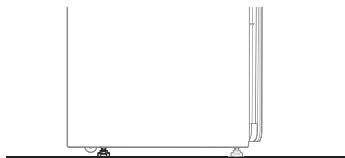

- Đảm bảo thường xuyên kiểm tra và đổ nước trong khay hứng nước.
- Không mở thiết bị trong quá trình vận hành để tránh hình thành nước ngưng tụ trên bề mặt thảm, có thể gây nấm mốc.
- Giữ khô phần đáy tủ khi đổ hay tháo hộp nước. Giữ phần bên ngoài hộp nước sạch sẽ, ngăn ngừa nấm mốc phát triển.

3 Chỉnh thiết bị theo hướng dẫn trong mục **Giữ thẳng bằng cho Thiết bị**.

4 Lắp bốn đế lắp trên thảm ở các đầu chân chỉnh thẳng bằng sao cho mặt 8 cạnh ngăn hơn hướng về trước.

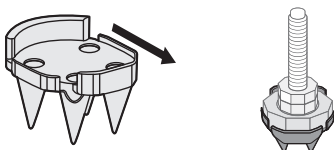

⚠ CẢNH BÁO

- Cẩn thận khi sử dụng đế lắp trên thảm. Chúng được thiết kế để xuyên qua thảm và tấm hỗ trợ và rất sắc.
- Không để ngón tay và tay dưới các đế khi lắp thiết bị để tránh thương tích ở người hay hư hỏng sản phẩm.

5 Cân bằng thiết bị lần nữa sau khi đã lắp các đế.

- Nếu thảm có cọc hoặc đệm quá sâu thì có thể cần nâng cao chân trước một chút để lắp khay hứng nước.



Hãy cân nhắc các hướng dẫn dưới đây sau khi lắp đặt thiết bị trên thảm.

Quay ngược cửa

Có thể đổi chiều xoay cánh cửa. Việc này phải do thợ lắp đặt thực hiện trong quá trình lắp đặt nếu mong muốn.

LƯU Ý

- Trường hợp cần đổi chiều mở cửa sau khi lắp đặt, hãy liên hệ Trung tâm thông tin khách hàng của LG.

Sử dụng Miếng lót Chống Trượt


Miếng lót chống trượt giúp thiết bị không bị rung lắc hay xô dịch khi mở hoặc đóng cửa.

1 Vệ sinh sàn để dán các miếng lót chống trượt.

- Sử dụng một miếng giẻ khô để loại bỏ và lau sạch các vật thể lạ hoặc hơi ẩm. Nếu vẫn còn hơi ẩm, các miếng lót chống trượt có thể bị trượt.

2 Điều chỉnh độ thẳng bằng sau khi đặt thiết bị trong khu vực lắp đặt.

3 Đặt mặt dính ❶ của miếng lót chống trượt lên sàn.

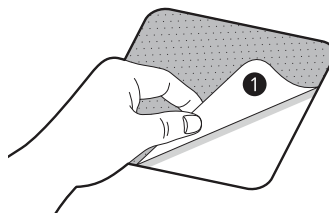

16 LẮP ĐẶT

- 4 Đặt thiết bị lên các miếng lót chống trượt.
 - Không gắn mặt dính ❶ của miếng lót chống trượt vào các chân của thiết bị.
- 5 Đảm bảo thiết bị đã thẳng bằng.
 - Đẩy hoặc lắc nhẹ các cạnh của thiết bị để đảm bảo thiết bị không bị lắc lư. Nếu thiết bị lắc lư, hãy chỉnh lại thiết bị một lần nữa cho thẳng bằng.


LƯU Ý

- Các miếng đệm có thể để lại cặn dính khi bị tháo ra. Có thể dùng cồn để loại bỏ phần dính.

Lắp khay hứng nước

Trước khi sử dụng thiết bị, hãy lắp khay hứng nước ở dưới tủ.

- 1 Giữ khay sao cho mũi tên và chữ phía trước khay hướng lên trên.
- 2 Lắp một bên khay trước rồi đến bên còn lại. Đẩy khay cho đến khi khay khớp hoàn toàn vào trong.

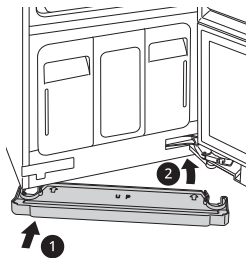


- 3 Để tháo khay, kéo một bên khay sau đó kéo bên còn lại.
 - Nếu khay có nước, hãy tháo và đổ nước đi. Lắp lại khay sau khi đã đổ nước.

⚠ THẬN TRỌNG

- Không vận hành thiết bị mà không lắp khay hứng nước. Điều này có thể gây hỏng hóc do nước bị rò rỉ.

Lắp nắp bản lề

- 1 Mở cửa thiết bị.
- 2 Ấn nắp bản lề vào cụm bản lề trên sao cho cạnh uốn cong ở phía xa bản lề.

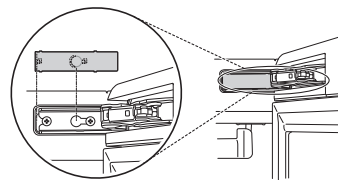

- 3 Làm tương tự với nắp bản lề còn lại vào cụm bản lề dưới.

VẬN HÀNH

Tổng quan về vận hành

Sử dụng thiết bị

1 Chuẩn bị đồ.

- Trước tiên hãy giặt quần áo nếu cần thiết.
- Không sử dụng với đồ nhạy cảm với nhiệt độ hay đồ có thể hỏng khi tiếp xúc với nước.
- Cho đồ lên móc treo hoặc giá ngang.
- Đóng nút và kéo khóa để giữ đồ trên giá treo chuyển động và tránh hư hỏng.

2 Vệ sinh bộ lọc xơ vải và thay tấm xả làm mềm vải trong bộ lọc tạo hương.

- Nhấc bộ lọc ra và loại bỏ xơ vải từ bề mặt quần áo trước để cho hiệu suất chăm sóc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Lắp lại bộ lọc, kiểm tra cho khớp với các rãnh đóng. Không vận hành thiết bị khi chưa lắp bộ lọc xơ vải. Nếu sử dụng giấy xả làm mềm vải trong bộ lọc tạo hương thì hãy thay thế sau mỗi lần sử dụng.

3 Kiểm tra các hộp nước.

- Làm đầy hộp cấp nước và đổ nước trong hộp xả nếu cần thiết. Sử dụng nước máy trong hộp cấp nước để tăng hiệu suất và tuổi thọ của sản phẩm. Không sử dụng nước cất hay tái sử dụng nước từ hộp xả.

4 Cho đồ vào thiết bị.

- Hãy chú ý các nhãn chăm sóc vải và lựa chọn chương trình. Nếu không phù hợp với chương trình được chọn, quần áo có thể co lại hoặc bị hư hại nghiêm trọng.
- Bỏ toàn bộ móc treo không đồ để tránh tiếng ồn, ma sát và làm hỏng quần áo.

5 Bật thiết bị.

- Chạm nút **Năng lượng** để bật thiết bị.

6 Chọn một chương trình mong muốn.

- Chạm vào một nút chọn chương trình. Bạn có thể chuyển đổi giữa các cài đặt mỗi lần bấm nút này.

7 Bắt đầu chương trình.

- Chạm và giữ nút **Bắt đầu/Tạm dừng** để bắt đầu chương trình. Dừng chương trình bất kỳ khi nào bằng cách chạm lại vào nút **Bắt đầu/Tạm dừng**. Hãy khởi động lại chương trình trong 14 phút sau khi dừng, nếu không, thiết bị sẽ tắt và cài đặt sẽ mất.
- Không mở cửa trong suốt chương trình. Nếu có hơi nước hay khí nóng thoát ra từ cửa mở, hơi nước ngưng tụ có thể đọng trên sàn hay tường, gây hư hỏng hoặc nấm mốc.

⚠ THẬN TRỌNG

- Không mở cửa khi đang vận hành. Có nguy cơ bị bỏng hoặc bị thương do khí hoặc hơi nóng.
- Không để hơi và khí nóng thoát ra khỏi tủ trong suốt thời gian vận hành. Việc mở cửa trong khi vận hành cũng ảnh hưởng đến hiệu suất, kéo dài thời gian giặt sấy, khiến nước ngưng tụ, đọng lại trên sàn.

8 Kết thúc chương trình.

- Lấy đồ ra khi kết thúc chương trình. Để cửa mở cho khí nóng thoát ra ngoài. Đèn bên trong sẽ tắt sau 90 giây nếu cửa để mở.

Chuẩn bị bề mặt quần áo

Kiểm tra nhãn chăm sóc vải

Hầu hết các thông tin trên nhãn chăm sóc vải trên quần áo đều có hướng dẫn chăm sóc đúng cách. Dưới đây là những biểu tượng liên quan đến việc chọn đồ phù hợp cho thiết bị.

18 VẬN HÀNH

Các biểu tượng trên nhãn sử dụng

Nhãn	Ý nghĩa	Kiểm tra
	Giặt tay	OK
	Giặt máy, chu trình thông thường	OK
	Vải không nhăn/không nhàu	OK
	Đồ mềm mại/Đồ mỏng	OK
	Không giặt	OK*1
	Bình thường	OK
	Vải không nhăn/không nhàu	OK
	Đồ mềm mại/Đồ mỏng	OK
	Không sấy lộn	OK
	Không sấy	KHÔNG
	Phơi dây/Phơi móc	OK
	Phơi nhỏ giọt	OK
	Phơi ngang	OK
	Cao	OK
	Trung bình	OK
	Thấp	OK
	Không sấy khô nhiệt/Hong khô	KHÔNG

*1 Có thể dùng thiết bị với những đồ như đồ lông, lông vũ có nhãn không được giặt.

Phân loại đồ

- Để cho kết quả chăm sóc quần áo tốt nhất, luôn xử lý đồ có yêu cầu chăm sóc tương tự nhau trong cùng mẻ quần áo.
- Vải khác nhau sẽ có yêu cầu chăm sóc khác nhau. Một số quần áo có thể không xử lý được trong những chương trình nhất định hoặc nên được xử lý riêng.

Kiểm tra đồ trước khi cho vào thiết bị

Một số đồ không phù hợp để sử dụng với thiết bị. Sử dụng chương trình không phù hợp với quần áo có thể làm hỏng quần áo.


- Kiểm tra tất cả các túi để đảm bảo không có gì trong túi. Các đồ như kẹp tóc, bút, tiền xu và chìa khóa có thể làm hỏng cả thiết bị và quần áo của bạn.
- Không cho đồ nhạy cảm với nhiệt hay không phù hợp cho việc giặt với nước vào các chương trình Giặt sấy sử dụng hơi nước. Chỉ sử dụng chương trình **Gentle Dry (Chế độ Sấy khô Nhẹ nhàng)**.
- Chỉ nên chăm sóc đồ lông, lông vũ (chỉ lông vũ hoàn toàn tự nhiên) bằng chương trình **Hướng dẫn Chăm sóc Vải**. Đây là chương trình có thể tải về.
- Giặt quần áo bẩn nhiều và dính bẩn trước khi cho vào trong thiết bị. Thiết bị không có chức năng giặt. Vết bùn đất hoặc vết bẩn không bám chặt có thể bị đẩy ra quần áo trong suốt chương trình.
- Chăm sóc đồ có mùi khó chịu trong mẻ xử lý riêng. Mùi có thể lan sang các đồ trong suốt chương trình.
- Quần áo phải được cố định chắc chắn, có khóa kéo và nút đóng lại để không bị tuột khỏi móc treo trong suốt chương trình.
- Không cho đồ quá ướt vào thiết bị để sấy khô. Giũ hoặc vắt bớt nước thừa trước khi cho đồ vào tủ để sấy khô. Nếu một lượng lớn nước đọng trong tủ, hiệu suất tạo kiểu có thể bị ảnh hưởng hoặc thiết bị có thể bị hỏng.

Kiểm tra đồ trước mỗi lần cho vào

Kiểm tra bộ lọc xơ vải


Luôn đảm bảo bộ lọc xơ vải đã sạch trước khi bắt đầu với mẻ quần áo mới, bộ lọc xơ vải bị tắc sẽ làm tăng thời gian giặt sấy.

- 1 Mở rãnh trước ❶ rồi tháo bộ lọc xơ vải ❷.

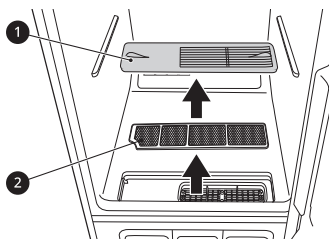

- 2 Chải bộ lọc bằng bàn chải mềm hoặc vệ sinh bằng máy hút bụi.

- Nếu bộ lọc xơ vải bị rách hay hỏng, hãy thay bộ lọc mới.

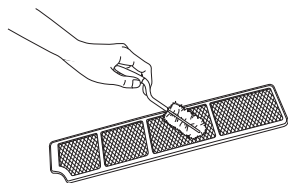

- 3 Lắp lại bộ lọc.

⚠ THẬN TRỌNG


- Kiểm tra các cạnh đã chỉnh đúng khi lắp rãnh trước.




Kiểm tra tấm tạo mùi thơm

Sử dụng giấy xả làm mềm vải phù hợp với chế độ sấy để tăng mùi thơm sảng khoái cho quần áo. Thay tấm xả làm mềm vải sau mỗi lần sử dụng.

- 1 Tháo bộ lọc tạo hương khỏi thiết bị.

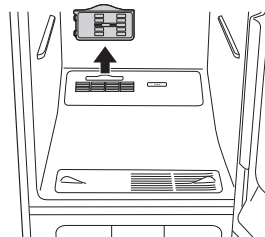


- 2 Mở bộ lọc tạo hương rồi cho tấm xả làm mềm vải phù hợp với chế độ sấy ❶ vào trong.

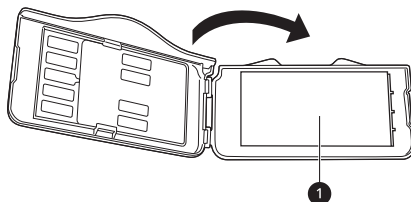

- 3 Đóng bộ lọc tạo hương và lắp lại vào thiết bị.

- Lắp bộ lọc tạo hương theo chiều mũi tên. Có thể chỉnh độ mở của bộ lọc tạo hương bằng nắp chỉnh. Độ mở của bộ lọc càng lớn thì hương thơm càng đậm đà.

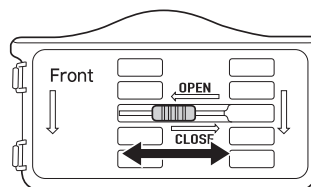

- 4 Khi hoàn tất chương trình, tháo bộ lọc tạo hương và bỏ tấm xả làm mềm vải.

20 VẬN HÀNH


LƯU Ý

- Xịt nước hoa 4-5 lần lên miếng bông rồi đặt vào Hộp tạo hương để sử dụng. (Tuy nhiên, độ nồng của hương thơm có thể thay đổi tùy theo hương.)

Kiểm tra các hộp nước

Kiểm tra nước trong các hộp nước trước khi sử dụng. Phải đổ đầy nước vào hộp cấp trước khi sử dụng thiết bị. Không được vận hành thiết bị mà chưa có nước. Phải đổ nước trong hộp xả trước mỗi lần sử dụng.

- 1 Kéo tay cầm trên hộp về phía trước rồi tháo hộp khỏi thiết bị. Kiểm tra mực nước của các hộp.

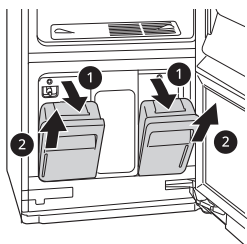

- 2 Đảm bảo hộp cấp được đổ đầy nước.

- Hộp cấp đầy có thể được sử dụng khoảng 4 lần tùy theo chương trình được sử dụng.
- Dùng nước máy sạch hoặc nước đóng chai để cho hiệu quả tối ưu và kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Không dùng nước cất hoặc dùng lại nước từ hộp cấp.
- Khi sử dụng thiết bị lần đầu, 2/3 nước trong hộp cấp đầy sẽ được sử dụng. Lượng nước tiêu thụ sẽ giảm trong các chương trình sau.

⚠ THẬN TRỌNG

- Chỉ dùng nước để đổ vào hộp cấp. Các chất khác như chất tẩy rửa hay nước xả vải có thể làm hỏng thiết bị.
- Chỉ dùng nước máy sạch hoặc nước đóng chai. Các vật lạ trong nước có thể làm giảm tuổi thọ thiết bị.
- Không sử dụng nước cất. Bộ cảm biến nước có thể không hoạt động.

- Không tái sử dụng nước từ hộp xả để đổ vào hộp cấp nước.

- 3 Đảm bảo đổ hết nước trong hộp xả.

- 4 Hộp xả sẽ đầy sau khoảng 3 lần sử dụng. Hộp sẽ đầy nhanh hơn trong các chương trình giặt sấy. Thiết bị không hoạt động nếu hộp xả bị đầy.

- Hộp xả nước có thể dần bị phai màu. Đây là điều bình thường và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm.

Cho đồ vào thiết bị

⚠ CẢNH BÁO

- Các vật dễ cháy như bật lửa hay diêm có thể bắt lửa và gây cháy. Lấy các vật này khỏi túi để tránh cháy nổ hoặc tử vong.
- Tuyệt đối không giặt sấy quần áo có dính dầu, xăng hay các chất dễ cháy khác. Nếu không tuân thủ cảnh báo này có thể gây cháy, nổ hay tử vong.

Chọn phương pháp giặt sấy phù hợp với quần áo

Món đồ	Cách giặt sấy
Áo vest, blazer	Giá treo chuyển động
Áo khác, áo phao (dáng ngắn)	
Áo khoác (dáng dài)	
Váy liền (dáng ngắn)	Giá treo chuyển động sau khi đã tháo giá ngang
Váy liền (dáng dài)	

Món đồ	Cách giặt sấy
Chân váy	Giá treo chuyển động
Chăn nhẹ, chăn phủ	
Chăn em bé	
Quần (không ly)	
Quần đùi	
Quần áo trẻ em	
Khăn quàng cổ	Giá treo chuyển động hoặc giá ngang
Cà vạt	
Khăn quần	
Đồ lót nữ	Giá treo chuyển động hoặc giá ngang (nếu vải mỏng)
Áo sơ mi, áo cánh	
Quần (có ly)	Ngăn giữ nếp ly
Mũ lưỡi trai, mũ	Giá ngang
Đồ chơi nhồi bông	
Gối	
Áo len dài tay	
Đồ dệt kim	
Quần áo trẻ sơ sinh	

Giá treo chuyển động

Treo quần áo lên giá treo chuyển động bằng móc treo kèm theo thiết bị hoặc dùng móc nhựa hay

kim loại có đầu móc vừa khít với các khe của giá treo chuyển động.



TIẾNG VIỆT

- Sử dụng giá treo chuyển động cho âu phục, áo khoác, áo phao, áo cánh, váy liền, chân váy và quần không cần tạo nếp ly. Sử dụng ngăn giữ nếp ly để giữ nếp ly quần.
- Bất cứ thứ gì có thể được đặt chắc chắn trên giá treo và được hấp hoặc sấy khô mà không để lại dấu móc hoặc gây hư hại khác đều có thể được đặt trên giá treo chuyển động.
- Chăm sóc áo len dài tay hoặc đồ dệt kim trên giá ngang để tránh vết hằn móc treo.
- Xếp quần áo sao cho đồ không chạm vào các cạnh hay mặt sau của tủ nếu có thể. Hơi nước có thể hình thành trên bề mặt bên trong tủ và các vật dụng tiếp xúc với bề mặt có thể vẫn còn ẩm khi kết thúc chương trình. Treo các đồ kích thước lớn hơn vào khe chéo trên móc treo chuyển động.
- Móc treo chuyển động sẽ di chuyển ngay cả khi chỉ sử dụng giá ngang.
- Khi sử dụng móc kim loại/nhựa thông thường, đầu móc không được dày hơn 4 mm và phải khít chặt với khe trên giá treo chuyển động. Nếu không khít chặt thì có thể gây rung, ồn và làm hỏng quần áo.

⚠ THẬN TRỌNG

- Bỏ móc không treo đồ khỏi giá treo chuyển động và đặt lên giá ngang trước khi khởi động chương trình. Móc không treo đồ có thể gây tiếng ồn, ma sát không cần thiết và làm hỏng quần áo.
- Không dựa vào hay kéo giá treo chuyển động.
- Treo móc cùng hướng trên giá treo chuyển động để không chạm vào nhau.


22 VẬN HÀNH

⚠ THẬN TRỌNG

- Không để trẻ nghịch hay bám vào giá treo chuyển động. Thiết bị có thể bị nghiêng, gây hư hỏng hay thương tích.

Sử dụng giá treo chuyển động

- 1 Cho móc vào các khe rồi kẹp xuống để cố định khít đầu móc.
 - Đầu móc treo phải vừa khít với các khe để tránh tiếng ồn, rung động hoặc làm hỏng đồ trong quá trình vận hành.
- 2 Sử dụng các khe chéo (3, 5) với đồ cồng kềnh.
 - Không sử dụng các khe chéo (3, 5) và khe thông thường (1, 2, 4, 6, 7) trong cùng một chương trình. Móc treo có thể va vào nhau, làm hỏng quần áo.

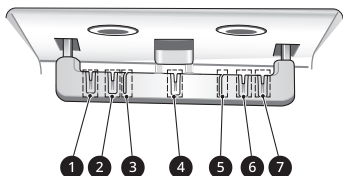

LƯU Ý

- Không cho quá nhiều đồ. Càng ít đồ thì hiệu quả chăm sóc quần áo càng cao. Đồ chạm vào thành tủ có thể đọng hơi nước từ tủ và không được tạo kiểu hoàn toàn.

Cách sử dụng móc treo

Các móc treo đi kèm với thiết bị chỉ để sử dụng với thiết bị. Có thể sử dụng bất kỳ móc treo nào bằng nhựa hoặc kim loại có móc dày dưới 4 mm và móc vừa khít vào các khe của móc treo di chuyển trong thiết bị.


- Không sử dụng móc treo với đồ len, đồ dệt kim hay đồ lót nữ vải mỏng. Quần áo có thể bị giãn hoặc hằn dấu móc treo.
- Một số đồ có thể xuất hiện nếp nhăn ở sau cổ.

- Hãy sử dụng rãnh móc treo chéo trong giá treo chuyển động cho đồ kích thước lớn hoặc cồng kềnh.
- Bỏ móc treo không đồ hoặc cất trên giá ngang trong quá trình vận hành.
- Đóng cúc và khóa quần áo được treo để quần áo không tuột khỏi móc trong quá trình vận hành. Buộc phần cổ bằng dây vải bông nếu quần áo không có cúc hay khóa.
- Tháo hoặc cất giá ngang khi treo đồ dài hơn để đồ không bị nhăn.

- 1 Chọn móc treo phù hợp.
 - Hãy chọn móc treo cho thiết bị phù hợp với đồ đang treo.
- 2 Đóng cúc và khóa quần áo rồi treo lên móc.
 - Điều này giúp quần áo không bị tuột hay bị nhăn hơn trong suốt chương trình. Với quần áo không có cúc hay khóa, hãy buộc bằng sợi vải bông quanh vùng cổ.



- 3 Đặt móc vào các khe trên giá treo chuyển động.

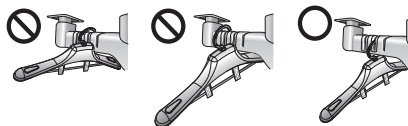

Móc treo quần


Treo quần lên giá treo chuyển động hoặc để quần trong ngăn giữ nếp ly tùy theo việc có muốn giữ nếp ly quần hay không.

LƯU Ý


- Treo quần trên giá treo chuyển động có thể làm mờ nếp ly trên ống quần. Để giữ nếp ly trên ống quần, hãy sử dụng ngăn giữ nếp ly.
- Rộng quần không nên quá 96 cm và dài quần không quá 110 cm để vừa với ngăn giữ nếp ly. Kiểm tra cỡ quần trước khi sử dụng ngăn giữ nếp ly. Nếu quần quá lớn, hãy sử dụng giá treo chuyển động.
- Kết cấu vải của quần áo ảnh hưởng đến khả năng loại bỏ nếp nhăn.
- Để cho kết quả tối ưu, hãy sử dụng chương trình giữ nếp ly bổ sung được thiết kế để sử dụng với tính năng giữ nếp ly. Có thể tải chương trình này với ứng dụng **LG ThinQ** và sử dụng như một chương trình Tái về.

Mở và đóng móc treo quần

- 1 Để mở, gấp đầu móc xuống về phía thanh nẹp để mở và tách các thanh nẹp.

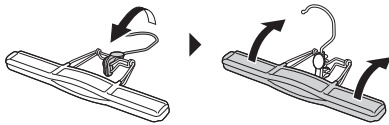


- 2 Khi đã cho quần vào, gắn thanh nẹp lại với nhau rồi xoay đầu móc lên trên cách xa thanh nẹp để khóa cố định.

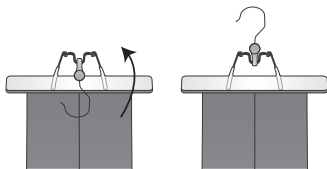


Treo quần trên móc treo quần

- 1 Bỏ toàn bộ đồ trong túi quần và đóng cúc túi sau.

- 2 Gập quần dọc theo nếp ly (hoặc đường ly mong muốn) rồi gắn móc treo quần vào hai đầu ống quần.

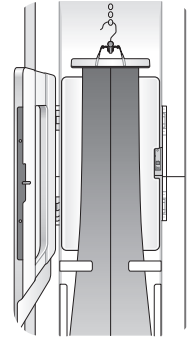

- 3 Kéo nhẹ hai bên ống quần. Đảm bảo quần được kéo căng với móc treo, không bị nhăn và không bị tuột khỏi móc trong suốt chương trình.

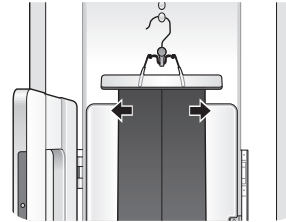

- 4 Treo móc quần lên giá treo chuyển động hoặc trong ngăn giữ nếp ly.



24 VẬN HÀNH

Giữ nếp ly


Treo quần áo trong ngăn giữ nếp ly bằng móc treo quần kèm theo thiết bị hoặc bất kỳ móc treo quần nào vừa với móc trên cửa ngăn giữ nếp ly.

⚠ THẬN TRỌNG

- Không dựa hay treo đồ nặng lên cửa ngăn giữ nếp ly. Thiết bị có thể bị nghiêng, gây hư hỏng hay thương tích.
- Không để trẻ nghịch hay bám vào cửa ngăn giữ nếp ly. Thiết bị có thể bị nghiêng, gây hư hỏng hay thương tích.
- Không cho ngón tay vào các khu vực dễ bị kẹt khi đóng cửa ngăn giữ nếp ly. Giám sát trẻ ở gần để tránh thương tích.


LƯU Ý

- Có thể là quần trong lúc chăm sóc các đồ khác trong cùng một chương trình.
- Để tránh nếp gấp đôi, hãy cho giá treo chuyển động di chuyển mạnh để loại bỏ bất kỳ nếp gấp nhỏ còn lại, sau đó sử dụng ngăn là quần.

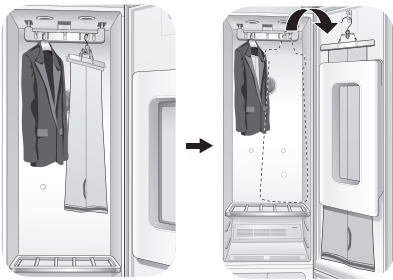


- Để cho kết quả tối ưu, hãy sử dụng chương trình giữ nếp ly bổ sung được thiết kế để sử dụng với tính năng giữ nếp ly. Có thể tải chương trình này với ứng dụng **LG ThinQ** và sử dụng như một chương trình Tái về.

- 1 Bấm vào biểu tượng ở cạnh tủ để mở ngăn giữ nếp ly.

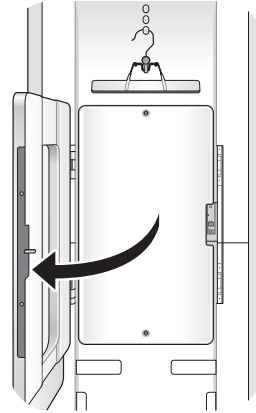

- 2 Treo móc quần vào móc trên ngăn giữ nếp ly sao cho phù hợp nhất với độ dài quần được là.
 - Nếu quần dài hơn, hãy sử dụng móc ❶ để quần không chạm vào sàn tủ.

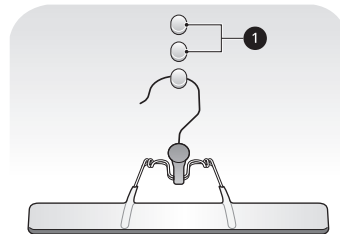


- Rộng quần không nên quá 96 cm và dài quần không quá 110 cm. Kiểm tra cỡ quần trước khi sử dụng ngăn giữ nếp ly. Nếu quần quá lớn, hãy sử dụng giá treo chuyển động.

- 3 Đảm bảo treo thẳng quần.


- Kiểm tra nếp ly trên ống quần để đảm bảo các ly thẳng hàng. Cố định quần bằng 2 kẹp trước khi đóng ngăn giữ nếp ly. Nếu ống quần không được chỉnh đúng cách hoặc

quần không được treo thẳng, mép quần có thể xuất hiện nếp gấp đôi hoặc bị nhăn.

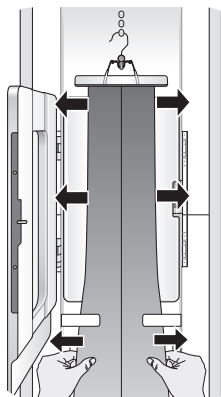

4 Đóng ngăn giữ nếp ly, sau đó làm phẳng quần lần nữa.

- Kéo nhẹ các mép quần để làm phẳng nếp nhăn. Đảm bảo treo thẳng quần trong ngăn giữ nếp ly.

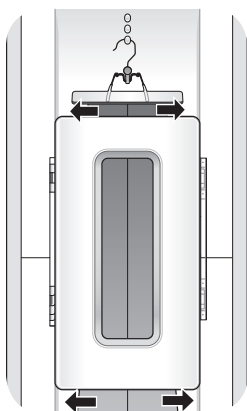

Giá ngang

Sử dụng giá ngang khi chăm sóc quần áo hoặc các đồ khác khó treo hoặc có thể bị hỏng nếu treo lên trong quá trình chăm sóc.


⚠ THẬN TRỌNG

- Không để trẻ leo lên hoặc bám vào giá ngang. Giá ngang có thể rơi ra hoặc thiết bị bị nghiêng, gây hư hỏng hay thương tích.
- Không đặt vật nặng lên giá ngang hoặc dùng giá ngang để chứa đồ. Giá ngang có thể rơi, gây hư hỏng hay thương tích.

LƯU Ý

- Dùng giá ngang cho áo len dài tay, đồ dệt kim, đồ lót nữ hoặc áo cánh vải mỏng có thể bị hằn vết móc treo, giãn hoặc hư hỏng khác nếu được treo lên móc khi sấy.
- Để cho hiệu quả chăm sóc tối ưu, không xếp chồng đồ trên giá ngang. Chăm sóc riêng các đồ hoặc đặt đồ cạnh nhau có khoảng cách giữa các đồ.
- Khi không sử dụng, hãy để giá ngang ở núm phía sau tủ.
- Xếp đồ trên giá ngang sao cho đồ không chạm vào các cạnh hay mặt sau tủ nếu có thể. Hơi nước có thể hình thành trên bề mặt bên trong tủ và các vật dụng tiếp xúc với bề mặt có thể vẫn còn ẩm khi kết thúc chương trình.

Lắp giá ngang

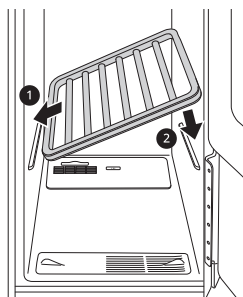

- 1 Giữ giá ngang sao cho phần viền xám hướng về phía trước.
- 2 Chèn rãnh giá ngang bên trái vào giá đỡ bên trái, sau đó hạ rãnh giá ngang bên phải xuống giá đỡ bên phải.

26 VẬN HÀNH

LƯU Ý

- Không thể lắp giá ngang bằng cách trượt vào tủ. Giá ngang sẽ rơi nếu không được lắp đúng cách.


3 Không dùng giá ngang để đựng vật nặng.



- 3** Để tháo giá ngang, hãy nâng phần bên phải của giá, sau đó kéo phần bên trái ra khỏi giá đỡ.

LƯU Ý


- Treo giá ngang lên móc treo khi chăm sóc quần áo dài như áo khoác hay váy liền.

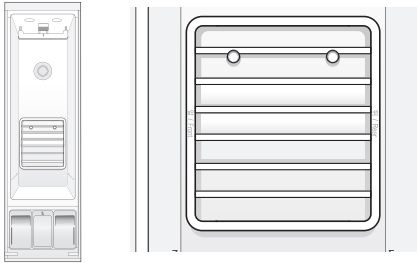

Bảo quản móc treo

Tháo móc không sử dụng khỏi giá treo chuyển động và cất trên giá ngang trong quá trình vận hành để không gây ồn và không làm hỏng quần áo.

- 1** Cho móc treo vào giữa các thanh của giá ngang.

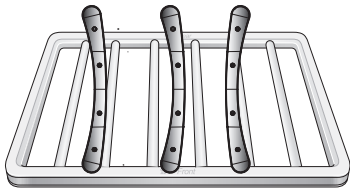


- 2** Khi chăm sóc quần áo dài, nếu giá ngang được treo trên móc, hãy để móc treo bên ngoài thiết bị trong quá trình vận hành.

Bảng điều khiển

Bảng điều khiển phản ứng với mỗi lần chạm bằng tĩnh điện. Chỉ cần chạm nhẹ để vận hành. Dùng vải khi vệ sinh bảng điều khiển để tránh tiếp xúc và kích hoạt các nút. Khi có vật lạ trên bảng điều khiển, đeo găng tay hay chạm vào các nút qua lớp vải có thể không kích hoạt được các nút.

Các tính năng trên bảng điều khiển

Tùy theo mẫu máy, một số chức năng sau có thể không có.

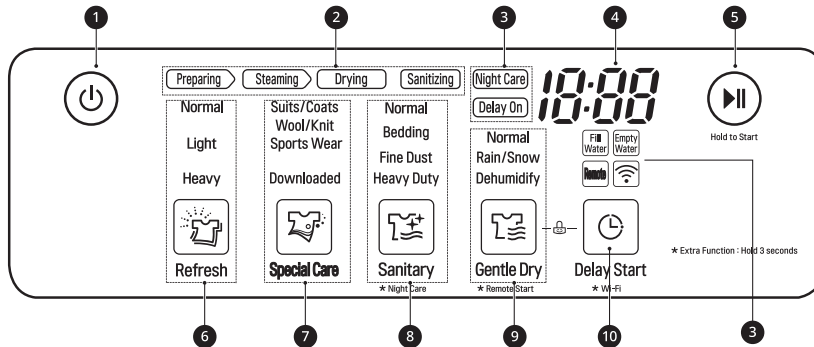

1 Nút Năng lượng

Chạm nút **Năng lượng** để Bật/Tắt thiết bị. Khi chương trình hoàn tất, thiết bị sẽ tự động tắt sau vài giây nếu không chạm nút nào.

LƯU Ý

- Chạm nút **Năng lượng** khi chương trình đang chạy sẽ hủy chương trình và cài đặt chương trình sẽ tắt.

2 Hiển thị quá trình của chương trình

Phần này của màn hình hiển thị giai đoạn chương trình giặt sấy đang được thực hiện.

3 Hiển thị tùy chọn và cảnh báo

- Biểu tượng **Night Care (Chăm sóc Ban đêm)** bật sáng khi thiết bị đang trong chế độ **Night Care (Chăm sóc Ban đêm)**.
- Biểu tượng **Delay On (Hẹn giờ Bật lên)** bật sáng khi thiết lập tính năng **Delay Start (Hẹn giờ Khởi động)**.
- Biểu tượng **Fill Water (Nước Đầy)** bật sáng khi thiếu hộp cấp nước hoặc hộp cấp nước bị rỗng.
- Biểu tượng **Empty Water (Nước cạn)** bật sáng khi thiếu hộp xả nước hoặc hộp xả nước đã đầy.
- Biểu tượng **Remote (Điều khiển)** bật sáng khi có thể điều khiển thiết bị từ xa.
- 📶 : bật sáng khi thiết bị được kết nối với mạng Wi-Fi tại nhà.

4 Màn hình LCD

Màn hình hiển thị thời gian ước tính còn lại và thông báo lỗi của thiết bị. Thời gian chương trình có thể thay đổi theo điều kiện sử dụng.

5 Nút Bắt đầu/Tạm dừng

28 VẬN HÀNH

Chạm và giữ để khởi động chương trình đã chọn. Nếu thiết bị đang chạy, hãy chạm để dừng chương trình mà không làm mất các cài đặt hiện có.

LƯU Ý

- Nếu không chạm vào nút **Bắt đầu/Tạm dừng** để khôi phục chương trình trong vòng 1 giờ sau khi dừng thì thiết bị sẽ tự động tắt.

6 Chương trình Refresh (Làm mới)

Chạm nút này để chọn một chương trình **Refresh (Làm mới)**. Bạn có thể chuyển đổi giữa các cài đặt khi chạm lại vào nút này.

7 Chương trình Special Care (Chăm sóc Đặc biệt)

Chạm nút này để chọn một chương trình **Special Care (Chăm sóc Đặc biệt)**. Bạn có thể chuyển đổi giữa các cài đặt khi chạm lại vào nút này.

LƯU Ý

- Khi chuyển sang cài đặt **Downloaded (Được tải về)**, bạn có thể sử dụng 5 chương trình đặc biệt đã được cài mặc định trên thiết bị. Bạn có thể tải về một chương trình đặc biệt mới với ứng dụng **LG ThinQ** trên điện thoại thông minh.

8 Chương trình Sanitary (Khử trùng)

Chạm nút này để chọn một chương trình **Sanitary (Khử trùng)**. Bạn có thể chuyển đổi giữa các cài đặt khi chạm lại vào nút này.

Night Care (Chăm sóc Ban đêm)

- Chạm và giữ nút **Sanitary (Khử trùng)** trong 3 giây để kích hoạt/vô hiệu hóa chức năng **Night Care (Chăm sóc Ban đêm)**.

9 Chương trình Gentle Dry (Chế độ Sấy khô Nhẹ nhàng)

Chạm nút này để chọn một chương trình **Gentle Dry (Chế độ Sấy khô Nhẹ nhàng)**. Bạn có thể chuyển đổi giữa các cài đặt khi chạm lại vào nút này.

Remote Start (Khởi động từ xa)

- Với ứng dụng **LG ThinQ**, có thể dùng điện thoại thông minh để điều khiển thiết bị từ xa.
- Để sử dụng chức năng Remote Start, tham khảo **CHỨC NĂNG THÔNG MINH**.

10 Delay Start (Hẹn giờ Khởi động)

Chạm nút này để hoãn thời gian khởi động chương trình.

Wi-Fi

- Nhấn giữ nút này trong 3 giây để bắt đầu kết nối thiết bị với ứng dụng **LG ThinQ**.

Bảng chương trình

Các chương trình được thiết kế phù hợp với nhiều tình huống. Chọn chương trình và cài đặt phù hợp nhất với đồ cho vào thiết bị và kết quả mong muốn để có hiệu suất tối ưu và kết quả chăm sóc vải tốt nhất.

Hướng dẫn chương trình chăm sóc quần áo

TIẾNG VIỆT

Chương trình	Refresh (Làm mới)
Cài đặt	Normal (Bình thường) / Light (Nhẹ) / Heavy (Nặng) Chăm sóc quần áo của bạn bằng hơi nước nóng và chuyển động vật lý. Chương trình chăm sóc quần áo giúp giảm mùi khó chịu và nếp nhăn trên quần áo.
Vải / Quần áo	Âu phục, áo khoác, đồng phục học sinh, khăn quàng cổ, đồ len, đồ dệt kim, đồ dã ngoại/du lịch, khăn tắm, đồ lót, áo phông, quần đùi, quần bò, áo khoác bò, đồ lót nữ, đồ thể thao, khăn trải bàn
Lưu ý	- Chỉ sử dụng chương trình này cho đồ giặt được do thiết bị sẽ phun hơi nước vào quần áo. - Thiết bị phun hơi nước vào quần áo để làm phẳng nếp nhăn. Quần áo có thể vẫn còn nếp nhăn sau khi giặt sấy. Hãy là quần áo nếu muốn. - Hiệu quả loại bỏ nếp nhăn phụ thuộc và khối lượng và chất liệu vải của quần áo.

Chương trình	Special Care (Chăm sóc Đặc biệt)
Cài đặt	Suits/Coats (Vest/Áo khoác): Chăm sóc quần áo bằng hơi nước nhiệt độ thấp và chuyển động vật lý. Cài đặt này giúp chăm sóc âu phục và áo khoác có sợi tự nhiên. Wool/Knit (Len/Dệt): Được thiết kế đặc biệt giúp loại bỏ nếp nhăn trên đồ len và đồ dệt kim. Sports Wear (Đồ thể thao): Dùng để bảo vệ sợi vải cho đồ thể thao. Downloaded (Được tải về): 5 chương trình đặc biệt được cài mặc định. Bạn có thể chọn một trong các chương trình này mỗi lần chạm nút Special Care (Chăm sóc Đặc biệt). Với ứng dụng LG ThinQ, bạn có thể thấy chương trình đặc biệt được chọn và tải về chương trình đặc biệt mới.

Chương trình	Sanitary (Khử trùng)
Cài đặt	Normal (Bình thường) / Bedding (Chăn ga) / Fine Dust (Khử Bụi mịn) / Heavy Duty (Khử trùng Mạnh) Sử dụng chương trình này để loại bỏ vi khuẩn và sấy khô quần áo. Hãy chọn chương trình này cho quần áo, đồ phòng ngủ, quần áo trẻ em và đồ chơi nhồi bông. Đồ may chăn hoặc chăn chỉ nên có một lớp và trọng lượng không quá 1,5 kg.

30 VẬN HÀNH

Chương trình	Sanitary (Khử trùng)
Vải / Quần áo	Âu phục, áo khoác, đồng phục học sinh, khăn quàng cổ, đồ dã ngoại/du lịch, khăn tắm, đồ lót, áo phông, quần đùi, quần bò, áo khoác bò, áo lót nữ, đồ thể thao, khăn trải bàn
Lưu ý	- Không sử dụng chương trình này cho đồ len hoặc đồ dệt kim do nhiệt độ cao và hơi nước có thể làm co vải. - Đồ chứa sợi tự nhiên phải được đánh dấu là có thể giặt/có thể giặt bằng tay và sấy lộn để tránh co vải. - Không sử dụng với các đồ có chứa cao su, xốp hay chất kết dính.

Chương trình	Gentle Dry (Chế độ Sấy khô Nhẹ nhàng)
Cài đặt	Normal (Bình thường): Sấy khô quần áo bằng khí nóng và giá treo chuyển động mà không quay. Cài đặt này phù hợp để chăm sóc vải không giặt được và các đồ sợi tự nhiên như 100% len và len lông cừu.
	Rain/Snow (Mưa/Tuyết): Sử dụng cài đặt này để sấy khô quần áo ẩm.
	Dehumidify (Hút ẩm): Sử dụng cài đặt này để khử ẩm cho phòng lắp đặt thiết bị. Để cửa thiết bị mở 45° khi sử dụng cài đặt này. Nếu cửa đóng thì cài đặt này không hoạt động.
Lưu ý	Hiệu quả loại bỏ nếp nhăn phụ thuộc và khối lượng và chất liệu vải của quần áo.

LƯU Ý

- Kiểm tra mục **Hướng dẫn Chăm sóc Vải** trong tài liệu hướng dẫn này và nhãn chăm sóc vải trên quần áo trước khi giặt sấy.
- Một số đồ có thể vẫn còn nếp nhăn. Nếp nhăn do cất đồ trong thời gian dài có thể khó loại bỏ. Nếp nhăn trên đồ vải bông hay linen có thể không được loại bỏ hoàn toàn. Hãy là quần áo sau khi giặt sấy nếu muốn.
- Một số mùi có thể khó loại bỏ. Hơi nước có thể khó xâm nhập vào các mùi từ các chất dầu. Mùi do cất giữ lâu ngày cũng có thể khó loại bỏ.
- Thời gian chương trình có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng, bao gồm nhiệt độ nước.
- Quần áo quá dày có thể không được làm khô đều khi kết thúc chương trình.
- Thời gian giặt sấy có thể lâu hơn đối với quần áo ướt không được vắt khô.

Giặt chống nhăn

Thiết bị sử dụng hơi nước nóng và các giá treo chuyển động để giảm nếp nhăn mà không làm hỏng vải.

So sánh hiệu quả loại bỏ nếp nhăn của Tủ chăm sóc quần áo thông minh

Thiết bị sử dụng hơi nước để là quần áo một cách gián tiếp, quần áo nhăn có thể không được là phẳng hoàn toàn. Khi đó, có thể có sự khác biệt về hiệu quả loại bỏ nếp nhăn tùy theo trọng lượng và chất liệu vải.



TIẾNG VIỆT

	Mức độ loại bỏ nếp nhăn
①	Với Tủ chăm sóc quần áo thông minh
A	Trước khi là
B	Là hơi
C	Là ủi

Thông tin về quá trình của từng chương trình chăm sóc quần áo

- **Preparing (Bước chuẩn bị):** Quá trình này làm nóng nước trong hộp nước để chuẩn bị cung cấp hơi nước.
- **Steaming (Bước hấp):** Quá trình này phun hơi nước lên quần áo.
- **Drying (Bước sấy khô):** Quá trình này loại bỏ hơi ẩm trên quần áo.
- **Sanitizing (Bước khử trùng):** Quá trình này loại bỏ vi khuẩn khỏi quần áo.

Chương trình		Quá trình chăm sóc			
Chương trình	Cài đặt	Preparing (Bước chuẩn bị)	Steaming (Bước hấp)	Drying (Bước sấy khô)	Sanitizing (Bước khử trùng)
Refresh (Làm mới)	Normal (Bình thường)	●	●	●	
	Light (Nhẹ)	●	●	●	
	Heavy (Nặng)	●	●	●	
Special Care (Chăm sóc Đặc biệt)	Suits/Coats (Vest/Áo khoác)	●	●	●	
	Wool/Knit (Len/Dệt)	●	●	●	
	Sports Wear (Đồ thể thao)	●	●	●	
	Downloaded (Được tải về)				

32 VẬN HÀNH

Chương trình		Quá trình chăm sóc			
Chương trình	Cài đặt	Preparing (Bước chuẩn bị)	Steaming (Bước hấp)	Drying (Bước sấy khô)	Sanitizing (Bước khử trùng)
Sanitary (Khử trùng)	Normal (Bình thường)	●	●	●	●
	Bedding (Chăn ga)	●	●	●	●
	Fine Dust (Khử Bụi mịn)	●	●	●	●
	Heavy Duty (Khử trùng Mạnh)	●	●	●	●
Gentle Dry (Chế độ Sấy khô Nhẹ nhàng)	Normal (Bình thường)			●	
	Rain/Snow (Mưa/Tuyết)	●	●	●	
	Dehumidify (Hút ẩm)			●	

LƯU Ý

- Nếu đổi từ chương trình **Sanitary (Khử trùng)** sang chương trình **Refresh (Làm mới)** hoặc **Gentle Dry (Chế độ Sấy khô Nhẹ nhàng)** trong quá trình hoạt động thì quá trình khử khuẩn sẽ không hoạt động.

Hướng dẫn chăm sóc vải

Vải & Quần áo	Chương trình			
	Refresh (Làm mới)		Sanitary (Khử trùng)	Gentle Dry (Chế độ Sấy khô Nhẹ nhàng)
	Nếp nhăn	Mùi		
Vải bông Khăn tắm, tất, đồ lót, quần bò, đồ thể thao, áo phông, chăn		●	●	●
Linen, vải gai dầu, vải ramie Quần áo hè, khăn trải bàn		●	●	●

Vải & Quần áo	Chương trình			
	Refresh (Làm mới)		Sanitary (Khử trùng)	Gentle Dry (Chế độ Sấy khô Nhẹ nhàng)
	Nếp nhăn	Mùi		
Vải alpaca, lông lạc đà, len lông cừu Áo khoác, âu phục	●*1	●*1	●*1	●*1
Khăn quàng cổ, đồ dệt kim		●*1		●
Lông, lông vũ Áo khoác, khăn quàng cổ	Chăm sóc quần áo lông, lông vũ bằng một chương trình đặc biệt, có thể tải về từ ứng dụng LG ThinQ. Tuy nhiên, chỉ chăm sóc được đồ da thật 100% (Không dùng với đồ da nhân tạo).			
Lụa Cà vạt, ruy băng, khăn quàng cổ, áo cánh, nhung lụa/nhung lông	Chỉ sử dụng chu trình Chăm sóc đồ lụa được tải về (sấy nhiệt độ thấp).			
Vải len Áo len dài tay, đồ dệt kim		●*1		●
Áo khoác mùa đông, âu phục, đồ thể thao, đồng phục	●	●	●	●
Lụa nhân tạo Lớp lót âu phục, áo cánh, cà vạt, đồ ngủ	●	●	●	●
Vải acrylic Lớp lót âu phục, áo cánh, cà vạt, đồ ngủ	●	●	●	●
Vải nylon Quần tất, đồ lót nữ	●	●	●	●
Vải polyurethane (không quá 5%) Đồ co giãn	●	●	●	●
Tơ nhân tạo Lớp lót âu phục	●	●	●	●

*1 Kiểm tra nhãn chăm sóc vải trên quần áo trước khi sử dụng.

LƯU Ý

- Vải rất đa dạng về trọng lượng và độ hoàn thiện và có thể có yêu cầu chăm sóc khác nhau với mỗi thể loại. Hướng dẫn sử dụng này khó có thể đề cập đủ các loại vải. Trước khi sử dụng thiết bị cho bất kỳ món đồ nào, hãy kiểm tra nhãn chăm sóc vải trước khi tiến hành.

34 VẬN HÀNH

LƯU Ý

- Không cho đồ không bền màu, nhạy cảm với nhiệt độ hoặc không phù hợp để giặt với nước trong chương trình **Refresh (Làm mới)** hoặc **Sanitary (Khử trùng)**. Hãy thử nghiệm thấm nước trên một điểm nhỏ, không dễ thấy (đường may bên trong) để xác định xem vải có nhanh bay màu hay không. Để được hỗ trợ thêm, hãy tham khảo ý kiến của nhà sản xuất quần áo, chuyên gia giặt hấp hoặc hướng dẫn chăm sóc vải chi tiết hơn.
- Sử dụng thiết bị với đồ quá ướt hoặc không bền màu có thể làm hỏng đồ và làm ố màu bên trong tủ do thuốc nhuộm vải. Những vết bẩn này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị. Dùng kem đánh răng để loại bỏ các vết bẩn trên bên trong tủ.
- Thiết bị không có chức năng giặt. Hãy giặt đồ bẩn trước khi sử dụng.

Các chương trình tùy chọn và chức năng bổ sung

Khóa trẻ em

Sử dụng chức năng này để ngăn việc sử dụng thiết bị không mong muốn hoặc không để các cài đặt chương trình bị thay đổi khi thiết bị đang vận hành.

- 1 Chạm và giữ đồng thời các nút **Gentle Dry (Chế độ Sấy khô Nhẹ nhàng)** và **Delay Start (Hẹn giờ Khởi động)** trong 3 giây để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chức năng khóa bảng điều khiển.

- 2 [L] xuất hiện trên màn hình LCD, toàn bộ nút điều khiển bị vô hiệu hóa trừ nút **Năng lượng**.

LƯU Ý

- Chức năng này không khóa cửa.
- Chức năng này vẫn được lưu ngay cả khi mất điện.
- Sau khi cài đặt, chức năng này vẫn hoạt động cho đến được tắt thủ công. Phải tắt chức năng này trước khi chạy chương trình khác.

Hoãn khởi động

Sử dụng chức năng này để hoãn thời gian khởi động chương trình.

- 1 Chạm nút **Năng lượng**.

- 2 Chọn một chương trình và cài đặt.

- 3 Chạm nút **Delay Start (Hẹn giờ Khởi động)** để cài đặt thời gian bắt đầu chương trình.
 - Thời gian hoãn mặc định là 3 tiếng. Mỗi lần bấm nút, thời gian hoãn sẽ tăng thêm 1 tiếng và mức tối đa là 19 tiếng.
 - Chạm và giữ nút để tăng thời gian hoãn nhanh hơn.

LƯU Ý

- Không thể chọn tùy chọn này khi thiết bị đang ở chế độ **Night Care (Chăm sóc Ban đêm)**.

Chăm sóc ban đêm

Sử dụng chức năng này để để đồ qua đêm hoặc bất kỳ khi nào, không thể lấy đồ ra ngay sau khi kết thúc chương trình. Chức năng này tạo ra khí ẩm định kỳ để ngăn ngừa ngưng tụ hơi nước, giữ đồ ẩm và khô cho đến khi được lấy ra.

- 1 Cho quần áo vào trong thiết bị.
- 2 Chọn một chương trình và cài đặt.
- 3 Chạm và giữ nút **Sanitary (Khử trùng)** trong 3 giây để kích hoạt chức năng **Night Care (Chăm sóc Ban đêm)**.
- 4 Chạm nút **Bắt đầu/Tạm dừng**.

LƯU Ý

- Sau khi cài đặt, chức năng này bắt đầu sau khi chương trình được chọn kết thúc. Chạm nút chương trình khác để hủy chức năng này.
- Không thể cài đặt chức năng này sau chương trình **Gentle Dry (Chế độ Sấy khô Nhẹ nhàng)**.
- Cài đặt sẽ mất nếu bạn chạm nút **Năng lượng**.
- Chức năng này chạy tối đa trong vòng 24 giờ.
- Không có vấn đề gì khi mở cửa bất cứ lúc nào trong thời gian chức năng hoạt động ngay cả khi có khí đang thổi.
- Thành thạo sẽ có tiếng ồn khi khí nóng được tạo ra.

Khử ẩm

Khử ẩm cho phòng lắp đặt thiết bị. Thời gian khử ẩm cho phòng có thể cài đặt ở mức 2 đến 4 tiếng bằng cách chạm nút **Gentle Dry (Chế độ Sấy khô Nhẹ nhàng)**.

Biểu tượng thông báo sẽ hiển thị kèm theo âm báo khi hộp xả nước đã đầy. Đổ hộp xả rồi chạm nút **Bắt đầu/Tạm dừng** để tiếp tục khử ẩm.

- Không thể sử dụng tính năng **Night Care (Chăm sóc Ban đêm)** khi đang sử dụng cài đặt **Dehumidify (Hút ẩm)**.
- Để cửa mở 45° khi sử dụng. Nếu cửa đóng, chương trình sẽ không vận hành.
- Hộp xả có thể đã đầy trước khi kết thúc cài đặt **Dehumidify (Hút ẩm)** tùy theo môi trường.
- Nhiệt độ phòng có thể tăng do luồng khí đi ra từ thiết bị.

36 CHỨC NĂNG THÔNG MINH

CHỨC NĂNG THÔNG MINH

Ứng dụng LG ThinQ

Ứng dụng **LG ThinQ** giúp bạn giao tiếp với thiết bị bằng điện thoại thông minh.

Các tính năng của ứng dụng LG ThinQ

Giao tiếp với thiết bị với điện thoại thông minh bằng cách sử dụng các tính năng thông minh thuận tiện.

Cảnh báo đầy

Khi chương trình hoàn tất hoặc thiết bị có vấn đề, bạn có tùy chọn nhận các thông báo đầy trên điện thoại thông minh. Thông báo được kích hoạt ngay cả khi tắt ứng dụng **LG ThinQ**.

Smart Diagnosis

Chức năng này cung cấp thông tin hữu ích cho việc chẩn đoán và giải quyết các vấn đề với thiết bị dựa trên hình thái sử dụng.

Giám sát năng lượng

Chức năng này kiểm tra mức tiêu thụ năng lượng của các chương trình được sử dụng gần đây và mức tiêu thụ trung bình hàng tháng.

Cài đặt


Cho phép bạn cài đặt nhiều tùy chọn khác nhau trên thiết bị và trong ứng dụng.

LƯU Ý


- Nếu bạn thay đổi bộ định tuyến không dây, nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc mật khẩu thì hãy xóa thiết bị đã đăng ký khỏi ứng dụng **LG ThinQ** và đăng ký lại.
- Ứng dụng có thể được thay đổi vì mục đích cải tiến thiết bị mà không cần thông báo cho người dùng.
- Chức năng có thể khác nhau tùy theo mẫu máy.

Trước khi dùng ứng dụng LG ThinQ

- Kiểm tra khoảng cách giữa thiết bị và bộ định tuyến không dây (mạng Wi-Fi).
 - Nếu khoảng cách giữa thiết bị và bộ định tuyến không dây quá xa, cường độ tín hiệu sẽ yếu. Có thể mất một thời gian dài để đăng ký hoặc cài đặt có thể không thành công.
- Tắt chức năng **Dữ liệu di động** hoặc **Dữ liệu di động** trên điện thoại thông minh của bạn.

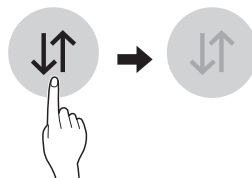

- Kết nối điện thoại thông minh với bộ định tuyến không dây.

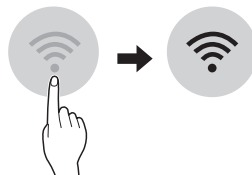

LƯU Ý

- Để xác nhận kết nối Wi-Fi, kiểm tra biểu tượng **Wi-Fi** hoặc  trên bảng điều khiển có sáng đèn không.
- Thiết bị này chỉ hỗ trợ mạng Wi-Fi 2,4 GHz. Để kiểm tra tần số mạng của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc xem hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến không dây của bạn.
- LG ThinQ** không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề kết nối mạng hay bất kỳ sai sót, trục trặc hoặc các lỗi gây ra do kết nối mạng.
- Nếu có vấn đề kết nối thiết bị với mạng Wi-Fi thì có thể do thiết bị cách quá xa bộ định tuyến. Hãy mua một bộ lặp tín hiệu Wi-Fi (thiết bị mở rộng phạm vi) để tăng cường tín hiệu Wi-Fi.

- Kết nối Wi-Fi có thể lỗi hoặc bị gián đoạn do môi trường mạng của gia đình.
- Kết nối mạng có thể không hoạt động đúng cách tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ Internet.
- Môi trường không dây xung quanh có thể làm chậm dịch vụ mạng không dây.
- Không thể đăng ký thiết bị do các sự cố truyền tín hiệu không dây. Rút phích cắm của thiết bị và chờ khoảng một phút trước khi thử lại.
- Nếu tường lửa trên bộ định tuyến không dây của bạn được bật, hãy vô hiệu hóa tường lửa hoặc thêm ngoại lệ cho bộ định tuyến.
- Tên mạng không dây (SSID) nên kết hợp các chữ cái và số tiếng Anh. (Không sử dụng các ký tự đặc biệt.)
- Giao diện người dùng (UI) trên điện thoại thông minh có thể khác nhau tùy theo hệ điều hành (OS) của điện thoại và nhà sản xuất.
- Nếu giao thức bảo mật của bộ định tuyến được đặt thành **WEP**, thiết lập mạng có thể không thành công. Hãy chuyển sang các giao thức bảo mật khác (nên sử dụng **WPA2**) và đăng ký lại sản phẩm.

Cài đặt ứng dụng LG ThinQ

Tìm ứng dụng **LG ThinQ** trên Google Play Store hoặc Apple App Store trong điện thoại thông minh. Thực hiện theo hướng dẫn để tải về và cài đặt ứng dụng.

Sử dụng thiết bị từ xa

Khởi động từ xa

Sử dụng điện thoại thông minh để điều khiển thiết bị từ xa. Bạn cũng có thể giám sát vận hành chương trình để biết thời gian còn lại trong chu trình.

Sử dụng chức năng này

1 Cho quần áo vào thiết bị.

2 Chạm nút **Năng lượng**.

3 Chạm và giữ nút **Gentle Dry (Chế độ Sấy khô Nhẹ nhàng)** trong 3 giây để kích hoạt chức năng điều khiển từ xa.

4 Bắt đầu một chương trình từ ứng dụng **LG ThinQ** trên điện thoại thông minh của bạn.

LƯU Ý

- Khi chức năng này được kích hoạt, bạn chỉ có thể bắt đầu chương trình từ ứng dụng **LG ThinQ** trên điện thoại thông minh. Nếu chu trình không khởi động, thiết bị sẽ chờ để bắt đầu chương trình cho đến khi chương trình được tắt từ xa bằng ứng dụng hoặc chức năng này bị vô hiệu hóa.
- Nếu cửa đã mở thì không thể khởi động từ xa một chương trình.

Hãy vô hiệu hóa chức năng này bằng cách thủ công

Khi chức năng này được kích hoạt, nhấn giữ nút **Refresh (Làm mới)** trong 3 giây.

Tải chương trình

Tải về các chu trình mới và đặc biệt không có trong các chu trình cơ bản trên thiết bị.

Thiết bị đã đăng ký thành công có thể tải về một loạt chu trình đặc biệt dành riêng cho thiết bị.

Khi hoàn tất tải chu trình về thiết bị, thiết bị sẽ lưu giữ chu trình được tải cho đến khi một chu trình mới được tải về.

Để vận hành một chương trình tải về trên thiết bị, chạm nút **Special Care (Chăm sóc Đặc biệt)** nhiều lần trên thiết bị cho đến khi cài đặt **Downloaded (Được tải về)** sáng lên.

LƯU Ý

- Chỉ có thể một chương trình được tải về trên thiết bị cùng một lúc.

38 CHỨC NĂNG THÔNG MINH

Thông số mô đun mạng LAN không dây

Mẫu máy	LCW-004
Dải tần số	2412 đến 2472 MHz
Công suất đầu ra (Tối đa)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm
	IEEE 802.11g: 17.72 dBm
	IEEE 802.11n: 16,61 dBm

Phiên bản phần mềm chức năng không dây: V 1.0
Để bảo vệ người dùng, nên lắp đặt và vận hành thiết bị này ở khoảng cách tối thiểu 20 cm giữa thiết bị và cơ thể người dùng.

Thông tin thông báo phần mềm nguồn mở

Để nhận mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác, được bao gồm trong sản phẩm này, vui lòng truy cập <http://opensource.lge.com>.

Ngoài mã nguồn, tất cả các điều khoản cấp phép, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành và thông báo bản quyền được tham chiếu đều có sẵn để tải xuống.

LG Electronics cũng sẽ cấp cho bạn một mã nguồn mở trên CD-ROM với một mức phí bao gồm chi phí thực hiện phân phối (như chi phí truyền thông, vận chuyển và xử lý) khi có yêu cầu bằng email gửi tới opensource@lge.com. Mã nguồn này có hiệu lực trong thời hạn ba năm kể từ ngày bàn giao cuối cùng của sản phẩm này. Mã nguồn có hiệu lực đối với bất kỳ ai nhận được thông tin này.

Smart Diagnosis

Tính năng này chỉ có ở các mẫu máy có logo  hoặc .

Hãy sử dụng tính năng này để phát hiện và xử lý vấn đề với thiết bị.

LƯU Ý

- Đối với những nguyên nhân không liên quan đến sơ suất của LGE, dịch vụ có thể không áp dụng do

các yếu tố bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn trong các lý do như: không có mạng Wi-Fi, mất kết nối Wi-Fi, chính sách kho ứng dụng trong nước hoặc không có ứng dụng.

- Tính năng này có thể thay đổi mà không báo trước và có thể thay đổi tùy theo vị trí của bạn.

Sử dụng LG ThinQ để chẩn đoán các vấn đề

Nếu có vấn đề với thiết bị có hỗ trợ Wi-Fi, thiết bị có thể gửi dữ liệu xử lý sự cố tới điện thoại thông minh thông qua ứng dụng **LG ThinQ**.

- Khởi chạy ứng dụng **LG ThinQ** và chọn tính năng **Smart Diagnosis** trong menu. Thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp trong ứng dụng **LG ThinQ**.

Sử dụng chẩn đoán bằng âm thanh để phát hiện vấn đề


Hãy làm theo các hướng dẫn sau để sử dụng phương pháp chẩn đoán bằng âm thanh.

- Khởi chạy ứng dụng **LG ThinQ** và chọn tính năng **Smart Diagnosis** trong menu. Thực hiện theo các hướng dẫn chẩn đoán bằng âm thanh được cung cấp trong ứng dụng **LG ThinQ**.

1 Chạm nút **Năng lượng** để bật thiết bị.

- Không chạm vào bất kỳ nút hay biểu tượng nào khác trên màn hình hiển thị.

2 Để ống nói của điện thoại thông minh gần biểu tượng hoặc .

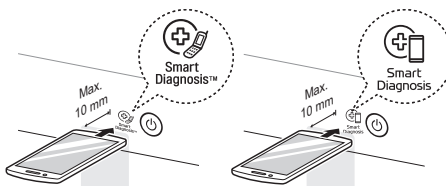

3 Chạm và giữ nút **Sanitary (Khử trùng)** và **Gentle Dry (Chế độ Sấy khô Nhẹ nhàng)**

trong ít nhất 3 giây trong khi giữ ống nói của điện thoại thông minh gần logo cho đến khi hoàn tất truyền dữ liệu.

- Giữ nguyên vị trí của điện thoại thông minh cho đến khi hoàn tất truyền dữ liệu. Thời gian truyền dữ liệu còn lại sẽ hiển thị.

- 4** Sau khi hoàn tất truyền dữ liệu, kết quả chẩn đoán sẽ hiển thị trên ứng dụng.

LƯU Ý

- Để đạt kết quả tốt nhất, không di chuyển điện thoại thông minh trong khi đang truyền âm.

40 BẢO TRÌ

BẢO TRÌ

⚠ CẢNH BÁO

- Rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh để tránh rủi ro điện giật. Không tuân theo cảnh báo này có thể gây thương tích nghiêm trọng, cháy, điện giật hoặc tử vong.
- Tuyệt đối không sử dụng hóa chất mạnh, chất tẩy rửa có tính mài mòn hoặc dung môi để vệ sinh thiết bị. Chúng có thể làm hư hỏng bề mặt sơn.

Vệ sinh thường xuyên

Vệ sinh bên trong và bên ngoài

Chăm sóc thiết bị của bạn đúng cách có thể kéo dài tuổi thọ thiết bị.

- 1** Vệ sinh bên trong và bên ngoài thiết bị bằng vải ẩm.
 - Có thể dùng nước lau kính để vệ sinh bằng điều khiển mặt kính phía trước nhưng hãy xịt lên vải rồi lau chứ không xịt trực tiếp lên bảng điều khiển.
- 2** Lau sạch cửa bằng vải sạch và khô để không để lại vết nước.
- 3** Để phần bên trong và bên ngoài khô hẳn trước khi cắm điện và vận hành thiết bị.

⚠ THẬN TRỌNG

- Không xịt nước trực tiếp lên thiết bị.
- Không sử dụng chất tẩy rửa, rượu metylic, dung môi hoặc bất kỳ chất lỏng dễ bay hơi nào để làm sạch bên ngoài của thiết bị.
- Tuyệt đối không dùng miếng cọ thép hay dụng cụ rửa mài, chúng có thể làm hỏng bề mặt.
- Để các vật sắc nhọn cách xa phần bên ngoài thiết bị. Bảng điều khiển cảm ứng có thể không hoạt động nếu bị hỏng.

Vệ sinh bộ lọc xơ vải

Luôn loại bỏ xơ vải trong bộ lọc sau mọi chương trình. Trường hợp bộ lọc xơ vải bị bẩn quá mức hoặc bị tắc, hãy vệ sinh bộ lọc xơ vải bằng nước xà phòng ấm và để khô hẳn trước khi lắp lại.

- Tuyệt đối không vận hành thiết bị mà không có bộ lọc xơ vải.
- Tuyệt đối không vận hành thiết bị với bộ lọc xơ vải còn ướt.

Vệ sinh bộ lọc tạo hương

Để cho hiệu quả cao nhất, hãy làm sạch bộ lọc tạo hương bằng nước nóng và dầu rửa bát. Sau khi rửa xong, lau bộ lọc bằng vải sạch và để khô hẳn trước khi lắp lại.

Cũng có thể vệ sinh bộ lọc tạo hương trong giá trên cùng của máy rửa bát.

- Tuyệt đối không vận hành thiết bị mà không có bộ lọc tạo hương.
- Tuyệt đối không vận hành thiết bị với bộ lọc tạo hương còn ướt.

Vệ sinh các hộp nước

Nước trong hộp cấp nước tiếp xúc trực tiếp với quần áo và các đồ được xử lý trong thiết bị. Vệ sinh định kỳ và luôn giữ sạch cả hai hộp cấp nước. Nếu không được vệ sinh đúng cách, các hộp nước có thể có mùi hoặc cần thay thế.


- Hộp xả nước có thể dần bị phai màu. Đây là điều bình thường và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm.

- Chỉ sử dụng nước máy cho hộp cấp nước để cho hiệu suất tối ưu và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Không sử dụng nước chưng cất.
- Không tái sử dụng nước từ hộp xả cho hộp cấp nước.


- 1 Vệ sinh bên ngoài các hộp bằng giẻ ướt.
- 2 Vệ sinh bên trong các hộp bằng nước với cọ rửa hộp nước.



- 3 Đảm bảo vòi xả ❶ được nối với hộp xả nước và lỗ cấp nước ❷ được nối với hộp cấp nước không bị tắc.

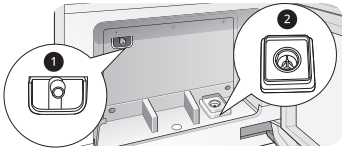

- 4 Để phần bên ngoài hộp nước khô hẳn trước khi lắp lại các hộp.

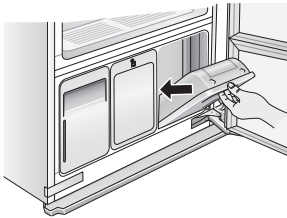

42 XỬ LÝ SỰ CỐ

XỬ LÝ SỰ CỐ

Vận hành thiết bị có thể xảy ra trục trặc và lỗi. Các bảng sau liệt kê các nguyên nhân có thể xảy ra và ghi chú để xử lý thông báo lỗi hoặc trục trặc. Hãy đọc cẩn thận các bảng dưới đây để tiết kiệm thời gian và tiền bạc mà bạn có thể phải bỏ ra khi gọi đến trung tâm dịch vụ LG Electronics.

Trước khi thực hiện cuộc gọi dịch vụ

Thiết bị được trang bị hệ thống giám sát lỗi tự động để phát hiện và chẩn đoán các sự cố ở giai đoạn đầu. Nếu thiết bị không hoạt động đúng chức năng hoặc hoàn toàn không hoạt động, hãy kiểm tra như dưới đây trước khi gọi cho bộ phận dịch vụ.

Thông báo lỗi

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể & giải pháp
Biểu tượng Fill Water (Nước Đầy) nhấp nháy.	Hộp cấp nước rỗng hoặc thiếu hộp cấp nước. Đổ đầy hộp cấp nước sau đó lắp lại.
Biểu tượng Empty Water (Nước cạn) nhấp nháy.	Hộp xả nước đã đầy hoặc thiếu hộp xả nước. Xả nước sau đó lắp lại hộp xả nước.
Thông báo lỗi E hiển thị trên màn hình.	Cửa chưa đóng chặt. Kiểm tra đảm bảo đồ nằm hằn trong tủ và cửa đã đóng chặt.
Thông báo lỗi RE, LE, LE2, E1, E4, EE1, EE2, EE3 hoặc EE5 hiển thị trên màn hình.	Lỗi hệ thống. Rút phích cắm của thiết bị và gọi để được phục vụ.

Vận hành

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể & giải pháp
Thiết bị không hoạt động.	Bảng điều khiển tắt nguồn do không hoạt động. Đây là hiện tượng bình thường. Chạm nút Năng lượng để bật thiết bị.
	Dây điện bị rút ra. Đảm bảo dây được cắm chặt vào ổ cắm có điện.
	Cầu dao/cầu chì bị ngắt/cháy. Kiểm tra cầu dao/cầu chì trong nhà. Thay thế cầu chì hoặc đặt lại cầu dao. Thiết bị nên được lắp trên một mạch nhánh riêng.
	Thiết bị không được kết nối với ổ điện 220-240V. Đảm bảo đã cắm dây điện vào ổ điện nối đất có công suất phù hợp với thiết bị.

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể & giải pháp
Chương trình không khởi động.	Chưa chạm nút Bắt đầu/Tạm dừng sau khi cài đặt chương trình. Chạm nút Bắt đầu/Tạm dừng.
	Chương trình sinh ra hơi nước. Máy có thể không hoạt động một thời gian trong khi hơi nước được sản sinh.
	Bảng điều khiển bị khóa. Tắt khóa bảng điều khiển và chạm nút Bắt đầu/Tạm dừng.
Khói bốc ra khi cửa mở.	Cửa mở trong quá trình vận hành. Hơi nước hoặc khí nóng thoát ra ngoài là điều bình thường nếu cửa mở trong quá trình hoạt động.
Hộp cấp nước đầy cạn hết chỉ sau một lần sử dụng.	Thiết bị đang được sử dụng lần đầu. Cần một lượng nước lớn hơn trong lần đầu sử dụng thiết bị để làm đầy bình chứa rỗng.
Thiết bị phát ra tiếng ồn rung động lớn khi khởi động.	Giá treo chuyển động đang cân bằng tải trước khi vận hành. Đây là hiện tượng bình thường khi bắt đầu chương trình. Nếu tiếng ồn gia tăng hay tiếp diễn trong một thời gian dài, hãy liên hệ trung tâm dịch vụ.
Thời gian giặt sấy lâu hơn dự kiến.	Quần áo quá ướt khi được cho vào. Thời gian giặt sấy có thể lâu hơn đối với quần áo quá ướt hay công kênh. Sấy khô quần áo ẩm trước khi cho vào thiết bị. Thiết bị tự động dừng khi quần áo đã khô.
Thiết bị chuyển động từ trái sang phải khi đang vận hành.	Sàn bên dưới thiết bị không bằng phẳng hoặc vững chắc để chịu được trọng lượng thiết bị mà không bị lún. Lắp đặt thiết bị trên sàn bằng phẳng và vững chắc. Khắc phục tình trạng mất cân bằng sàn bằng các chân chỉnh thẳng bằng.
Tiếng chạy động cơ.	Máy nén đang chạy trong quá trình giặt sấy. Đây là hiện tượng bình thường.
Tiếng nước chảy, sôi hoặc tiếng rít.	Hơi nước đang được tạo ra và phun lên quần áo. Đây là hiện tượng bình thường.
Hơi hoặc khí nóng thoát ra khi cửa đóng.	Có món đồ bị mắc kẹt ở cửa, khiến cửa hơi mở. Đảm bảo tất cả các đồ đều nằm gọn trong tủ và không có đồ bị kẹt ở cửa, khiến cửa không đóng chặt.
Bảng điều khiển không phản ứng.	Bảng điều khiển hoặc nút bị dính bẩn. Vết bẩn hay vật thể lạc trên bảng điều khiển sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các nút. Hãy làm sạch bảng điều khiển.
	Bảng điều khiển bị khóa. Tắt khóa bảng điều khiển.

44 XỬ LÝ SỰ CỐ

Hiệu suất

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể & giải pháp
Quần áo vẫn ướt khi kết thúc chương trình.	Bộ lọc bị tắc hoặc rãnh lắp ngược. Vệ sinh bộ lọc xơ vải. Lắp rãnh vào các lỗ bên phải.
	Hồng gioăng cửa. Nếu gioăng cửa cao su bị hồng thì sẽ tạo lỗ hồng ở mép cửa, ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị. Hãy gọi bộ phận dịch vụ.
	Quần áo bị kẹt vào cửa. Đảm bảo tất cả các đồ đều nằm gọn trong tủ và không bị kẹt ở cửa, khiến cửa không đóng chặt. Chạy lại chương trình.
Không loại bỏ hết mùi khi kết thúc chương trình.	Quần áo được bảo quản trong thời gian dài hoặc bị dính chất có mùi mạnh. Có thể đặc biệt khó loại bỏ mùi trên quần áo được bảo quản trong một thời gian dài hoặc có mùi mạnh, dính dầu. Trước tiên hãy giặt quần áo rồi mới sử dụng thiết bị.
Nếp nhăn không được loại bỏ khi kết thúc chương trình.	Quần áo được bảo quản trong một thời gian dài. Có thể khó loại bỏ nếp nhăn hình thành trong một thời gian dài, đặc biệt với vải bông và linen. Là quần áo được bảo quản trong thời gian dài trước khi xử lý với thiết bị để giảm nếp nhăn hiệu quả hơn.
Quần áo có mùi khó chịu khi kết thúc chương trình.	Thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài hoặc hộp nước và bộ lọc không được vệ sinh. Kiểm tra bụi bẩn và vật thể lạ trong các hộp cấp và xả nước. Vệ sinh bộ lọc và các hộp nước.
Các chức năng không hoạt động bình thường.	Chất tẩy hoặc nước xả vải được cho vào hộp cấp nước. Không cho bất kỳ chất gì ngoại trừ nước sạch vào hộp cấp nước.
Có nếp nhăn phía sau cổ khi kết thúc chương trình.	Món đồ quá lớn so với móc treo hoặc vải mỏng. Sử dụng móc treo kích thước phù hợp cho món đồ để vải không bị xô, tạo ra nếp nhăn. Một số vải có thể mỏng và sẽ quăn vào móc treo dù bạn sử dụng biện pháp nào. Sử dụng giá ngang cho đồ lót nữ và các đồ vải mỏng khác.
Không còn nếp ly quần sau khi kết thúc chương trình.	Quần được treo trên móc chuyển động chứ không để trong ngăn là quần. Treo quần trong ngăn là quần để giữ ly ở mép ống quần.
Quần áo có vết nước sau khi kết thúc chương trình, màu sắc bị phai hoặc loang.	Vải không giặt được hoặc không bền màu. Kiểm tra nhãn chăm sóc vải trước khi xử lý đồ.

Wi-Fi

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể & giải pháp
Thiết bị gia dụng và điện thoại thông minh của bạn không được kết nối với mạng Wi-Fi.	Mật khẩu của Wi-Fi bạn đang cố kết nối không chính xác. Tìm mạng Wi-Fi được kết nối với điện thoại thông minh của bạn và xóa mạng, sau đó đăng ký thiết bị của bạn trên LG ThinQ.
	Dữ liệu di động cho điện thoại thông minh của bạn đang bật. Tắt Dữ liệu di động của điện thoại thông minh của bạn và đăng ký thiết bị bằng mạng Wi-Fi.
	Tên mạng không dây (SSID) được cài đặt không chính xác. Tên mạng không dây (SSID) nên kết hợp các chữ cái và số tiếng Anh. (Không sử dụng các ký tự đặc biệt.)
	Tần số của bộ định tuyến không phải là 2,4 GHz. Chỉ hỗ trợ tần số của bộ định tuyến 2,4 GHz. Đặt bộ định tuyến không dây là 2,4 GHz và kết nối thiết bị với bộ định tuyến không dây. Để kiểm tra tần số bộ định tuyến, kiểm tra qua nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc nhà sản xuất bộ định tuyến.
	Khoảng cách giữa thiết bị và bộ định tuyến quá xa. Nếu thiết bị cách quá xa bộ định tuyến, tín hiệu có thể yếu và kết nối có thể không được cấu hình phù hợp. Di chuyển vị trí của bộ định tuyến để gần hơn với thiết bị.

TIẾNG VIỆT

Ghi nhớ

Ghi nhớ

