

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & LẮP ĐẶT MÁY LỌC NƯỚC RO AVA

1


Sơ đồ cấu tạo

2

Giới thiệu linh kiện

3

Thông số kỹ thuật

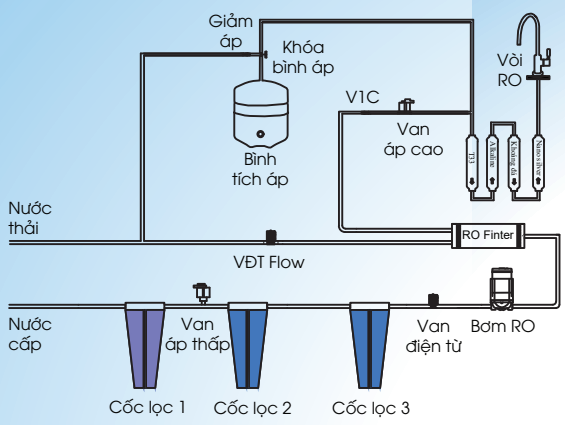

- Van khóa chia nước đầu vào:** Chia nước cấp đầu vào máy, đóng mở nước cấp vào máy.
- Van áp thấp:** Kiểm soát áp lực nước đầu vào, ngăn các trường hợp thiếu nước cấp đầu vào
- Van điện tử:** Kiểm soát nước qua máy, chỉ cho nước cấp qua máy khi máy hoạt động lọc
- Bơm tăng áp:** Đảm bảo áp suất hoạt động cho hệ thống lọc RO
- Van một chiều:** Kiểm soát chiều đi của nước
- Flow:** Van điều tiết nước thải
- Van áp cao:** Kiểm soát quá trình tự động lọc của máy, tự động ngắt nguồn khi bình áp đầy
- Bình áp:** Chứa nước tinh khiết sau màng RO, tạo áp lực nước ra vòi khi sử dụng.

Sản phẩm	Máy lọc nước RO AVA
Màng lọc	Màng lọc RO
Công suất lọc	10 ~ 15 L/h
Điện áp	220V/ 50 ~ 60 Hz
Áp lực nước cấp	0.1 Mpa ~ 0.35 Mpa
Nhiệt độ nước cấp	5°C ~ 45°C

4

Hướng dẫn sử dụng an toàn

1. Sử dụng nguồn điện áp đúng theo thông số kỹ thuật của máy (220V/50Hz)

2. Kiểm tra ổ điện, phích cắm trước khi sử dụng

3. Không sử dụng với những ổ điện không được cố định chắc, an toàn

4. Không thao tác với phích cắm khi tay ướt

5. Ngắt nguồn điện khi kiểm tra, sửa chữa, thay thế lõi lọc...

6. Đóng van cấp nước cho máy trước khi sửa chữa

5

Hướng dẫn lắp đặt

6

Chu kỳ thay thế linh kiện tiêu hao

- Dùng van khóa chia nước đầu vào chia cách nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho máy lọc nước.
- Kiểm tra, bóc vỏ nilon bọc ngoài các lõi lọc thô (1,2,3). Cho các lõi lọc vào các cốc tương ứng và vặn chặt các cốc lọc. (Lưu ý: nên rửa riêng các lõi lọc thô trước khi cho nước qua màng RO).
- Kiểm tra màng lọc RO và lắp đặt các cốc vỏ màng. (Xả bỏ lượng nước trong lần đầu sử dụng).
- Kết nối các đường nước đầu vào, nước thải, bình áp.
- Lắp đặt vòi lấy nước: đối với dòng máy có tủ đứng vòi được thiết kế gắn trên đỉnh tủ. Đối với các model không thiết kế gắn vòi trên thân máy thì vị trí vòi do khách hàng lựa chọn sao cho thuận tiện với thao tác lắp đặt cũng như sử dụng.
- Kiểm tra kỹ các khớp nối, đường nước cấp, nguồn điện trước khi cho máy hoạt động. Cho máy hoạt động ổn định (khoảng 5-10 phút). Kiểm tra các khớp nối, cốc lọc, vỏ màng... để đảm bảo rằng không có hiện tượng rò rỉ nước.
- Xả bỏ hết lượng nước trong 2-3 bình áp đầu tiên trước khi lấy nước sử dụng.

Lắp đặt khóa chia nước đầu vào:

Lắp đặt vòi lấy nước:

Dùng khóa cút Inox đầu chia tách nguồn nước của gia đình để đưa vào hệ thống lọc.
Lưu ý: Giữ cút đầu vào ở trạng thái khóa, chưa cho nước vào hệ thống lọc.

Xác định vị trí lắp vòi thuận tiện cho việc lấy nước sử dụng, gần vị trí lắp đặt máy để thuận tiện cho việc kết nối đường nước ra.

LỖI LỌC SỐ 1	PP 5 micron: 03-06 tháng (10.000 lít)
LỖI LỌC SỐ 2	-GAC: 06-09 tháng (10.000 lít) - Cation: 06-09 tháng (10.000 lít) (Lưu ý: cần hoàn nguyên lõi Cation bằng nước muối định kỳ sau mỗi 15-30 ngày sử dụng)
LỖI LỌC SỐ 3	- PP 1 micron: 06-09 tháng (10.000 lít) - CTO: 06-09 tháng (10.000 lít)
MÀNG LỌC RO	24-36 tháng
LỖI CHỨC NĂNG	(5, 6, 7, 8): 12-15 tháng (10.000 lít)

Lưu ý:
Khuyến nghị sử dụng dịch vụ chính hãng khi thay thế lõi lọc, linh kiện máy lọc nước.
Những khuyến cáo trên được căn cứ trong điều kiện nước máy đầu vào tiêu chuẩn. Trong thực tế, chất lượng nước cấp đầu vào rất khác nhau, tuổi thọ lõi lọc có thể dài hoặc ngắn hơn mức ước tính trên.