

HÔMMY

Hướng dẫn sử dụng
Model No.: HB818BC



Quan trọng:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi bạn sử dụng thiết bị và lưu lại để tham khảo trong tương lai. Không bao giờ nhúng bộ phận động cơ vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác, cũng như rửa nó dưới vòi nước.


Cảnh báo:

1. Tránh chạm vào lưỡi dao, đặc biệt là khi thanh xay được gắn vào bộ phận động cơ. Các lưỡi dao rất sắc bén.
2. Nếu các lưỡi dao bị kẹt, hãy tháo trục xay ra khỏi bộ phận động cơ trước khi loại bỏ các thành phần làm tắc lưỡi dao.
3. Tránh ngón tay, tóc, quần áo và đồ dùng cách xa các bộ phận chuyển động.
4. Không khởi động thiết bị khi bạn gắn hoặc tháo ráp các phụ kiện.
5. Không tiếp tục sử dụng máy đã bị hỏng. Kiểm tra hoặc mang đi bảo hành, sửa chữa.
6. Không bao giờ sử dụng phụ kiện đi kèm không tương thích, nếu không việc an toàn khi sử dụng thiết bị không đảm bảo.
7. Thiết bị có thể được sử dụng bởi những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị theo cách an toàn và nếu họ hiểu các mối nguy liên quan.
8. Trẻ em không được chơi với thiết bị.
9. Không bao giờ để dây chạm vào bề mặt nóng hoặc treo xuống nơi trẻ em có thể lấy được.
10. Không xay dầu nóng hoặc chất béo.
11. Nếu dây điện bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của hãng hoặc người có trình độ chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.
12. Cần cẩn thận khi thao tác với các lưỡi cắt, đặc biệt là khi tháo lưỡi cắt ra khỏi cối xay và trong quá trình vệ sinh.
13. Tắt thiết bị trước khi thay đổi các phụ kiện hoặc bộ phận đang chạy.
14. Luôn ngắt kết nối máy xay khỏi nguồn cung cấp nếu nó không được giám sát và trước khi lắp ráp, tháo rời hoặc làm sạch;
15. Thiết bị không được sử dụng cho trẻ em. Giữ thiết bị và dây điện xa tầm tay trẻ em.
16. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:
 - Khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
 - Trang trại;
 - Trong các khách sạn, nhà nghỉ và những nơi tương tự;
 - Phù hợp làm đồ ăn sáng nhanh.

Thành phần cấu tạo:

HB818BC(700W)

- A. Nút tốc độ nhẹ
- B. Nút tốc độ nhanh
- C. Thân máy
- D. Nút mở
- E. Thanh xay bằng thép không gỉ
- F. Đầu nối thanh trộn
- G. Thanh trộn
- H. Cốc đựng

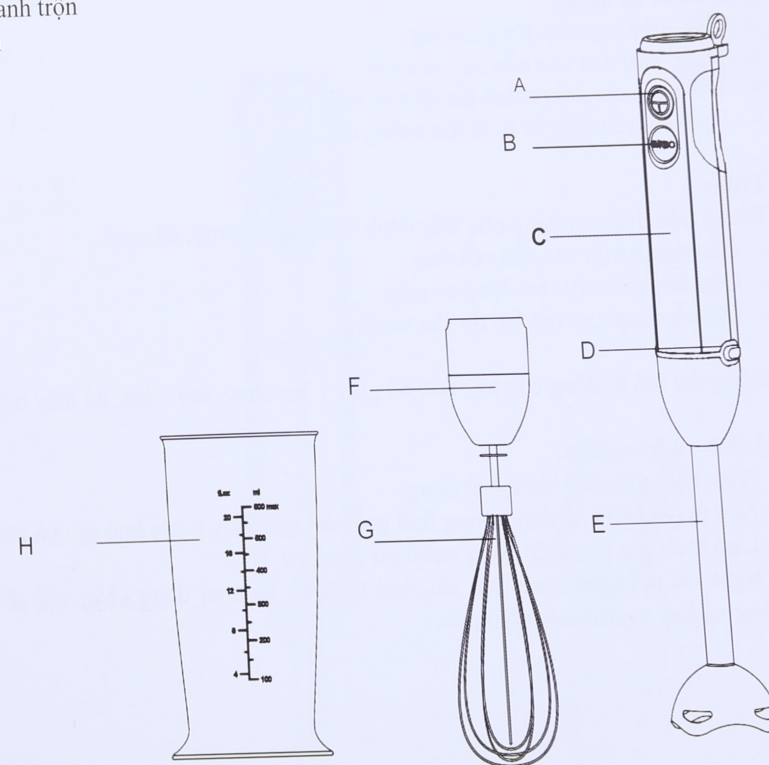

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

Model: HB818BC

Điện áp: AC220V 50Hz

Công suất: 700W

Lớp bảo vệ chống sốc điện: 2 lớp

❖ **Lưu ý:** Sản phẩm không thể xay các thực phẩm cứng, ví dụ: bột thuốc khô, bột đặc,...

Sử dụng thiết bị:

Xay sinh tố cầm tay:

Máy xay sinh tố cầm tay được sử dụng:

- Xay dung dịch: các chế phẩm từ sữa, nước sốt, ép trái cây, nước hỗn hợp
- Trộn các thành phần mềm
- Đảm bảo không quá 600ml
- Không để động cơ chạy quá 30 giây 1 lần, sau 5 lần xay, cho máy nghỉ nửa tiếng.

Các bước sử dụng:

- Gắn máy xay vào động cơ máy
- Ngập lưỡi dao vào hỗn hợp cần xay
- Giữ nhấn nút điều chỉnh tốc độ trên thân máy
- Dịch chuyển thiết bị từ từ lên xuống để xay

Trộn:

Thanh trộn được sử dụng cho việc đánh kem, đánh trứng, đồ ngọt,...

- Gắn thanh trộn vào đầu nối máy
- Gắn đầu nối máy vào động cơ máy
- Đặt hỗn hợp xay vào bát đủ sâu và rộng

Không đặt mô tơ động cơ chạy hơn 60 giây 1 lần chạy, sau 5 lần, để máy nghỉ nửa tiếng.

Vệ sinh và bảo quản:

1. Ngắt cắm điện khi không sử dụng
2. Nếu máy không sử dụng trong thời gian dài, giữ máy ở nơi khô ráo và thoáng mát
3. Làm sạch các phụ kiện bằng nước trừ động cơ
4. Ngắt kết nối điện trước khi lau chùi thiết bị, luôn sử dụng khăn khô để làm sạch và không xả hay ngâm dưới vòi nước.

HOMMY

Instruction manual

Model No.: HB818BC

