


Hướng Dẫn Sử Dụng

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm MOBELL, để quý khách được sử dụng sản phẩm tốt hơn vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Công Ty MOBELL có quyền sở hữu quyền lợi thiết kế, sản phẩm thực tế có thể sẽ khác với hướng dẫn này.

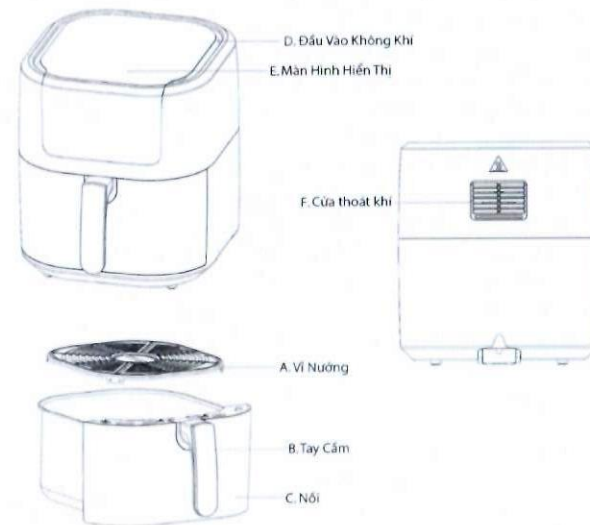

Hướng Dẫn Chung:

- A. Vi Nướng
- B. Tay Cầm
- C. Nồi
- D. Đầu vào không khí
- E. Màn Hình Hiển Thị
- F. Cửa Thoát Khí

Chú Ý:

Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc qua hướng dẫn sử dụng và bảo quản tập sách để tham khảo sau.

Sự Chú Ý Và An Toàn

Cảnh báo tránh tình trạng gây nguy hại và tổn thương cho con người. Sản phẩm vào chế độ hoạt động, mặt trước, trái, phải, bên hông của sản phẩm sẽ tăng nhiệt độ lên cao, khu vực dán tem “nhiệt độ cao” sẽ tăng nhiệt độ khá cao trong quá trình hoạt động nên tránh tình trạng bị bỏng.

Chú Ý tránh tình trạng gây tổn thương cho con người và gây tổn hại tài sản.

- 1: Sản phẩm này chỉ sử dụng trong gia đình, không sử dụng mục đích khác.
- 2: Sản phẩm này không dành cho những người có trở ngại thân thể, những người thiếu kiến thức về kinh nghiệm cuộc sống (bao gồm trẻ em) sử dụng, ngoại trừ có người phụ trách an toàn hướng dẫn sử dụng. Không nên dành cho trẻ em chơi và sử dụng sản phẩm này.
- 3: Sau khi mở sản phẩm nên tháo bao bì và bỏ vào thùng rác tránh trẻ em chơi làm ngạt thở.
- 4: Đảm bảo đã tháo hết bao bì sản phẩm ra tránh gây nạn cháy trong quá trình sử dụng.
- 5: Sản phẩm này điện áp vào là 220V Tần số 50Hz, trước khi cắm điện sử dụng, kiểm tra và đảm bảo điện áp địa phương phù hợp với sản phẩm. Điện áp không phù hợp với sản phẩm sẽ gây hư hỏng linh phụ kiện sản phẩm và sự ổn định của sản phẩm. Để tránh tình trạng tổn hại sản phẩm đề nghị gắn thêm ổn áp.
- 6: Sản phẩm này là sản phẩm loại I, đảm bảo có gắn dây để tránh tình trạng rò điện.
- 7: Sản phẩm này phải sử dụng ổ cắm có dây điện với điện 10A hoặc cao hơn, lúc sử dụng đảm bảo đã cắm chắc và tiếp xúc ổn định tránh tình trạng tiếp xúc không tốt gây chập mạch và nạn cháy.
- 8: Không sử dụng sản phẩm này dưới tình trạng kết nối hệ thống đặt giờ và hệ thống điều khiển điện tránh chập mạch và cháy máy.
- 9: Nghiêm cấm sử dụng sản phẩm ngoài việc chế biến thực phẩm.
- 10: Nghiêm cấm thao tác điện với nước, tay ướt, tránh giặt điện.
- 11: Đề nghị sử dụng sản phẩm trên mặt phẳng, không để sản phẩm trên thảm trải sàn, khăn, nhựa, giấy và những vật dễ gây cháy để tránh gây nạn cháy.
- 12: Không để sản phẩm trên mặt không bằng phẳng, ẩm ướt, nhiệt độ cao, trơn trượt và nơi không chịu nhiệt, tránh tình trạng giặt điện, cháy nổ và tổn hại tài sản.
- 13: Không sử dụng trong môi trường rò rỉ Gas và điện tránh tình trạng cháy nổ.
- 14: Không sử dụng sản phẩm gần rèm cửa, tủ gỗ và những vật dễ gây cháy để tránh bị nạn cháy.
- 15: Lúc sản phẩm hoạt động phải có người theo dõi, để tránh trường hợp cháy nổ.
- 16: Sản phẩm sử dụng trong môi trường thông thoáng, giữ khoảng trống xung quanh cách sản phẩm 10cm để tránh nạn cháy và ô nhiễm.
- 17: Đảm bảo dây sạc không tiếp xúc vật sắc và những bề mặt nhiệt độ cao tránh tình trạng rò điện và nạn cháy.
- 18: Kiểm tra nút đặt thời gian ở vị trí 0 trước khi sử dụng.
- 19: Trong quá trình hoạt động, không chạm vào bề mặt sản phẩm và bên trong tránh bị bỏng.
- 20: Sản phẩm không được nướng thời gian lâu nếu không để thực phẩm vào nồi. Tránh bị cháy và nạn cháy. Đề nghị không liên tục sử dụng vượt quá 180 Phút.
- 21: Trong quá trình sử dụng, không để những sản phẩm dễ trong bao bì nhựa và dễ gây cháy.
- 22: Trong quá trình sử dụng, không để những vật gồm chất nhựa, giấy và chất gây cháy vào nồi nướng tránh cháy nổ.
- 23: Không để những vật pha lê và sản phẩm đóng gói vào nồi nướng, tránh cháy nổ.

24: Đảm bảo quá trình nướng thực phẩm không tiếp xúc phần làm nhiệt, không nướng những thực phẩm quá kích thước để tránh cháy nổ.

25: Nếu nướng thực phẩm PH<5 (ví dụ gồm nước chanh và những thực phẩm axit) phải sử dụng giấy bạc cuộn lại thực phẩm mới nướng.

26: Nghiêm cấm động vào cây dao và nồi nướng trong quá trình sản phẩm đang hoạt động hoặc chưa nguội hẳn, tránh bị bỏng.

27: Sản phẩm sẽ có khi nóng và tăng nhiệt độ cao trong quá trình hoạt động, không chạm vào sản phẩm bằng tay và gần mặt, đặc biệt lúc mở nắp sản phẩm lấy thực phẩm phải cẩn thận tránh nắp mở ra gây bỏng và khí nóng làm tổn thương con người.

28: Sau khi sử dụng đảm bảo nút đặt thời gian trở về 0 mới rút điện.

29: Để đảm bảo về bản thân và sản phẩm rút điện phải rút từ đầu cắm không kéo dây để rút.

30: Sử dụng chất liệu cách nhiệt lấy nhiệt độ cao.

31: Sau khi sử dụng phải rửa sạch nồi nướng, giá kê, cây dao không để lại chất bẩn lẫn sau nướng sẽ cháy khói.

32: Sản phẩm sau khi sử dụng vẫn đang nóng, lưu ý để nguội rồi mới vệ sinh và chạm vào tránh bị bỏng.

33: Trong tình trạng không sử dụng sản phẩm, vệ sinh hoặc di chuyển và lúc có sự cố xảy ra phải rút điện sản phẩm tránh bị rò điện hoặc sự cố khác.

34: Nếu dây điện nguồn bị hư hỏng, phải có nhân viên công ty hoặc chuyên viên kỹ thuật bảo hành và xử lý.

35: Không cho sản phẩm này ngâm nước hoặc ngâm vào dung tích chất lỏng nào bất kỳ, không phun nước lên sản phẩm để tránh tình trạng gây hư hỏng và rò điện.

36: Nếu sản phẩm xảy ra sự cố hoặc hư hỏng vui lòng tạm dừng sử dụng và liên hệ công ty mang đến trạm bảo hành chỉ định sửa chữa, không tự ý tháo sản phẩm tránh gây tổn thương khác.

37: Lúc vứt bỏ sản phẩm vui lòng cắt dây nguồn và giao cho đơn vị có thẩm quyền thu hồi.

Lần Đầu Sử Dụng:

- Lần đầu tiên sử dụng nên lấy nồi nướng, giá kê, cây dao ra rửa sạch bằng nước rửa, rửa xong đưa vào máy làm nóng 10 Phút để khử mùi đóng gói và những mùi dư trong quá trình vận chuyển.
- Thời gian đầu sử dụng có thể sẽ có ít mùi khét nhẹ là trường hợp bình thường.
- Vui lòng sử dụng linh phụ kiện gốc của sản phẩm
- Trong quá trình nướng và 1 thời gian nướng xong, bề mặt sản phẩm và lỗ thổi gió của sản phẩm sẽ rất nóng, thời điểm này không được dùng tay chạm vào tránh bị bỏng.

Hướng Dẫn Sử Dụng:

Sự Chuẩn Bị Sử Dụng Lần Đầu:

- 1: Bỏ hết tài liệu bao bì
- 2: Lấy nồi ra, bỏ bao bì trong nồi
- 3: Rửa nồi nướng và giá kê bằng nước ấm và lau sạch bề ngoài máy, chờ khô hoàn toàn rồi mới sử dụng
- 4: Để sản phẩm trên mặt phẳng và sử dụng dây nguồn gốc
- 5: Đảm bảo giữ khoảng trống cách nồi 10cm để nồi thả gió nóng ra bên ngoài.
- 6: Con người giữ khoảng cách 10cm với sản phẩm lúc đang nướng, nghiêm cấm gần với nắp và lỗ thả gió tránh bị bỏng.

Hướng Dẫn Thao Tác:

- 1: Đưa nồi nướng vào máy, đưa giá kê vào nồi, nếu cần sử dụng chức năng đảo, lắp vào cây đảo vào trục đảo.
- 2: Đặt thực phẩm muốn nấu vào nồi, đảm bảo thực phẩm không quá đầy nồi.
- 3: Đóng nắp máy lại cắm điện lên, lựa chọn thực đơn hoặc tự cài đặt thời gian và nhiệt độ mong muốn để bắt đầu.
- 4: Đặt xong thời gian nướng, bấm phím khởi động bắt đầu nướng.
- 5: Sau khi hoàn thành nướng, mở ra nắp máy lấy thực phẩm ra, để nghỉ lấy cả nồi nướng ra để tránh bị bỏng. Lúc thao tác phải cẩn thận tránh bị bỏng.

Chú Ý:

- Không để đồ vật chất nhựa, giấy và những đồ vật không chịu được nhiệt độ cao vào nồi
- Không để vào nồi những vật làm bằng chất liệu sứ, pha lê
- Để được hiệu quả nướng tốt, sử dụng tính năng làm nóng trước
- 1 số thực phẩm gói bằng giấy bạc hiệu quả nướng sẽ tốt hơn
- Theo sở thích cá nhân có thể tăng giảm thời gian nướng, lúc nướng có thể quan sát thực phẩm qua cửa sổ kính trong
- Máy sẽ rất nóng trong quá trình làm nóng hoặc sau 1 thời gian nướng, thời điểm này vui lòng không chạm vào sản phẩm tránh bị bỏng
- Nếu thường xuyên sử dụng nồi nướng phải vệ sinh sạch nồi sau khi sử dụng, tránh ảnh hưởng vị của thực phẩm cho lần nướng kế tiếp

Vệ Sinh và Bảo Dưỡng

1. Đảm bảo rút điện và máy đã nguội trước khi vệ sinh
2. Nếu muốn vệ sinh máy, chỉ sử dụng khăn ướt và nước rửa lau nhẹ
3. Nồi nướng, giá kê, cây đảo những linh phụ kiện không dùng điện có thể rửa bằng nước
4. Không ngâm sản phẩm vào nước hoặc bất kỳ dung dịch nào, tránh ngắt điện và hư hỏng sản phẩm
5. Vệ sinh xong cho sản phẩm vào nơi khô thoáng
6. Sự Cố và Giải Pháp

Sự Cố	Nguyên Nhân Phân Tích	Giải Pháp Sự Cố
Sản Phẩm Không Hoạt Động	Không Cắm Điện	Cắm điện vào
	Không cài đặt chế độ hoặc thời gian nhiệt độ nướng	Lựa chọn chế độ và đặt thời gian nhiệt độ
Nướng không chín	Để thực phẩm quá nhiều	Giảm thực phẩm, chia nhiều lần nấu
	Cài đặt nhiệt độ quá thấp	Điều chỉnh nhiệt độ
	Cài đặt thời gian không đủ	Đặt thêm thời gian
Nướng không đều	Không đảo thực phẩm trong quá trình nướng	Bật chế độ đảo và chỉnh vị trí cây đảo
Nướng không giòn	Thực phẩm muốn chế biến có hạn chế	Lựa chọn thực phẩm khác, hoặc phun dầu lên mặt thực phẩm
Không để giá kê vào nồi được	Phần cao su của giá kê bị lệch	Chỉnh lại vị trí cao su của giá kê

	Có đồ vật khác trong nồi	
Nắp không đóng được	Cây tay cầm không đúng vị trí	Chỉnh lại cây tay cầm
	Thực phẩm quá đầy	Giảm phần thực phẩm đặt trong nồi
Tạo khói	Thực phẩm tạo khói	Thực phẩm có dầu mỡ sẽ tạo ra khói
	Nồi có dầu dư cũ	Vệ sinh lại nồi
Cây Đảo Không Đảo	Cây đảo lắp không đúng vị trí trục đảo	Lắp lại cho đúng vị trí
	Thực phẩm kẹt vào cây đảo	Lấy thực phẩm ra chỉnh lại
Quạt không dừng sau khi nướng xong	Quạt kéo dài thời gian để tăng nhiệt độ xuống	Bình thường, sẽ dừng sau 45 giây

Tên Thực Phẩm	Lượng Thực Phẩm	Nhiệt Độ Đề Nghị	Thời Gian Đề Nghị
Khoai Tây	500g	200 Độ C	30 Phút
Đùi Gà	500g	200 Độ C	25 Phút
Tôm	500g	200 Độ C	12 Phút
Bánh	500g	170 Độ C	25 Phút
Cá	500g	180 Độ C	20 Phút
Thịt Bò	500g	200 Độ C	20 Phút

Chính Sách Bảo Hành

Điều khoản:

- 1: Sản phẩm bảo hành 1 năm, thời gian tính từ ngày bán ra trên hóa đơn có hiệu lực, đối tượng bảo hành chỉ là khách hàng sử dụng sản phẩm trong gia đình.
- 2: Hóa đơn hàng hóa là bằng chứng của ngày bắt đầu bảo hành.

Ngoại phạm vi bảo hành:

- 1: Do vận chuyển, sử dụng không chính xác, thao tác sai làm hư hỏng sản phẩm, không thuộc về phạm vi bảo hành.
- 2: Ngoài trạm bảo hành chỉ định của công ty sửa chữa và làm hư sản phẩm, không thuộc về phạm vi bảo hành.
- 3: Không có hóa đơn hoặc bằng chứng về thời gian mua hàng, không thuộc về phạm vi bảo hành.
- 4: Hóa đơn hàng hóa không trùng với sản phẩm hoặc hóa đơn có sửa đổi, không thuộc về phạm vi bảo hành.
- 5: Sản phẩm hư hỏng do tai nạn bất khả kháng, không thuộc về phạm vi bảo hành.
- 6: Vượt qua thời gian bảo hành, không thuộc về phạm vi bảo hành.
- 7: Môi trường sử dụng sản phẩm không phù hợp với sản phẩm (điện áp cao, nhiệt độ cao, độ ẩm cao, không thoáng gió) làm hư hỏng sản phẩm, không thuộc về phạm vi bảo hành.
- 8: Không nằm trong phạm vi sửa chữa mà khách nhu cầu đến nhà bảo hành.

PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

(Gửi về trung tâm dịch vụ khách hàng của MOBELL)

Mã sản phẩm: Số Serial: Số hóa đơn:

Họ và tên khách hàng: Điện thoại:

Địa chỉ:

Ngày mua:/...../.....

Khách hàng ký tên:

Đánh giá dịch vụ: ☐ Hài lòng ☐ Bình thường ☐ Không hài lòng ☐ Khác:

PHIẾU BẢO HÀNH

(Phần dành cho khách hàng lưu giữ)

Mã sản phẩm: Số Serial: Số hóa đơn:

Họ và tên khách hàng: Điện thoại:

Địa chỉ:

Ngày mua:/...../.....

Khách hàng ký tên:

Đánh giá dịch vụ: ☐ Hài lòng ☐ Bình thường ☐ Không hài lòng ☐ Khác:

LỊCH SỬ BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Ngày tháng	Ghi chú bảo hành		Đơn vị bảo hành	Nhân viên bảo hành	Khách hàng ký tên
	Mô tả lỗi kỹ thuật	Mô tả sửa chữa			