



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY SÁY WHIRLPOOL- MODEL 3LWED4815FW 3LWED4705FW



Cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng thiết bị Whirlpool

I- CÁC HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG

- Xin quý khách vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi dùng và lưu giữ lại cho những lần sử dụng tiếp theo. Trong HDSD này cung cấp các thông tin quan trọng về cách lắp đặt, cách sử dụng cũng như dịch vụ sau bán hàng của thiết bị và những thông tin hữu ích giúp cho máy mang đến một hiệu quả hoạt động tốt nhất.

Lưu ý:

Các phụ kiện sau đây, phải được đi kèm với thiết bị khi mua sản phẩm:

- o Hướng dẫn sử dụng
- o Phiếu bảo hành
- o Và các phụ kiện đi kèm theo thiết bị do nhà sản xuất quy định.
- Không được làm thiết bị bị hư hại trong quá trình vận chuyển. Hãy liên hệ trung tâm bảo hành Whirlpool gần nhất nếu thiết bị bị hư hại trong quá trình vận chuyển.

Tháo bao bì sản phẩm:

- Di chuyển máy đến nơi cần lắp đặt.
- Có thể dùng kéo hoặc các vật dụng khác để tháo bao bì bên ngoài máy. **Chú ý:** các động tác dùng kéo phải hết sức cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến vỏ ngoài của máy.

II- CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Khi sử dụng:

- Thiết bị có thể được sử dụng bởi các cá nhân (kể cả trẻ em) bị khuyết tật, thiếu năng hoặc các cá nhân thiếu hiểu biết và kinh nghiệm sử dụng thiết bị nếu họ có người giám sát, hướng dẫn và chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em không được đùa nghịch với thiết bị. Trẻ em không được vệ sinh và sử dụng thiết bị mà không có người lớn hướng dẫn. Trẻ em dưới 3 tuổi phải luôn được trông nom cách xa thiết bị.
- **Lưu ý: Việc lạm dụng máy sấy trong quá trình sử dụng có thể là nguyên nhân dẫn đến cháy nổ.**
- Thiết bị chỉ được dùng trong gia đình và một số nơi tương tự như:
 - + Nhà bếp dành cho nhân viên cửa hàng, văn phòng.
 - + Nông trại.Nếu thiết bị được sử dụng ở những nơi khác những nơi đã nêu trên, có thể làm giảm vòng đời sản phẩm và làm sản phẩm bị lỗi. Bất kỳ hư hỏng nào do bạn sử dụng ở những nơi không đúng với trên sẽ không được chấp nhận bảo hành.
- Thiết bị chỉ được sử dụng cho những mục đích mà hướng dẫn cho phép. Chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ cách lắp đặt và sử dụng sản phẩm trước khi dùng.
- Không chạm vào sản phẩm khi tay hay chân bạn đang ướt.
- Không tựa vào cửa khi bạn đang cho quần áo vào máy, cũng như không nắm cửa để nâng hoặc di chuyển máy sấy.
- Không được để trẻ em đùa nghịch với thiết bị hoặc điều chỉnh máy.
- **Cảnh báo!** Không dùng thiết bị khi bộ phận lọc không được đặt đúng vị trí hoặc hỏng, bông vải có thể bắt lửa.
- **Cảnh báo!** Ở những nơi có biểu tượng  hiện ra trong quá trình sấy, chỗ đó nhiệt độ có thể lên đến 60°C.
- Luôn ngắt điện khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh sản phẩm.
- Không tiếp tục sử dụng máy khi máy đã bị lỗi hoặc hư hỏng.
- Trên mặt sàn xung quanh nơi đặt máy sấy, tuyệt đối không để những vật dụng dễ cháy như sơ vải, bông.
- Ở vòng cuối cùng của máy sấy sẽ không có nhiệt độ (đây là vòng làm mát), để chắc chắn rằng quần áo của bạn được lấy ra ngoài ở nhiệt độ phù hợp và quần áo sẽ không bị hỏng.
- Lượng quần áo sấy tối đa: 8kg.
- Tuyệt đối không dùng hóa chất, các chất ăn mòn để vệ sinh sản phẩm.
- **Cảnh báo! Không được ngừng máy trước khi kết thúc vòng sấy cuối cùng nếu không bạn phải lấy quần áo ra ngay và trải đều ra để nhiệt độ trên quần áo được thoát ra.**
- Lắp đặt:**
 - Không dùng máy có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào, nếu máy hỏng bạn hãy liên hệ ngay với Trung tâm bảo hành.
 - Không dùng các ổ điện đa năng hay nối dài dây điện.
 - Không lắp máy đối diện với rèm cửa, cũng như đảm bảo sẽ không có gì rơi vào đằng sau máy.
 - Không lắp thiết bị ở đằng sau cửa, hoặc đối diện với bản lề của cửa, để tránh khi mở cửa sẽ va chạm vào máy.
- Cho quần áo vào máy**
 - Không được đặt quần áo chưa giặt vào máy.
 - **Chú ý!** Không sấy những vật liệu dễ cháy.
 - **Cảnh báo! Những vật dụng làm bằng cao su bọt, cao su mút (làm nệm...), nếu bạn sấy sẽ dễ bắt lửa và gây ra cháy. Những quần áo bằng bọt cao su, vải chống thấm nước, quần áo có trang trí, đính kèm bằng cao su hay bọt cao su, bạn nhất định không được sấy bằng máy sấy quần áo.**

- Bạn luôn phải xem nhãn quần áo để chắc rằng quần áo của bạn có phù hợp để sấy bằng máy không.
- Quần áo nên được vắt khô trước khi cho vào máy sấy. Quần áo còn ướt không nên cho vào máy sấy.
- Chắc chắn rằng không có bật lửa hay que dim trong túi quần áo của bạn và **không** được dùng các chất liệu dễ bắt lửa gần máy sấy.
- Màn cửa làm bằng sợi thủy tinh không được đặt vào máy sấy. Bạn có thể sẽ bị kích ứng da nếu các quần áo khác bị nhiễm bẩn từ sợi thủy tinh.
- Quần áo bị dính bẩn bởi dầu ăn, acetone, rượu, cồn, xăng, dầu, chất tẩy rửa, nhựa thông, chất tẩy lông nên được giặt trong nước ấm với một lượng lớn xà phòng trước khi cho vào máy sấy.
- Các chất làm mềm vải hay tương tự nên được dùng theo chỉ dẫn của các chất đó.

- Sự lưu thông không khí**
- Bạn phải đặt máy ở nơi không khí được lưu thông, để tránh khí thoát ra từ máy sẽ làm các vật liệu dễ cháy khác bị cháy.
 - Nơi thoát khí của máy sấy phải đặt tránh các ống thoát khí của các máy hút khói.
 - Hãy lắp mặt sau của máy sấy sát vào tường.
 - Hãy đặt khoảng cách ít nhất 12mm giữa máy và các vật dụng khác. Ở phía khí vào và thoát ra của máy, phải để cách xa các vật khác.
 - Thường xuyên kiểm tra để chắc chắn rằng nơi lưu thông không khí không bị nghẽn.
 - Thường xuyên kiểm tra lưới lọc sau khi sử dụng, và nếu cần thiết hãy vệ sinh lưới lọc trước và sau khi dùng.
 - Tránh để vật lạ rơi vào phía sau máy sấy làm nghẽn nơi không khí vào và thoát ra.
 - Không lắp đặt máy ở gần rèm cửa.
 - Hãy lắp đặt máy giặt ngăn nhất có thể
- Lưu ý: Không cấm điện và mở máy khi việc lắp đặt máy vẫn chưa hoàn tất. Vì sự an toàn của bạn, máy phải được lắp đặt đúng cách. Nếu cần bất kỳ sự trợ giúp nào về lắp đặt, hãy liên hệ Trung tâm bảo hành.**

III- LẮP ĐẶT


- Điện áp**
- Nguồn điện cung cấp cho máy sấy phải có điện áp là 220-240V~50Hz, 10A.

- Điện thế có thể rất nguy hiểm.
Thiết bị phải được nối đất.**


- Ổ cắm điện và phích cắm phải phù hợp với nhau.
Không sử dụng các ổ cắm đa năng hay nối dài dây điện.**

- Không được cấm điện khi thiết bị đang được lắp đặt.**
- **Lưu ý:** Bạn có thể sẽ phải trả phí cho những hư hỏng do bạn lắp đặt máy sai.
 - Nếu dây điện của thiết bị bị hư hỏng, nó phải được thay thế bằng một dây đặc biệt mà **chỉ có ở** trung tâm bảo hành. Vì thế hãy liên hệ trung tâm bảo hành khi dây điện bị hỏng.
 - Không cấm điện và bật nút nguồn cho đến khi máy được lắp đặt xong. Vì sự an toàn của bạn, máy phải được lắp đặt đúng cách. Nếu bạn có khó khăn gì khi lắp đặt, hãy liên hệ Trung tâm bảo hành để được giúp đỡ.

- Hướng dẫn lắp đặt**
- Sau khi đã chọn được vị trí lắp đặt máy, hãy lắp đặt chân đế theo hướng dẫn trong hình bên cạnh:
- Chú ý:**

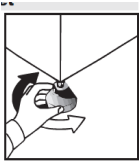

- Vị trí nơi lắp đặt máy phải thông thoáng sạch sẽ để đảm bảo sự lưu thông không khí trong quá trình hoạt động

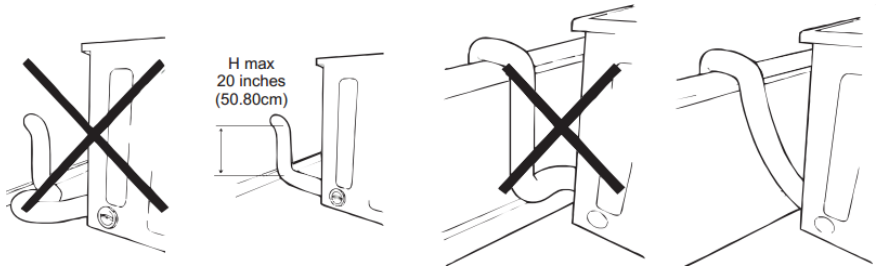

- IV- THÔNG TIN KỸ THUẬT:**
- **Model:** 3LWED4815FW, 3LWED4705FW
 - **Dòng điện:** 220V, 50Hz
 - **Công suất:** 4725W
 - **Loại:** 15 Kg
- V- CÁC ĐIỂM LƯU Ý ĐỐI VỚI QUẦN ÁO:**

TRƯỚC KHI SẤY	
Trước khi sử dụng lần đầu tiên: - Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. - Hãy tháo bỏ hết bao bì sản phẩm. - Lau sạch bên trong lồng máy và cửa bằng một miếng vải ẩm để loại sạch các chất bẩn có thể phát sinh trong quá trình vận chuyển Đối với quần áo Chắc chắn rằng quần áo bạn cần sấy phù hợp để sấy bằng máy sấy, bạn có thể xem thông tin trên nhãn quần áo. Kiểm tra chắc chắn bạn đã gài các nút, khóa quần áo và kéo các túi của đồ lại. Lấy các vật dụng bên trong quần áo ra. Bỏ quần áo vào máy một cách lỏng lẻo để máy có thể dễ đảo quần áo trong quá trình sấy. Không cho vào máy sấy Quần áo bằng len, lụa, vải nilon, quần áo có thêu, trang trí bằng vật liệu nhựa, kim loại, các vật dụng lớn như túi ngủ... Lưu ý: Không được sấy các loại quần áo bằng chất liệu dễ cháy hay nhựa (nguy hiểm vì có thể gây cháy nổ) Trong suốt 15 phút cuối của chương trình sấy là quá trình làm mát.	Luôn luôn: Cố gắng sấy tối đa lượng quần áo cho phép để tiết kiệm thời gian và điện. Kiểm tra xem bộ phận lọc đã được làm sạch chưa. Không bao giờ Vượt quá lượng đồ sấy cho phép, như vậy sẽ làm tổn điện và thời gian. Đề quần áo quá ướt vào máy sấy, sẽ làm hỏng máy. Chú ý: Không được để vật quá to vào lồng sấy, những vật lớn khi ướt có thể vượt quá trọng lượng sấy cho phép (túi ngủ, chăn lông) Phân loại quần áo - Theo nhãn quần áo ☐ Thích hợp sấy bằng máy ☐ Có thể sấy ở nhiệt độ cao ☐ Chỉ sấy ở nhiệt độ thấp ☒ Không được sấy Nếu quần áo của bạn không có nhãn dán có nghĩa là không phù hợp để sấy. - Theo độ dày mỏng của quần áo Khi lượng quần áo lớn hơn khối lượng sấy cho phép, bạn hãy phân loại quần áo theo độ dày mỏng (như khắc tằm tách riêng quần áo lót) - Theo chất liệu vải Cotton/vải lanh: khăn, tấm trải giường, bàn. Vải tổng hợp, nhân tạo: áo sơ mi, áo khoác làm bằng vải nhân tạo

VI- BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ CHƯƠNG TRÌNH SẤY.

Không phải tất cả các tính năng và lựa chọn đều có giá trị cho tất cả các Model
Có thể có những thay đổi giữa các Model

1. END OF CYCLE SIGNAL/PUSH TO START Cuối chu kỳ sấy, khi máy sấy kết thúc sẽ tạo ra một âm báo. Nhanh chóng lấy đồ ra khỏi máy sấy để tránh tình trạng đồ bị nhăn. Vặn nút END OF CYCLE SIGNAL đến vị trí cài đặt (ON hoặc OFF). Nhấn nút PUSH to START để khởi động máy sấy. Lưu ý: Khi mà chế độ WRINKLE SHIELD được chọn và nút End of Cycle Signal ở vị trí On thì chuông báo sẽ báo mỗi 5 phút một lần cho đến khi đồ bên bên trong được lấy ra ngoài hết hoặc chu trình Wrinkle Shield kết thúc.	4. DRYER CYCLE KNOB: Sử dụng nút DRYER CYCLE để chọn chu trình sấy phù hợp cho máy sấy của bạn. Vặn nút để chọn chu trình sấy cho tải cần sấy. Xem “Hướng dẫn các chu trình” để biết thêm mô tả các chu trình sấy. TIMED DRY Máy sấy sẽ chạy trong một khoảng thời gian được ấn định trên bảng điều khiển. Trên những model có nút chọn các mức nhiệt độ, bạn nên cài đặt dựa trên loại vải mà bạn muốn sấy. Thời gian sấy và nhiệt độ sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng model của máy sấy. FLUFF AIR/FLUFF DRY Máy sấy sẽ chạy ở chu trình sấy không có tạo nhiệt trong khoảng thời gian theo như các mức chỉ định trên bảng điều khiển. Trên những model có nút chọn nhiệt độ, bạn nên chọn một mức cài đặt tùy thuộc vào loại đồ mà bạn muốn sấy. Thời gian sấy tùy thuộc vào model máy của bạn. AUTOMATIC DRY Máy sẽ tự động tắt khi cảm biến độ ẩm cho đồ của bạn đang sấy hoặc nhiệt độ trong không khí đạt tới mức khô nhất đã được chọn. Chu trình này cho kết quả sấy tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Thời gian sấy sẽ tùy thuộc vào loại vải, lượng đồ bạn sấy và mức độ khô mà bạn cài đặt.
2. CHỨC NĂNG CỦA WRINKLE SHIELD (cho một số Model). Khi bạn không lấy đồ ra sớm nhất có thể ngay sau khi máy ngưng có thể làm nhăn đồ. Chức năng Wrinkle Shield lồng máy sẽ trộn đồ theo từng chu kỳ, sắp xếp lại, làm cho mịn sợi vải để tránh tạo ra những nếp nhăn. ▪ Máy sẽ chạy trong vòng 40 phút không dùng nhiệt, đảo đồ theo từng chu kỳ. Bật nút WRINKLE SHIELD tới vị trí ON hoặc OFF tại bất cứ thời gian nào trước khi chu trình sấy kết thúc.	
3. TEMPERATURE/FABRIC Chọn nhiệt độ cho máy sấy tùy thuộc vào loại vải mà bạn cần sấy. Nếu bạn không chắc nhiệt độ mà bạn chọn để sấy thì nên chọn cài đặt nhiệt độ thấp tốt hơn chọn nhiệt độ cao.	

CÁC CHU TRÌNH SẤY- CHU TRÌNH SẤY TỰ ĐỘNG

Không phải tất cả các chu trình và các chế độ cài đặt đều sử dụng được cho tất cả các model.

AUTOMATIC DRY CYCLE (CHU TRÌNH SẤY TỰ ĐỘNG) Máy sẽ tự động tắt khi cảm biến độ ẩm cho đồ của bạn đang sấy hoặc nhiệt độ trong không khí đạt tới mức khô nhất đã được chọn. Chu trình này cho kết quả sấy tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Chọn ENERGY PREFERRED để tối ưu hóa năng lượng sử dụng.

- ❖ **Những lựa chọn này chỉ có tác dụng trên một số Model**
- ❖ **Lưu ý:** Nếu đồ không khô như ý của bạn muốn, chọn Jeans* hoặc Very Dry cho lần sấy sau khi bạn sấy cùng tải trọng đồ đó. Nếu đồ khô hơn bạn mong muốn, chọn Less Dry cho lần sấy sau đối với tải tương tự
- ❖

Loại đồ để sấy	Nhiệt độ cho vải	Mức độ khô	Những lựa chọn có thể dùng được	Chi tiết chu trình sấy
Đồ jeans, đồ dày, khăn tắm	High Heavy	Jeans* Rất Khô Khô bình thường *Energy Preferred Ít khô	Temperature /Fabric Wrinkle Shield End of Cycle Signal	Chu trình sấy tự động cho kết quả tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Thời gian sấy tùy thuộc vào loại vải, khối lượng tải, mà mức độ khô cài đặt. Chọn thời gian sấy tùy thuộc vào loại vải mà bạn muốn sấy. Nếu bạn không chắc chọn nhiệt độ nào phù hợp cho đồ bạn cần sấy thì khuyên bạn nên chọn nhiệt độ thấp hơn.
Đồ thường, đồ có chất liệu bằng vải dày trung bình, drap trải giường	Medium Casual			
Đồ mặc hằng ngày, áo sơ mi, quần tây, những loại đồ nhẹ, vải tổng hợp, đồ mỏng.	Low Knits			

VII- HƯỚNG DẪN CHU TRÌNH SẤY VÀ CHU TRÌNH SẤY CÀI ĐẶT THỜI GIAN.

(tùy theo model)

TIMED DRY- Máy sấy sẽ chạy đến hết khoảng thời gian được chọn trên bảng điều khiển.

1. TẢI ĐỒ VÀO MÁY

Cho đồ cần sấy vào máy. Đóng nắp lại. Không nên chen đồ quá chặt, đồ cần được di chuyển một cách thoải mái trong lồng máy khi sấy.

Chú ý: Máy sấy của bạn có thể có kiểu cửa khác như hình trên. Một số Model có cửa mở từ trên xuống.

2. CHỌN CHU TRÌNH SẤY MONG MUỐN

Loại đồ để sấy	Chu trình sấy	Nhiệt độ	Những lựa chọn có thể dùng được	Chi tiết chu trình
Những loại đồ lớn và dày như là khăn bông dày hoặc áo choàng	Heavy Dry	Bất kỳ	Temperature/Fabric End of Cycle Signal	Chọn High Heavy để sấy những đồ lớn hoặc tải lớn
Tải bất kỳ	Damp Dry	Bất kỳ	Temperature/Fabric End of Cycle Signal	Đồ sấy đến một mức độ ẩm hoặc đồ không đòi hỏi phải phải hoàn toàn khô
Tải bất kỳ	Tumble Press	Bất kỳ	Temperature/Fabric End of Cycle Signal	Sử dụng nhiệt độ từ thấp đến trung bình để làm thẳng các vết nhăn, chẳng hạn như những nếp nhăn của quần áo khi được đóng gói, trong vali hoặc những nếp nhăn của đồ do để trong máy sấy quá lâu.
Cao su, nhựa, những loại vải không chịu được nhiệt	Fluff Air/Fluff Dry	Không nhiệt độ	End of Cycle Signal	Không dùng nhiệt để sấy.

Chọn chu trình sấy mà bạn mong muốn cho tải mà bạn muốn sấy. Xem mục “Hướng dẫn các chu trình sấy” để biết thêm chi tiết về mỗi chu trình.

CHU TRÌNH SẤY AUTOMATIC

Bạn có thể chọn nhiều mức độ khô khác nhau, tùy thuộc vào loại đồ của bạn tải vào máy bằng cách vặn nút đến vị trí bạn mong muốn trong chu trình Automatic Dry. Chọn chu trình sấy Automatic Dry thì máy sấy sẽ tự động điều chỉnh mức độ khô cho đến khi đạt tới mức độ đó thì máy sẽ tự động tắt. Một khi mức độ khô nhất được cài đặt thì không thể thay đổi được trừ khi bắt buộc ngưng chu trình sấy. Chu trình sấy Automatic Dry cho kết quả sấy đồ tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Thời gian sấy tùy thuộc vào loại vải, cỡ tải mà bạn cho vào máy và mức độ khô được cài đặt.

Lưu ý: Chức năng ENERGY PREFERRED được sử dụng khi khởi động chu trình sấy AUTOMATIC DRY. Chọn ENERGY PREFERRED để đạt được được hiệu suất tiết kiệm năng lượng tốt nhất.

3. CHỌN CÀI ĐẶT CHU TRÌNH VÀ CÁC QUYỀN CHỌN (cho một số Model)

Chọn cài đặt chu trình và các quyền chọn bằng cách vặn nút tới vị trí mà bạn mong muốn.

4. CHỌN CHUÔNG BÁO KHI KẾT THÚC CHU TRÌNH SẤY (nếu bạn muốn)

Vặn nút END OF CYCLE SIGNAL để chọn chế độ mà bạn mong muốn (On hoặc Off). Khi kết thúc chu trình sấy máy sẽ phát ra âm báo. Nên nhanh chóng lấy đồ ra khỏi máy sấy để tránh tạo ra các vết nhăn trên đồ.

Lưu ý: Khi mà chế độ WRINKLE SHIELD được chọn và END OF CYCLE SIGNAL ở vị trí On, thì âm báo sẽ báo mỗi 5 phút một lần cho đến khi tải trong máy được lấy ra hết, hoặc cho đến khi chu trình WRINKLE SHIELD kết thúc

5. NHẤN PUSH to START ĐỂ BẮT ĐẦU CHU TRÌNH SẤY

Nhấn và giữ nút PUSH to START để bắt đầu chu trình sấy.

Sau khi chu trình sấy kết thúc hoàn toàn nên lấy đồ ra khỏi máy sấy ngay lập tức để tránh tình trạng đồ bị nhăn . Sử dụng chức năng WRINKLE SHIELD để tránh nhăn đồ khi bạn không lấy đồ ra khỏi máy sớm nhất có thể ngay khi máy ngưng hoạt động.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN	
Vệ sinh vị trí đặt máy sấy Giữ cho khu vực đặt máy sấy được sạch sẽ và thông thoáng để không có đồ vật gì cản đường thoát hơi khi máy sấy đang hoạt động. Bao gồm cả đường ống trước mặt của máy sấy. Vệ sinh lồng máy sấy 1. Cho chất lỏng, những chất tẩy rửa không có khả năng bắt cháy lên những chỗ bị dơ trong lồng máy rồi chà rửa bằng vải mềm cho đến khi sạch. 2. Chùi rửa lồng máy hoàn toàn bằng bóng xốp hoặc vải mềm. 3. Dùng đồ sạch hoặc khăn tắm để lau khô lồng máy. Lưu ý: Những loại đồ có chứa thuốc nhuộm chẳng hạn như đồ jeans màu xanh hoặc những loại đồ cotton có màu sáng	Thông tin kỹ thuật trọng lượng sấy: 15 kg Kích thước (mm): 725x785x1135 Lưu ý: Luôn ngắt điện và rút dây nguồn khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh thiết bị. Điện áp phải phù hợp với nhãn dán ở phía trước lồng giặt (khi cửa mở). Vệ sinh bụi vải trong máy Từ bên trong máy sấy: Vệ sinh bụi vải tích tụ bên trong máy mỗi 2 năm, có thể thường xuyên hơn, tùy thuộc vào mức độ sử dụng máy sấy của bạn. Công tác này nên được thực hiện bởi kỹ thuật có tay nghề. Từ hệ thống xả: Bụi vải nên được vệ sinh ở khu vực này mỗi 2 năm , hoặc thường xuyên hơn tùy thuộc vào mức độ sử dụng của bạn VỆ SINH LƯỚI LỌC

có thể làm ố màu bên trong máy sấy. Những vết ố màu này không gây hại gì cho máy sấy và không gây lem màu cho đồ sấy sau đó. Nên lộn trái những loại đồ này khi sấy để tránh dính màu trong lồng máy sấy. Không dùng vật cứng hay chất tẩy rửa để vệ sinh máy. Hãy vệ sinh bên trong cánh cửa và miếng cao su bằng một miếng vải ướt sau mỗi lần sấy. **CẢNH BÁO!** Lồng sấy, cửa có thể rất nóng.

Vệ sinh cho mỗi lần sấy.

Lưới lọc được đặt trong máy sấy. Bụi bám trên lưới lọc có thể làm tăng thời gian sấy của bạn.

Các bước làm vệ sinh:

1. Kéo lưới lọc ra khỏi khay đựng của nó. Dùng ngón tay khẩy các bụi vải bám trên lưới lọc ra. Không được giặt hay xả lưới lọc để lấy bụi vải bám trên đó ra.
2. Đặt lưới lọc lại vào khay của nó.

Quan trọng:

- Không để máy sấy chạy khi mất lưới lọc, lưới lọc bị hư, hoặc thiếu lưới lọc. Nếu để máy chạy khi không có lưới lọc có thể gây hiện tượng quá tải nhiệt sẽ làm hư máy và đồ sấy trong máy.
- Nếu bụi vải rớt từ từ lưới lọc vào máy sấy trong quá trình lấy chúng ra, kiểm tra hệ thống hút khí thải của máy và lấy bụi vải ra từ đây. Xem mục “Venting Requirements”.

Làm vệ sinh khi cần thiết:

Phần còn lại của bột giặt hoặc nước xả có thể tạo nên xơ vải bám trên lưới lọc. Những bụi này tích tụ trên lưới lọc làm thời gian sấy đồ của bạn lâu hơn, hoặc làm cho máy sấy ngưng trước khi đồ sấy hoàn toàn khô. Lưới lọc có thể hoàn toàn bị tắt nếu bụi vải rớt ra trong khi lưới lọc còn nằm trong máy sấy.

Vệ sinh lưới lọc bằng bàn chải nylon mỗi 6 tháng một lần hoặc có thể làm thường xuyên hơn nếu lưới lọc bị tắt

Rửa lưới lọc:

1. Dùng ngón tay khẩy bụi vải bám trên lưới lọc xuống.
2. Làm ướt hai mặt của lưới lọc bằng nước ấm.
3. Dùng bàn chải nylon chà các bụi vải bám trên đó bằng nước nóng và chất tẩy rửa bằng chất lỏng.
4. Xả lại lưới lọc bằng nước nóng
5. Lau khô lưới lọc bằng khăn bông sạch, lắp đặt lại lưới lọc vào máy sấy.

VIII- XỬ LÝ SỰ CỐ

Nên thử những hướng dẫn dưới đây trước để tránh phải trả phí sửa chữa máy		
Nếu bạn có kinh nghiệm	Nguyên nhân có thể gây ra	Giải pháp
Đồ không khô được như ý của bạn, thời gian sấy quá lâu	Lưới lọc bị tắt bởi bụi vải	Vệ sinh lưới lọc trước và sau khi sử dụng máy sấy
	Chọn chu trìn sấy Fluff Air	Chọn đúng chu trình phù hợp với loại đồ cần sấy. Xem mục “Hướng dẫn các chu trình sấy”
	Tải đồ quá nhiều hoặc đồ quá lớn vào máy	Chia nhỏ tải cần sấy ra để máy có thể quay một cách thoải mái nhất
	Ống xả hoặc hệ thống hút khí xả bị tắt bởi bụi vải, làm cản trở sự di chuyển của không khí	Cho máy sấy chạy từ 5-10 phút. Dùng tay đặt lên hệ thống hút khí thải ra xem có hơi di chuyển không. Nếu bạn không cảm thấy có hơi di chuyển, vệ sinh hệ thống xả hơi, hoặc thay ống lỗ thoát hơi. Đảm bảo rằng ống lỗ thoát hơi không bị méo hoặc thắt lại. Xem mục “Hướng dẫn lắp đặt”
	Giấy thơm làm mềm vải chần bộ phận sấy.	Chỉ sử dụng một miếng giấy thơm và sử dụng một lần duy nhất cho mỗi lần sấy.
	Ống xả không đúng độ dài	Kiểm tra ống xả không được quá dài hoặc bị gấp nhiều khúc. Ống xả dài sẽ làm tăng thời gian sấy. Đảm bảo rằng ống xả không bị cong hoặc bị thắt lại. Xem mục “Hướng dẫn lắp đặt”
	Đường kính của ống xả không đúng kích cỡ	Sử dụng ống xả có đường kính 102mm (4”)
Máy sấy được đặt trong phòng có nhiệt độ dưới 7 độ C (45 độ F)	Máy sấy được đặt trong phòng có nhiệt độ dưới 7 độ C (45 độ F)	Nhiệt độ yêu cầu tốt nhất để máy sấy hoạt động tốt trên 7 độ C (45 độ F)
	Máy sấy được đặt trong tủ âm tường, không thông thoáng	Tủ âm tường này phải được thông hơi từ phía trên và phía dưới. Mặt trước của máy sấy yêu cầu một khoảng không tối thiểu là 25mm (1”) và hầu hết khi lắp đặt phần sau của máy sấy yêu cầu một khoảng không tối thiểu là 127mm (5”). Xem mục “Hướng dẫn lắp đặt”
	Máy sấy không chạy	Cửa không đóng kín hoàn toàn
	Nút Push to Start chưa được nhấn xuống hoặc chưa giữ đủ lâu.	Đảm bảo rằng cửa của máy sấy được đóng kín hoàn toàn
	Cầu chì bị đứt hoặc mạch điện bị ngắt	Nhấn và giữ nút Push to Start cho đến khi bạn nghe tiếng lồng máy sấy quay.
Máy phát ra tiếng kêu không bình thường	Không cung cấp đúng điện nguồn	Máy sấy điện dùng 2 cầu chì hoặc mạch ngắt điện. Lồng máy sấy có thể xoay nhưng không có nhiệt. Thay thế hai cầu chì hoặc cài đặt lại mạch ngắt điện. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, gọi cho thợ điện.
	Không sử dụng đúng loại cầu chì	Máy sấy điện yêu cầu nguồn điện cung cấp từ 220V-240V. Kiểm tra với nhà cung cấp điện.
	Máy sấy có một thời gian không sử dụng	Sử dụng loại cầu chì hoàn thời gian
	Đồng xu, nút, kẹp giấy mắc lại trong lồng và phần phía trước cũng như phía sau máy sấy.	Nếu máy sấy không được sử dụng trong khoảng một thời gian thì khi hoạt động trở lại ở một vài phút đầu sẽ nghe như những tiếng va đập.
	Máy sấy không cân bằng	Kiểm tra các cạnh mặt trước, mặt sau và lồng máy sấy xem có những vật nhỏ mắc lại không. Lấy hết đồ trong túi trước khi cho vào máy.
Không nóng	Đồ bị móc lại, cuộn lại	Máy sấy sẽ bị rung lắc nếu như không được lắp đặt đúng cách. Tham khảo mục “Hướng dẫn lắp đặt.
	Máy sấy là máy sấy gas	Khi mà đồ bị cuộn lại làm tải trong máy sấy sẽ nảy lên, gây ra hiện tượng rung lắc máy sấy. Lúc đó bạn nên gỡ và chia nhỏ đồ ra và khởi động lại máy sấy.
	Cầu chì thiết bị đứt hoặc mạch ngắt điện bị ngắt	Van ở ống dẫn gas kêu là bình thường khi máy sấy hoạt động
	Van cung cấp chưa được mở	Lồng máy sấy có thể quay, nhưng không tạo ra nhiệt. Máy sấy điện dùng 2 cầu chì hoặc mạch ngắt điện. Thay thế hai cầu chì hoặc cài đặt lại mạch ngắt điện. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, gọi cho thợ điện
	Nguồn điện cung cấp không đúng	Đối với máy sấy gas phải mở van cung cấp ở đầu vào
Thời gian cho chu trình sấy quá ngắn	Chu trình sấy tự động kết thúc sớm hơn	Máy sấy điện yêu cầu nguồn điện cung cấp từ 220V-240V. Kiểm tra lại với nhà cung cấp điện.
	Bụi vải bám trên đồ	Đồ trong máy sấy không tiếp xúc được với bộ phận cảm biến. Cân bằng lại máy sấy
	Bị dính vết bẩn trên đồ hoặc lồng máy sấy	Sử dụng chức năng Timed dry cho những tải nhỏ. Chuyển cài đặt mức độ khô trên chu trình sấy Auto Dry
Đồ bị nhăn	Lưới lọc bị tắc	Tăng hoặc giảm mức độ khô được cài đặt sẽ làm thay đổi lượng thời gian trong chu trình sấy.
	Không sử dụng chất làm mềm vải cho máy sấy đúng cách.	Vệ sinh lưới lọc trước khi sấy.
	Chèn đồ quá chặt vào máy	Cho miếng giấy có chất làm thơm, mềm vải khi bắt đầu chu trình sấy. Cho giấy thơm vào từng phần trên tải sấy sẽ có thể làm vải dính những vết ố.
Có mùi khó chịu	Khu vực đặt máy sấy mới được sơn hoặc đánh véc ni	Lồng máy sấy có thể bị dính vết bẩn do đồ có chứa chất nhuộm (thông thường là đồ jeans màu xanh). Tuy nhiên những vết này không lem sang đồ khác.
	Máy sấy bằng điện trong lần sử dụng đầu tiên	Chọn chức năng Wrinkle Shield để trộn đồ nhưng không sử dụng nhiệt độ để tránh tạo các vết nhăn.
	Đồ quá nóng	Sấy đồ với những tải nhỏ hơn cho lồng máy sấy có thể di chuyển một cách dễ dàng để tránh tình trạng hình thành các vết nhăn.
Đồ quá nóng	Đồ trong máy sấy được lấy ra trước khi chu trình sấy kết thúc	Nếu có, đợi hơi hoặc mùi sơn, mùi véc ni bay hơi hết. Mang đồ đi giặt và sấy lại
	Nhiệt độ sử dụng trong chu trình sấy quá lớn hoặc chức năng Temperature/Fabrics được cài đặt quá cao	Máy sấy điện mới trong lần sử dụng đầu tiên có thể ẩm mùi lên đồ. Mùi sẽ hết sau lần sử dụng đầu tiên
		Cho phép chức năng Cool Down kết thúc chu trình sấy trước khi lấy đồ ra khỏi máy sấy. Tất cả các chu trình sấy đều sẽ được làm nguội lại một cách từ từ để giảm các hình thành các vết nhăn và dễ dàng cầm, nắm đồ bằng tay. Đồ được lấy ra trước khi làm mát có thể rất nóng
Chọn nhiệt độ thấp hơn, và sử dụng chu trình sấy tự động. Chu trình sấy này sẽ tự động cảm biến nhiệt độ hoặc mức độ ẩm của tải và tự động tắt khi tải đạt tới độ khô được chọn. Điều này làm hạn chế khả năng sấy quá nhiệt.		