





MÔ TẢ SẢN PHẨM

MẶT TRƯỚC

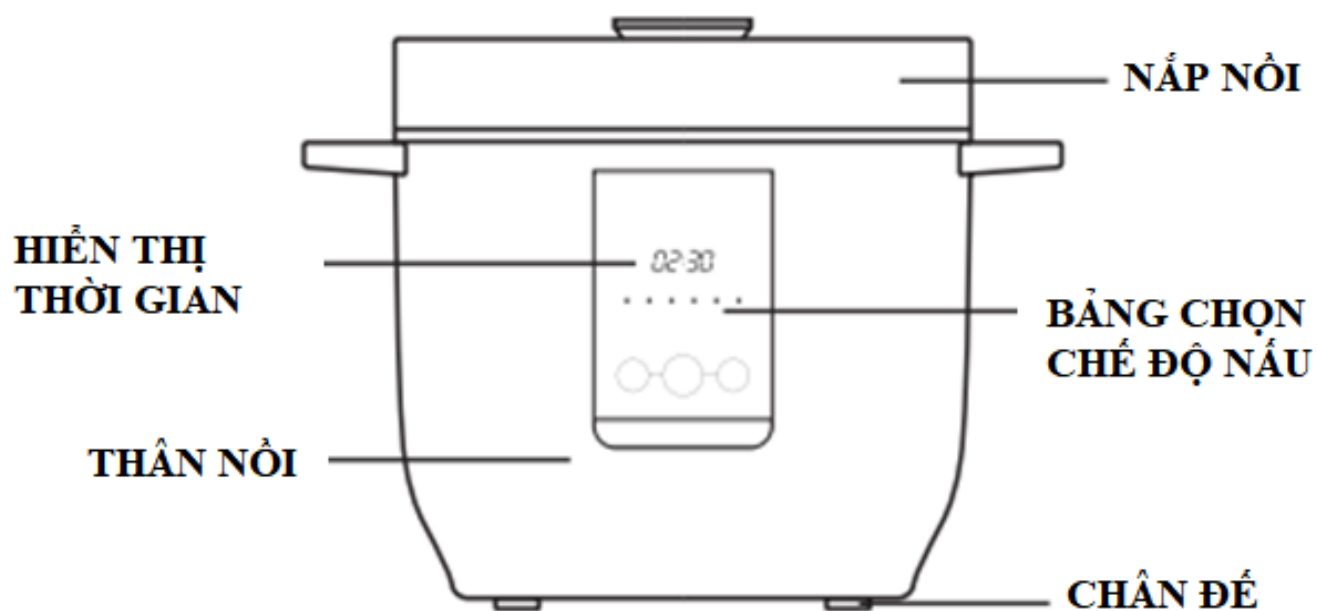

MẶT TRÊN

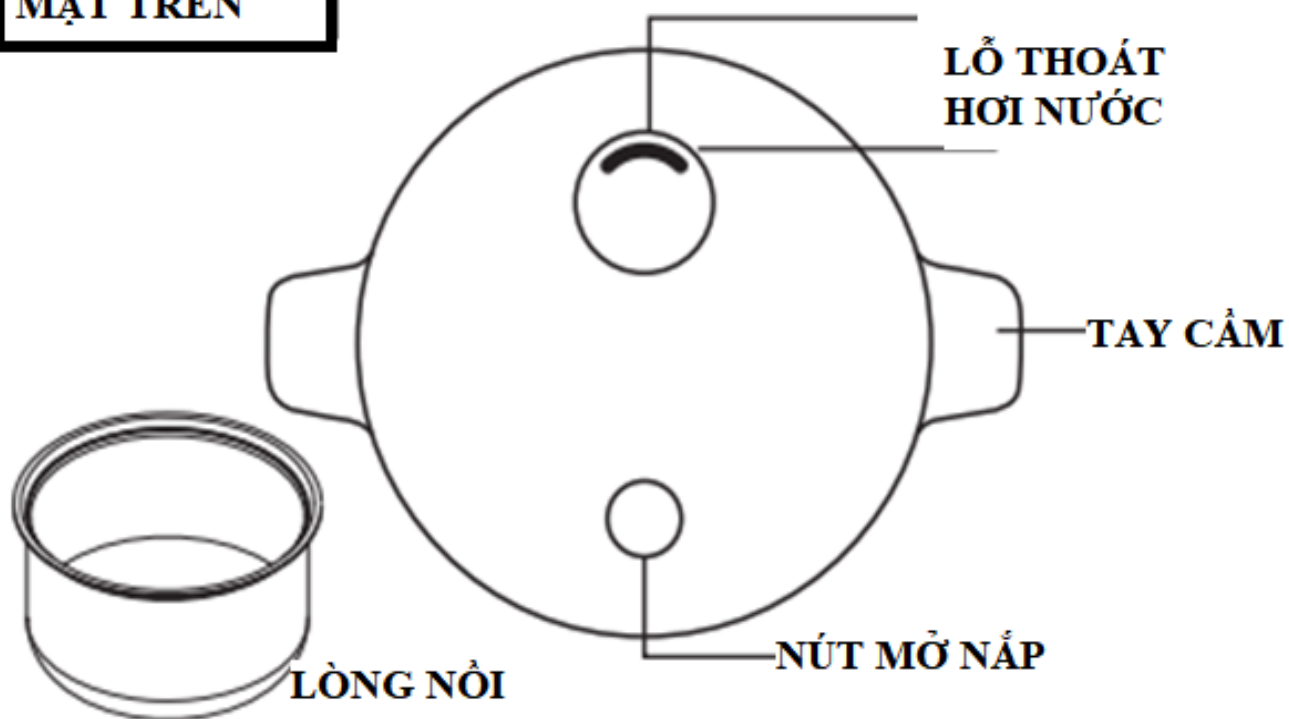

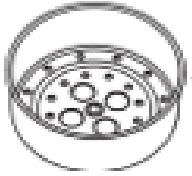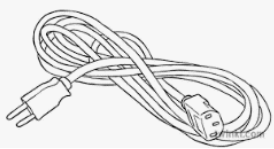			
Cốc đong	Vá cơm	Xửng hấp	Dây điện

MODEL	DUNG TÍCH	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT
BMB-30A	1.2 L	220V, 50HZ	600W

CẢNH BÁO AN TOÀN

Để tránh xảy ra các sự cố như cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách xin lưu ý những điểm sau:

1. Sản phẩm này không thích hợp cho trẻ em và những người có khả năng suy giảm về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không chơi đùa với sản phẩm.

2. Trước khi sử dụng, cần kiểm tra và đảm bảo nguồn điện có tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm. Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng, cố định và chắc chắn.
3. Không sử dụng sản phẩm khi ở ngoài trời, gần bồn tắm, bồn rửa hay các nguồn phát nhiệt như bếp gas, ánh sáng mặt trời trực tiếp.
4. Luôn để phích điện, mâm nhiệt và các bộ phận của nồi ở trạng thái khô ráo, không dính nước. Chỉ cắm và rút dây điện bằng tay khô. Chú ý: Cắm vào phích cắm thay vì dây điện để tránh gây chập điện, rò rỉ điện hay hư hỏng dây điện.
5. Không cắm điện và nấu khi không có lòng nồi bên trong. Không sử dụng khi lòng nồi bị biến dạng. Nếu lòng nồi bị biến dạng, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng để thay thế lòng nồi mới.
6. Không dùng lòng nồi nấu trên bếp gas hoặc sử dụng không đúng mục đích vì có thể gây biến dạng, làm hư hỏng lớp chống dính và 1 số sự cố không mong muốn.

7. Không cho quá lượng gạo cho phép bởi khi đó nước gạo có thể trào ra trong quá trình nấu, gây sự cố không mong muốn.
8. Không dùng vật che chắn hoặc để tay gần van thoát hơi nước khi đang nấu.
9. Tránh va đập mạnh hoặc làm rơi rớt sản phẩm, vì có thể gây ra những hỏng hóc và không an toàn cho người sử dụng.
10. Trong vài lần đầu sử dụng, sản phẩm có thể có mùi hơi khét hoặc khói trắng, tuy nhiên sẽ dần hết sau ở những lần sử dụng sau. Nếu tình trạng này kéo dài, hoặc thiết bị gây ra tiếng ồn hoặc khói đen, mùi khó chịu thì ngay lập tức rút điện, ngưng sử dụng và liên hệ trung tâm bảo hành hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.
11. Không tự ý tháo rời hay sửa chữa thiết bị. Trong trường hợp muốn sửa chữa, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

CÁCH SỬ DỤNG NỒI CƠM

Bước 1: Ấn nút để mở nắp nồi

Kiểm tra nồi đầy đủ phụ kiện quan trọng như lòng nồi, dây điện, phích cắm...

Các bộ phận quan trọng như mâm nhiệt, thành nồi bên ngoài và bên trong, bên ngoài lòng nồi.... cần ở trạng thái khô ráo, sạch sẽ trước khi nấu.

Bước 2: Cho gạo và nước vào lòng nồi

Nên sử dụng cốc đong đi kèm với nồi cũng như các vạch hiển thị dung tích trong lòng nồi để đo lượng gạo và nước đúng mức.

Bước 3: Đặt lòng nồi vào nồi và đóng nắp

Cần đảm bảo lòng nồi đặt ngay ngắn để tiếp xúc tốt với mâm nhiệt và nắp phải đậy kín trong suốt quá trình nấu

Bước 4: Cắm phích điện vào ổ cắm, chọn chế độ nấu.

Bảo đảm nguồn điện ổn định và không mở nắp trong suốt quá trình từ lúc Nấu cho đến khi hoàn tất.

Bước 5: Rút phích cắm điện và lấy cơm

Chú ý:

Lượng nước có thể được điều chỉnh tùy theo sở thích của mỗi người và tùy theo loại gạo.


Không cho nước vượt quá mức tối đa của nồi để tránh sôi trào trong quá trình nấu.

Lượng gạo tối đa cho nấu cơm là 6 cốc và cho nấu cháo là 1 cốc.

Hãy bảo đảm mâm nhiệt và mặt ngoài của lòng nồi được khô ráo, sạch sẽ và không dính vật gì để không ảnh hưởng chất lượng nấu.

Sau khi kết thúc chương trình nấu, rút phích cắm điện và sử dụng vá cơm đi kèm để xới cơm và lấy cơm ra. Tuyệt đối không sử dụng vá bằng kim loại để tránh làm bong tróc chất chống dính của lòng nồi.

Chế độ: NẤU THƯỜNG

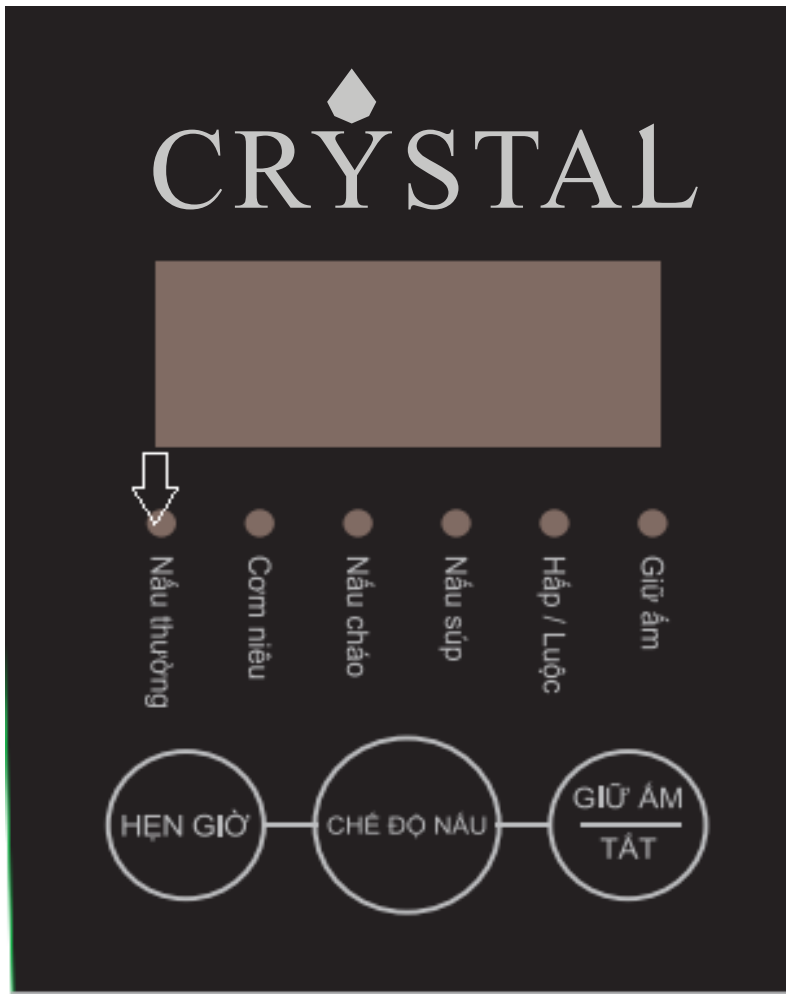

1. Nhấn “CHẾ ĐỘ NẤU” để chọn chương trình “Nấu thường”.
2. Đèn sáng nhấp nháy ở “Nấu thường” khoảng 5 giây, sau đó kêu “bíp” và bắt đầu nấu.
3. Chức năng “HẸN GIỜ”: Trong lúc đèn đang nhấp nháy ở chương trình nấu đã chọn, nhấn “HẸN GIỜ” để điều

chỉnh thời gian, sau đó chờ 5 giây và chức năng hẹn giờ bắt đầu hoạt động. Khi hết thời gian hẹn giờ, nồi sẽ bắt đầu nấu theo chương trình nấu đã chọn.

4. Khi nồi hoàn tất chương trình nấu, bạn sẽ nghe 5 tiếng “click” và đèn tắt, tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm.


Lưu ý:

Thời gian nấu có thể thay đổi phụ thuộc tỷ lệ giữa nước và gạo, phụ thuộc lượng gạo, thời gian nấu chín cơm là khoảng 35 phút.

Giữ ấm mặc định 12 tiếng, nhấn “GIỮ ẤM/TẮT” để tắt chế độ giữ ấm.

Thời gian mặc định cho HẸN GIỜ là 4 tiếng. Để điều chỉnh, nhấn nút “HẸN GIỜ”, mỗi lần nhấn sẽ tăng thêm 30 phút, cho tới khi chạm tới mức cao nhất sẽ quay lại mức nhỏ nhất ban đầu. Thời gian HẸN GIỜ là từ 1 đến 24 tiếng.

Chế độ: CƠM NIÊU (CƠM CHÁY)

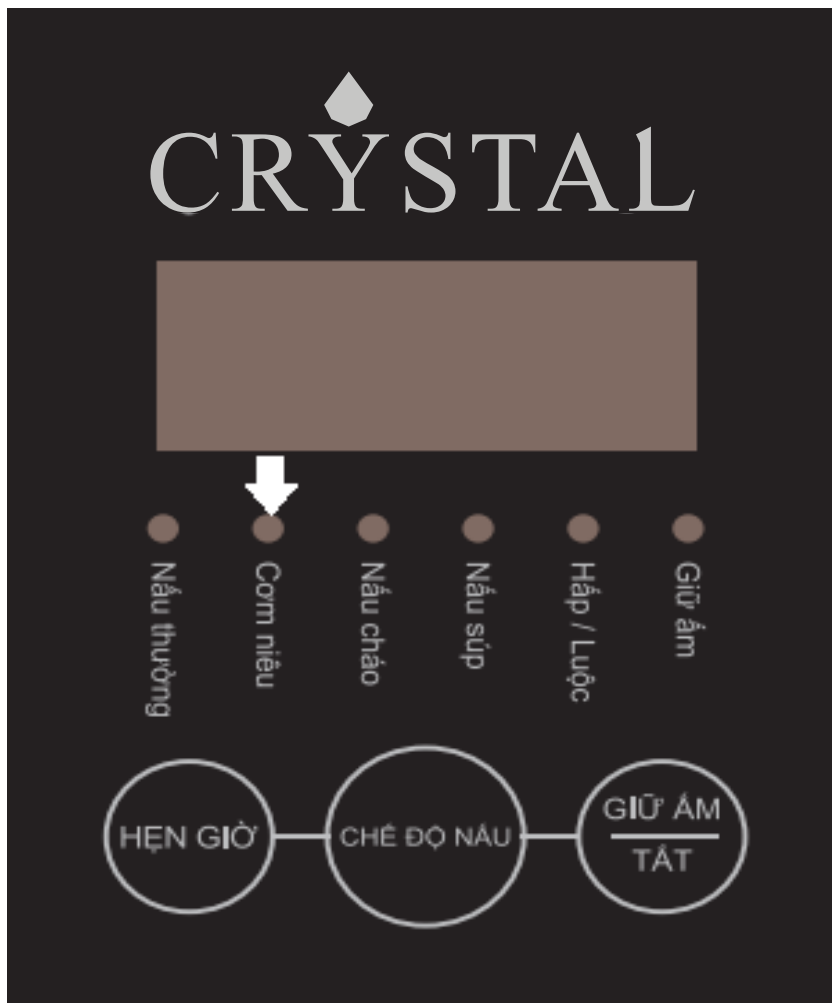

1. Nhấn “CHẾ ĐỘ NẤU” để chọn chương trình “Cơm niêu”.
2. Đèn sáng nhấp nháy ở “Cơm niêu” khoảng 5 giây, sau đó kêu “bíp” và bắt đầu nấu.
3. Chức năng “HẸN GIỜ”: Trong lúc đèn đang nhấp nháy ở chương trình nấu đã chọn, nhấn “HẸN GIỜ” để điều chỉnh thời gian, sau đó chờ 5 giây và chức năng hẹn giờ

bắt đầu hoạt động. Khi hết thời gian hẹn giờ, nồi sẽ bắt đầu nấu theo chương trình nấu đã chọn.

4. Sau một khoảng thời gian nấu (khoảng 20 phút), bạn sẽ nghe tiếng bíp trong vòng một phút, nhấn “CHẾ ĐỘ NẤU” để dừng âm thanh, mở nắp và cho các nguyên liệu nấu còn lại vào nồi.


5. Khi nồi hoàn tất chương trình nấu, bạn sẽ nghe 5 tiếng “click” và đèn tắt, tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm.

Lưu ý:

Giữ ấm mặc định 12 tiếng, nhấn “GIỮ ẤM/TẮT” để tắt chế độ giữ ấm.

Thời gian mặc định cho HẸN GIỜ là 4 tiếng. Để điều chỉnh, nhấn nút “HẸN GIỜ”, mỗi lần nhấn sẽ tăng thêm 30 phút, cho tới khi chạm tới mức cao nhất sẽ quay lại mức nhỏ nhất ban đầu. Thời gian HẸN GIỜ là từ 1 đến 24 tiếng.

Chế độ: NẤU CHÁO

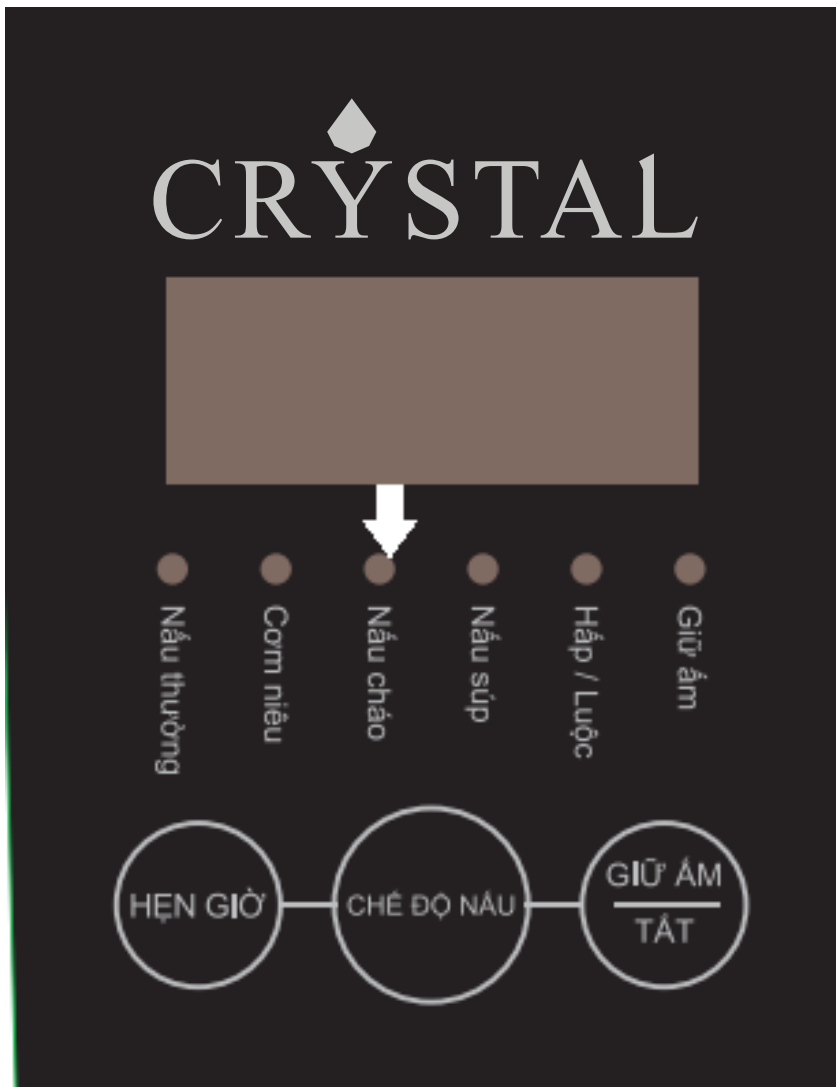

1. Nhấn “CHẾ ĐỘ NẤU” để chọn chương trình “Nấu cháo”.
2. Đèn sáng nhấp nháy ở “Nấu cháo” khoảng 5 giây, sau đó kêu “bíp” và bắt đầu nấu.

3. Chức năng “HẸN GIỜ”: Trong lúc đèn đang nhấp nháy ở chương trình nấu đã chọn, nhấn “HẸN GIỜ” để điều chỉnh thời gian, sau đó chờ 5 giây và chức năng hẹn giờ bắt đầu hoạt động. Khi hết thời gian hẹn giờ, nồi sẽ bắt đầu nấu theo chương trình nấu đã chọn.

4. Khi nồi hoàn tất chương trình nấu (khoảng 1 giờ 30 phút), bạn sẽ nghe 5 tiếng “click” và đèn tắt, tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm.

Lưu ý:

Giữ ấm mặc định 12 tiếng, nhấn “GIỮ ẤM/TẮT” để tắt chế độ giữ ấm.

Thời gian mặc định cho HẸN GIỜ là 4 tiếng. Để điều chỉnh, nhấn nút “HẸN GIỜ”, mỗi lần nhấn sẽ tăng thêm 30 phút, cho tới khi chạm tới mức cao nhất sẽ quay lại mức nhỏ nhất ban đầu. Thời gian HẸN GIỜ là từ 1 đến 24 tiếng.

Chế độ: NẤU SÚP/HÀM XƯƠNG



1. Nhấn “CHẾ ĐỘ NẤU” để chọn chương trình “Nấu súp”.
2. Đèn sáng nhấp nháy ở “Nấu súp” khoảng 5 giây, sau đó kêu “bíp” và bắt đầu nấu.
3. Chức năng “HẸN GIỜ”: Trong lúc đèn đang nhấp nháy ở chương trình nấu đã chọn, nhấn “HẸN GIỜ” để điều

chỉnh thời gian, sau đó chờ 5 giây và chức năng hẹn giờ bắt đầu hoạt động. Khi hết thời gian hẹn giờ, nồi sẽ bắt đầu nấu theo chương trình nấu đã chọn.


4. Khi nồi hoàn tất chương trình nấu (khoảng 2 giờ), bạn sẽ nghe 5 tiếng “click” và đèn tắt, tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm.

Lưu ý:

Giữ ấm mặc định 12 tiếng, nhấn “GIỮ ẤM/TẮT” để tắt chế độ giữ ấm.

Thời gian mặc định cho HẸN GIỜ là 4 tiếng. Để điều chỉnh, nhấn nút “HẸN GIỜ”, mỗi lần nhấn sẽ tăng thêm 30 phút, cho tới khi chạm tới mức cao nhất sẽ quay lại mức nhỏ nhất ban đầu. Thời gian HẸN GIỜ là từ 1 đến 24 tiếng.

Chế độ: HẤP/LUỘC

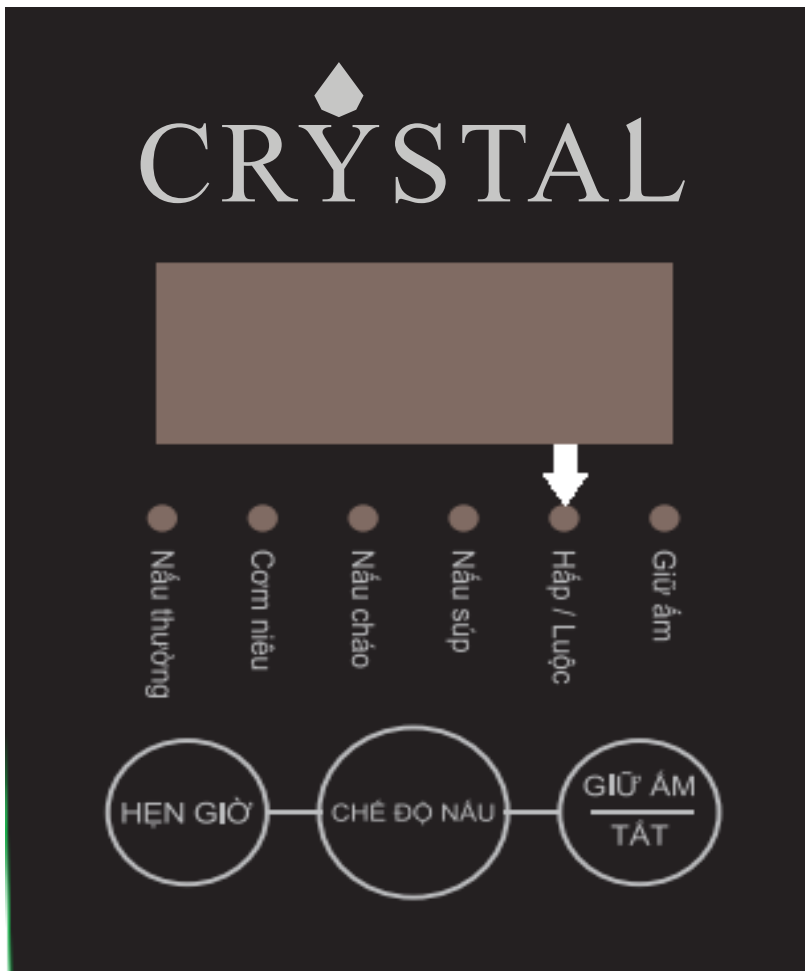

1. Nhấn “CHẾ ĐỘ NẤU” để chọn chương trình “Hấp/Luộc”.
2. Đèn sáng nhấp nháy ở “Hấp/Luộc” khoảng 5 giây, sau đó kêu “bíp” và bắt đầu nấu.
3. Chức năng “HẸN GIỜ”: Trong lúc đèn đang nhấp nháy ở chương trình nấu đã chọn, nhấn “HẸN GIỜ” để điều

chỉnh thời gian, sau đó chờ 5 giây và chức năng hẹn giờ bắt đầu hoạt động. Khi hết thời gian hẹn giờ, nồi sẽ bắt đầu nấu theo chương trình nấu đã chọn.


4. Khi nồi hoàn tất chương trình nấu, bạn sẽ nghe 5 tiếng “click” và đèn tắt, tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm.

Lưu ý:

Giữ ấm mặc định 12 tiếng, nhấn “GIỮ ẤM/TẮT” để tắt chế độ giữ ấm.

Thời gian mặc định cho HẸN GIỜ là 4 tiếng. Để điều chỉnh, nhấn nút “HẸN GIỜ”, mỗi lần nhấn sẽ tăng thêm 30 phút, cho tới khi chạm tới mức cao nhất sẽ quay lại mức nhỏ nhất ban đầu. Thời gian HẸN GIỜ là từ 1 đến 24 tiếng.

Chế độ: GIỮ ẤM

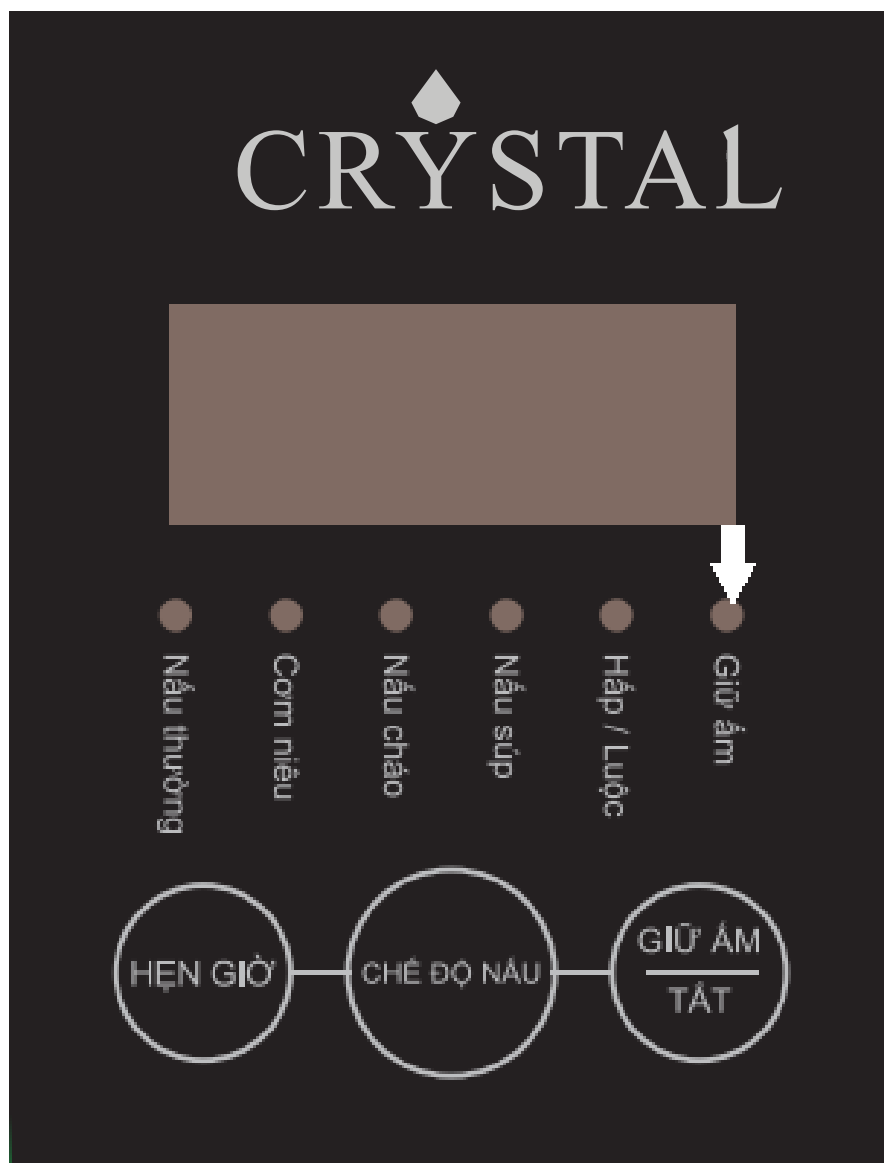

Thời gian mặc định: 12 tiếng.

Nếu muốn tắt thì nhấn “GIỮ ẤM/TẮT”.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Khi có tình huống bất thường xảy ra, trước tiên hãy kiểm tra và làm theo hướng dẫn bên dưới. Vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành nếu vẫn tiếp tục xảy ra lỗi.

Hiện tượng		Nguyên nhân	Giải pháp
Đèn không sáng	Nồi không nấu (mâm nhiệt không hoạt động)	1. Không cắm điện 2. Dây điện bị hỏng 3. Bảng mạch ngắt kết nối 4. Bo mạch bị hỏng	1. Kiểm tra công tắc điện, phích cắm, cầu chì nhiệt, dây điện 2. Liên hệ trung tâm bảo hành
	Nồi vẫn nấu (mâm nhiệt có hoạt động)	Bo mạch bị hỏng	Liên hệ trung tâm bảo hành
Đèn sáng	Nồi không nấu (mâm nhiệt không hoạt động)	1. Các dây dẫn nhiệt bị hỏng 2. Bảng mạch ngắt kết nối 3. Bo mạch bị hỏng	Liên hệ trung tâm bảo hành

Hiện tượng	Nguyên nhân	Giải pháp
Nấu cháo nước không sôi lâu	Bảng mạch bị hỏng Cảm biến nhiệt độ có vấn đề	Liên hệ trung tâm bảo hành
Màn hình hiển thị E1. E2. E3. E4	Cảm biến có vấn đề	Liên hệ trung tâm bảo hành
Cháo bị trào ra nhiều khi nấu	Bảng mạch bị hỏng	Liên hệ trung tâm bảo hành
	Cảm biến nhiệt độ có vấn đề	Liên hệ trung tâm bảo hành
	Có vật gì kẹt ở lỗ thoát hơi nước	Làm sạch lỗ thoát hơi nước
	Kiểm tra mức nước có giống như vạch hiển thị trong lòng nồi	Điều chỉnh thêm/bớt nước
	Kiểm tra nắp có được đóng chặt khi nấu hoặc chọn sai chức năng	1. Đóng chặt nắp 2. Chọn đúng chức năng

Hiện tượng	Nguyên nhân	Giải pháp
Cơm không chín	Nấu không đủ thời gian	Giữ đủ thời gian
	Mâm nhiệt bị móp méo	Nếu biến dạng nhẹ thì đánh bóng với giấy nhám mịn, Nếu nghiêm trọng thì gửi đến trung tâm bảo hành
	Lòng nồi không đặt khớp với bên trong	Xoay nhẹ cho đến khi đặt đúng
	Có vật cản ở giữa lòng nồi và mâm nhiệt	Làm sạch bằng vải mềm
	Lòng nồi móp méo	Liên hệ trung tâm bảo hành
	Bảng mạch bị hư	
	Cảm biến nhiệt hư	

VỆ SINH SẢN PHẨM

1. Trước khi vệ sinh sản phẩm, cần rút phích cắm ra khỏi ổ điện và chờ thiết bị nguội hoàn toàn.

NGUY HIỂM: Không được ngâm dây nguồn hoặc nồi cơm điện trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.

2. Không sử dụng các chất tẩy rửa thô hoặc có tính mài mòn. Mặt bên ngoài có thể lau sạch bằng vải mềm và ẩm.

3. Có thể ngâm lòng nồi vào nước để dễ dàng loại bỏ mảng bám dính trước khi bắt đầu chùi rửa.

4. Dùng vải mềm hoặc miếng xốp khi chùi rửa lòng nồi để bảo đảm không hư hỏng lớp chống dính. Tuyệt đối không dùng miếng chùi bằng cước hoặc nhọn, cứng vì sẽ làm hỏng lớp chống dính, ảnh hưởng chất lượng cơm sau khi nấu.

5. Đảm bảo lòng nồi, thân nồi và các phụ kiện khác luôn được lau chùi sạch sẽ, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, không ẩm ướt.

**XỬ LÝ SẢN PHẨM KHI BỊ HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC**

Biểu tượng này cho thấy sản phẩm này không thể xử lý như rác thải sinh hoạt tại nhà để ngăn chặn tác hại đến môi trường và sức khỏe con người từ việc xử lý rác thải một cách bừa bãi.

Sản phẩm cần được tái chế để tái sử dụng nhằm bảo vệ môi trường, tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên. Vui lòng liên hệ với các cửa hàng mua lại hoặc cửa hàng đã bán sản phẩm để họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.