
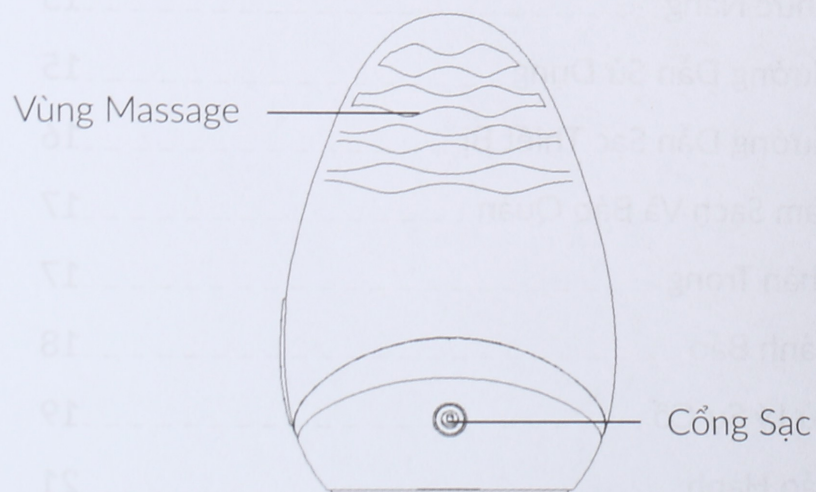


box

Nội Dung

Cấu Trúc Sản Phẩm	12
Thông Số Kỹ Thuật	13
Tính Năng Sản Phẩm	13
Chức Năng	15
Hướng Dẫn Sử Dụng	15
Hướng Dẫn Sạc Thiết Bị	16
Làm Sạch Và Bảo Quản	17
Thận Trọng	17
Cảnh Báo	18
Xử Lý Sự Cố	19
Bảo Hành	21
Thẻ Bảo Hành	23

Cấu Trúc Sản Phẩm

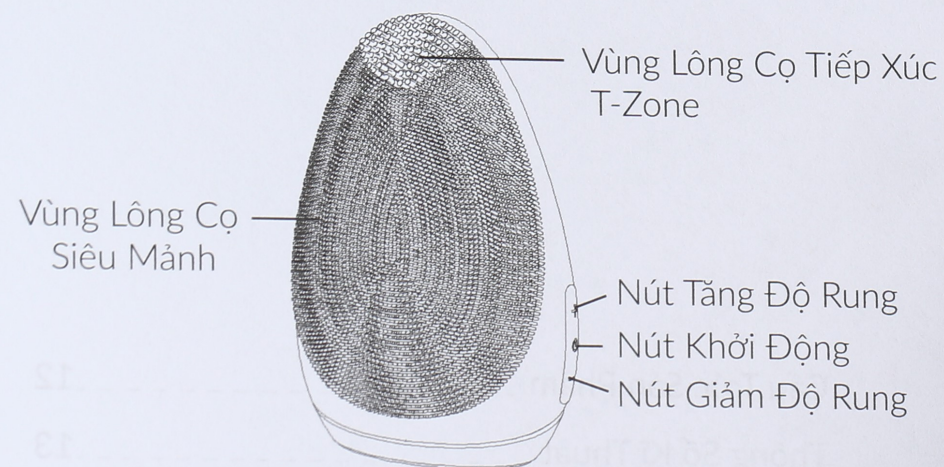

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước: 101*70*35.5MM

Trọng lượng: 113g

Cấp độ 1: 2100 RPM

Cấp độ 2: 3100 RPM

Cấp độ 3: 3600 RPM

Cấp độ 4: 5100 RPM

Cấp độ 5: 6200 RPM

Cấp độ 6: 7200 RPM

Cấp độ 7: 8000 RPM

Dung lượng pin(mAh): 450mAh

Hiệu điện thế: 3.7V

Điện năng tiêu thụ: <0.45W

Lượng pin tiêu thụ khi hoạt động: 9-79mAh

Thời lượng sạc: 2.5 tiếng

Thời gian sử dụng: 5 tiếng

Tính Năng Sản Phẩm

1. Sợi silicone thể hệ mới - food grade silicone - cực kỳ mềm mại cho da và thân thiện với môi trường cùng với cấu trúc vi mô thoáng khí giúp ngăn ngừa vi khuẩn.

2. Thiết kế tiên tiến với 3677 điểm chạm với mật độ dày giúp hấp thụ bụi bẩn và loại bỏ cặn trang điểm mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng đáng kinh ngạc cho làn da.
3. Mặt trước sản phẩm với sợi silicon dùng để tẩy trang và làm sạch bụi bẩn, mặt còn lại được thiết kế đặc biệt để massage mặt, cổ, lưng và các bộ phận khác trên cơ thể. Đầu cọ 2 mặt cũng có thể làm sạch và massage cơ thể hiệu quả, giữ cho cơ thể làn da trẻ trung, mềm mại và mịn màng.
4. Máy có bảy tốc độ rung phù hợp cho mọi loại da. Tần số rung giúp tăng tuần hoàn máu, làm giảm mệt mỏi, làm mờ nếp nhăn, giúp sáng da và làm phục hồi độ săn chắc, đàn hồi của làn da.
5. Chỉ số chống nước lên đến IPX7 giúp dễ dàng vệ sinh và sử dụng ngay cả khi đang tắm.
6. Tự động dừng lại trong 90 giây để tránh tác động quá mức đến da.
7. Pin được sạc đầy sau 02 giờ và thời gian sử dụng lên đến 100 lần.
8. Sản phẩm được thiết kế gọn trong lòng bàn tay và giúp rửa sạch những vùng khó tiếp cận như hốc mắt, cánh mũi....

Chức Năng

1. Rung tần số cao giúp làm sạch sâu:
Máy rửa mặt rung với tần số cao lấy đi các tế bào chết trên da, cùng với các điểm chạm siêu mịn và dày đặc, tác động đến lỗ chân lông lấy đi các cặn bẩn là tác nhân gây ra mụn trứng cá, mụn đầu đen hoặc các vấn đề về da khác. Các chuyển động với năng lượng cao cũng giúp tăng cường chuyển hoá mô mang đến một ra da căng bóng và săn chắc hơn.
2. Rung tần số cao giúp massage và thư giãn:
Quá trình massage sâu được thực hiện với nguyên lý rung tần số cao, tạo ra tác động nhiệt giúp cải thiện quá trình đốt cháy tế bào mỡ và cải thiện vi tuần hoàn mang lại hiệu quả thư giãn

Hướng Dẫn Sử Dụng

1. Vì lý do an toàn, rửa kỹ thiết bị bằng gel rửa mặt cho lần sử dụng đầu tiên.
2. Sau khi tẩy trang, làm ướt mặt và thiết bị.
3. Thoa gel rửa mặt, sữa rửa mặt phù hợp lên da.

4. Chọn tốc độ phù hợp và di chuyển máy rửa mặt theo hình vòng tròn trên da để tạo bọt. Sử dụng vùng silicon trên cùng của máy rửa mặt để làm sạch những vùng khó tiếp cận.




5. Thiết bị sẽ tự động tắt sau 90 giây.

Lưu ý: Khi khởi động máy, tốc độ mặc định ở mức trung bình (mức số 4). Chuyển sang mức tốc độ phù hợp để làm sạch hiệu quả.

Hướng Dẫn Sạc Thiết Bị

Đảm bảo máy được sạc đầy trước lần sử dụng đầu tiên.

1. Chỉ sạc khi thiết bị đã tắt và không thể sử dụng thiết bị trong quá trình sạc.
2. Sử dụng cáp sạc USB kết nối máy rửa mặt với chuyển đổi và ổ cắm điện. Trong khi sạc, đèn trên máy rửa mặt sẽ chớp tắt.
3. Khi pin được sạc đầy, đèn sạc sẽ sáng và không chớp.

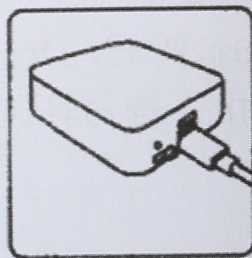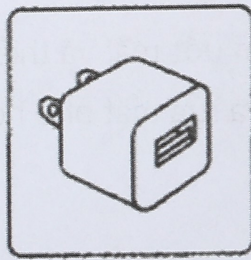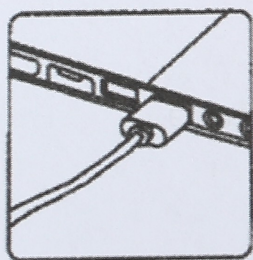

Lưu ý:

1. Sạc pin cho máy rửa mặt nếu máy không thể khởi động sau khi bấm nút nguồn.
2. Nếu đèn nhấp nháy trong quá trình sử dụng cho thấy máy rửa mặt sắp hết pin và cần phải được sạc, nếu không máy sẽ tự động tắt.
3. Sạc đầy pin nếu không sử dụng từ 90 ngày trở lên.
4. Máy có thể sử dụng liên tục 2 – 5 giờ sau khi được sạc đầy.

Làm Sạch Và Bảo Quản

1. Rửa kỹ bằng nước sạch sau khi sử dụng
2. Khi không sử dụng, vui lòng giữ thiết bị ở nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ẩm ướt.
3. Không giữ máy ở trong túi nếu máy đang bị ướt.

Thận Trọng

1. Không sử dụng thiết bị và cáp USB nếu thiết bị đã hư hỏng.
2. Không sử dụng thiết bị trên vùng mắt cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc nhẹ nhàng massage điều trị sụp mí mắt trên và dưới.
3. Không nên sử dụng quá 2 lần/1 ngày.

4. Vì lý do vệ sinh, không nên dùng chung thiết bị với người khác.

5. Việc làm sạch có thể dẫn đến tình trạng da bị đỏ nhẹ. Tình trạng này sẽ biến mất trong vài phút và hầu hết là không đáng ngại.

Cảnh Báo

1. Máy rửa mặt này có thể sử dụng cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc những người thiếu kinh nghiệm và kiến thức khi được giám sát và hướng dẫn, đảm bảo họ hiểu đầy đủ các mối nguy hại có thể xảy ra.

2. Để xa tầm tay trẻ em và không để trẻ em chơi với thiết bị.

3. Không thực hiện vệ sinh, bảo trì máy rửa mặt bởi trẻ em mà không có sự giám sát.

4. Không bỏ các vật thể lạ vào ổ cắm USB để tránh đoản mạch.

5. Không gây áp lực lên nhãn cầu bằng máy rửa mặt.

Xử Lý Sự Cố

Dưới đây là bảng tổng hợp hầu hết tất cả các lỗi bạn sẽ thường gặp phải khi sử dụng máy. Trong trường hợp bạn không thể giải quyết những lỗi này với thông tin hướng dẫn bên dưới, vui lòng liên hệ nhà cung cấp để hỗ trợ.

Lỗi	Hướng Giải Quyết
Thiết bị không sạc được	Hãy đảm bảo rằng thiết bị hoặc cổng sạc USB ở cả 2 đầu đều hoạt động bình thường. Hãy kiểm tra xem điện áp của thiết bị và điện áp đang dùng có phù hợp hay không. Kiểm tra xem các điểm tiếp nối có hoạt động không. Nếu đèn trên thiết bị vẫn không sáng hoặc thiết bị vẫn không sạc được, xin vui lòng liên lạc với nhà cung cấp để được hỗ trợ chi tiết.
Thiết bị không hoạt động	Hãy đảm bảo rằng bạn đã ấn nút khởi động đúng cách. Sạc thiết bị theo hướng dẫn trong cuốn hướng dẫn sử dụng này.

	Hãy kiểm tra nếu cổng USB vẫn còn cắm thì máy sẽ không hoạt động được. Hãy kiểm tra đèn sạc trên máy vẫn sáng để đảm bảo thiết bị được sạc. Nếu đèn trên thiết bị vẫn không sáng hoặc thiết bị vẫn không sạc được, xin vui lòng liên lạc với nhà cung cấp để được hỗ trợ
Thiết bị có phù hợp để sử dụng trên da hay không.	Không được dùng thiết bị trên da đang bị nứt nẻ, có vết thương hở hoặc khi da bạn đang có những vấn đề như kích ứng da, viêm da... Nếu bạn đã có bất kỳ phẫu thuật trên khuôn mặt hoặc mắt của bạn, xin vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị. Nên tháo kính áp tròng trước khi sử dụng.
Da có dấu hiệu ngứa hoặc bong rát	Việc dùng thiết bị có thể dẫn đến da bị ửng đỏ nhẹ. Tuy nhiên triệu chứng này thường sẽ biến mất sau một vài phút và thường được trải nghiệm dễ chịu.

Bảo Hành

Sản phẩm được bảo hành 01 năm kể từ ngày mua. (Trong trường hợp bảo hành, ngày mua cần được chứng minh bằng biên lai hoặc hoá đơn mua hàng)

1. Các lỗi về chất liệu và kỹ thuật do nhà sản xuất sẽ được sửa chữa miễn phí trong thời gian bảo hành.

2. Theo hướng dẫn sử dụng, trong thời hạn bảo hành, nếu máy gặp lỗi hoặc không hoạt động, Emmié by Happy Skin sẽ cung cấp bảo trì miễn phí. (Vui lòng kích hoạt bảo hành và gửi lại sản phẩm lỗi)

3. Các tình huống sau được miễn trừ bảo hành:

3.1 Bất kỳ sử dụng hỏng hóc, thiệt hại do lạm dụng, sử dụng không chính xác hoặc sử dụng bất thường.

3.2 Tất cả các hỏng hóc, thiệt hại do sửa chữa hoặc giả mạo của khách hàng hoặc bên thứ ba trái phép. Bất kỳ sự can thiệp nào để mở hoặc tháo thiết bị (hoặc phụ kiện của thiết bị) cũng sẽ bị từ chối bảo hành.

3.3 Lỗi hoặc hư hỏng do vận chuyển, rơi vỡ,... sau khi mua.

3.4 Hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng.

3.5 Bất kỳ mất mát, thiệt hại nào gây ra bởi thiên tai, lũ lụt hoặc những vấn đề tự nhiên khác.

Bảo Hành

4. Hướng dẫn kích hoạt bảo hành:

Bước 1: Quét mã QR trên hộp máy hoặc truy cập website
<http://warranty.emmie.vn>

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu

Bước 3: Gửi thông tin và kiểm tra thư xác nhận trong hộp
thư điện tử

Product Warranty Card/Thẻ Bảo Hành

Model Name/ Tên Model KFA112	Serial No: See on the box Số Seri: Xem trên hộp
Purchase Date/ Ngày Đặt Hàng	
Name And Address Of Customer/ Thông Tin Khách Hàng	
Manufacturer/ Nhà Sản Xuất Emmie by Happy Skin 24 Huân Khanh Ninh, Phước Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam	Dealer/ Nhà Bán Hàng
Manufacture Date/ Ngày Sản Xuất April, 2021	



www.warranty.emmie.vn