
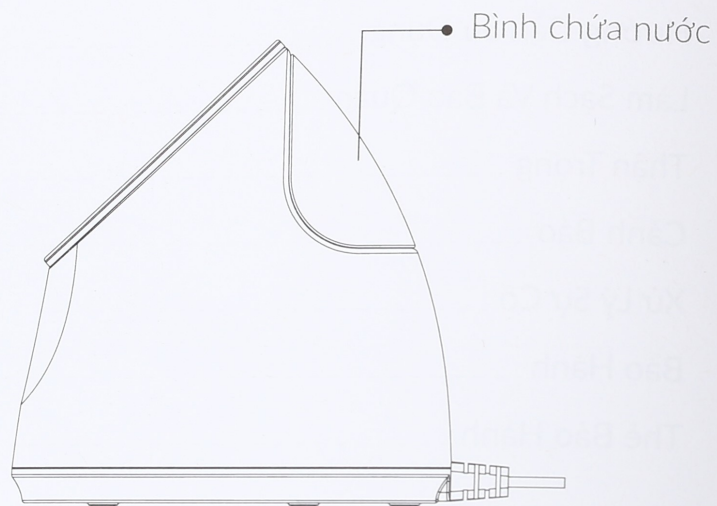


Nội Dung

Cấu Trúc Sản Phẩm	11
Thông Số Kỹ Thuật	12
Tính Năng Sản Phẩm	12
Chức Năng	13
Hướng Dẫn Sử Dụng	13
Làm Sạch Và Bảo Quản	15
Thận Trọng	15
Cảnh Báo	17
Xử Lý Sự Cố	18
Bảo Hành	19
Thẻ Bảo Hành	21

Cấu Trúc Sản Phẩm

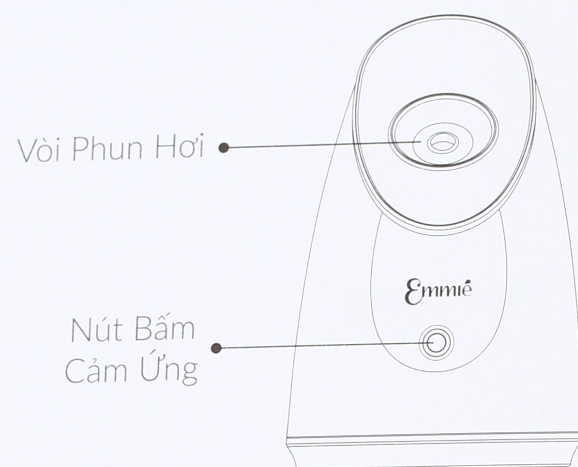

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước: 15.5cm x 16cm

Trọng lượng: 453g

Hiệu điện thế: 220V

Công suất: 280W

Tần số: 50Hz

Dung tích bình chứa: 100ml

Tính Năng Sản Phẩm

Sản phẩm này là một phương thức tuyệt vời để chăm sóc làn da của bạn, mang lại một làn da sáng khỏe và tràn đầy sức sống.

1. Tăng hiệu quả xông hơi tại nhà gấp 10 lần. Công nghệ tiên tiến giúp biến các giọt nước nhỏ thành một làn sương bao gồm các phân tử nano mạnh mẽ tăng hiệu quả thẩm thấu vào da gấp 10 lần.

2. Dung tích kết nước lên đến 100ml, kéo dài thời gian xông hơi. Thời gian sử dụng lên đến 20 phút với khả năng phun sương mạnh mẽ và nhất quán với bình chứa nước 100ml, thuận tiện cho cả sử dụng tại nhà và khi đi du lịch.




3. Dễ dàng sử dụng và an toàn với chế độ tắt tự động. Đun sôi nhanh chỉ sau 6 giây và phun sương liên tục ở 40°C, giúp giãn nở hoàn toàn các lỗ chân lông và tăng cường thẩm thấu. Máy tự động tắt sau 25 phút hoạt động để đảm bảo an toàn.

Chức Năng

1. Tạo ra lớp hơi nóng tinh khiết, cung cấp độ ẩm cho làn da.
2. Giúp da sạch sâu một cách tự nhiên, loại bỏ da chết, dầu thừa, bụi bẩn cũng như cặn trang điểm.
3. Làm mềm bề mặt da, giãn nở lỗ chân lông, giúp giảm mụn trứng cá, mụn đầu đen và mụn đầu trắng.
4. Thúc đẩy tuần hoàn và gia tăng lưu lượng máu.
5. Giải toả căng thẳng, đưa thể chất và tinh thần trở về trạng thái cân bằng.

Hướng Dẫn Sử Dụng


1. Trước khi sử dụng lần đầu tiên, để máy hoạt động với bình nước đầy để loại bỏ mùi nhựa mới.
2. Lấy bình nước ra khỏi thân máy và mở nắp bình nước. ②
3. Đổ đầy bình nước bằng nước cất hoặc nước tinh khiết. ③
4. Đặt bình nước vào thân máy. ④

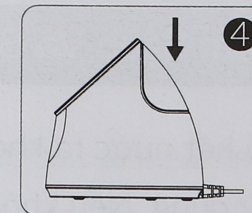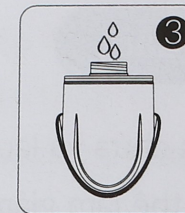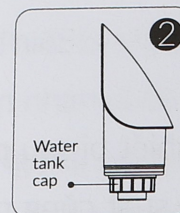

5. Cắm phích cắm vào ổ điện.
6. Nhấn công tắc cảm ứng để khởi động máy, đèn UV sẽ sáng và có âm thanh thông báo hoạt động.
7. Hơi nước sẽ bắt đầu phun ra sau 30 giây.
8. Để mặt cách vòi phun khoảng 20 cm. Đảm bảo hơi nước toả đều khắp mặt bằng cách hướng vòi phun hơi ở đầu cằm.
9. Mỗi lần sử dụng không quá 15 phút. Đối với da thường, nên sử dụng 2 – 3 lần mỗi tuần .
 - Khi lượng nước trong bình gần hết, hơi nước sẽ không thoát ra như thông thường. Đây không phải là lỗi của sản phẩm. Để tiếp tục sử dụng hãy tắt thiết bị, để nguội trong 10 phút trước khi đổ thêm nước vào bình.
 - Đặc biệt, máy có chế độ tắt tự động sẽ hoạt động khi hết nước trong bình. Sẽ có thông báo âm thanh trong trường hợp này và vui lòng để máy nguội ít nhất 10 phút trước để đổ thêm nước.
10. Để đảm bảo an toàn, thiết bị sẽ tự động tắt sau 25 phút hoạt động.

Làm Sạch Và Bảo Quản

1. Đổ hết nước ra khỏi bình chứa và lau khô thiết bị sau mỗi lần sử dụng. Nếu không có thể làm giảm hiệu suất cũng như tuổi thọ của sản phẩm.
2. Khi không sử dụng, giữ thiết bị ở nơi khô ráo và thoáng mát.

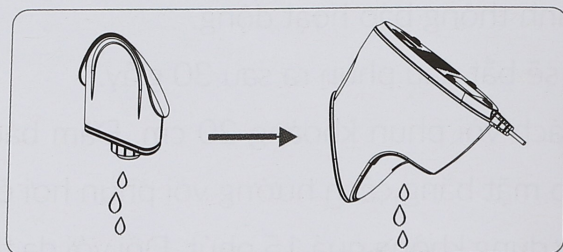

Thận Trọng

Để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, vui lòng đọc kỹ tất cả các lưu ý an toàn trước khi sử dụng. Các biện pháp phòng ngừa được đề xuất để giúp bạn vận hành thiết bị an toàn, tránh gây thương tích cho bản thân hoặc người khác cũng như gây thiệt hại tài sản. Cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn.

1. Không sử dụng thiết bị gần bồn tắm, bồn rửa hoặc các bồn chứa nước.

2. Thiết bị không dùng cho những người không có khả năng cảm nhận vì có thể gây bỏng, rộp nước.
3. Ngưng sử dụng ngay khi có triệu chứng đau đớn bất thường trên da hoặc trên cơ thể.
4. Những người sau đây không nên sử dụng thiết bị này:
 - 4.1 Phụ nữ đang mang thai hoặc trong thời kỳ kinh nguyệt (do da đang chịu ảnh hưởng bởi những thay đổi nội tiết tố).
 - 4.2 Những người đang bị dị ứng, đang gặp các vấn đề về viêm da hoặc cháy nắng.
 - 4.3 Những người bị thương ngoài da, bầm tím, sưng tấy,...
 - 4.4 Những người đang phục hồi sau phẫu thuật.
5. Không dùng vật dụng kim loại chạm vào ổ cắm khi đang cắm điện.
6. Tắt thiết bị và rút phích cắm khi không sử dụng.
7. Vệ sinh thân máy và phích cắm định kỳ.
8. Đảm bảo thiết bị được vận hành với nguồn điện phù hợp, điện áp ổn định và phích cắm khớp hoàn toàn với ổ cắm điện.
9. Khi phích cắm bị lỏng, tránh các việc sau đây:
 - 9.1 Không làm hỏng, cố ý sửa, bẻ cong, kéo hoặc xoắn dây một cách bất hợp lý.
 - 9.2 Không sử dụng vật nặng chèn ép dây và không kẹp dây.
 - 9.3 Không để bụi bẩn bám vào đầu phích cắm.
10. Không cắm điện hoặc rút điện khi tay đang ướt.

11. Không sử dụng hoặc cất giữ thiết bị trong phòng tắm hoặc nơi có độ ẩm cao.

12. Không sử dụng thiết bị gần các chất dễ bắt lửa (cồn, chất pha loãng, benzen, chất tẩy men, bình xịt, thuốc xịt,...)

13. Không ngâm thiết bị. Nếu thiết bị bị hư hại do rơi hoặc va đập, vui lòng không sử dụng.

14. Không nhét các vật vào vòi phun hơi và không chặn đường thoát hơi.

15. Không cố gắng sửa đổi, sửa chữa hoặc tháo rời thiết bị, liên hệ với Emmié by Happy Skin để được bảo hành và sửa chữa thiết bị.

Cảnh Báo

1. Thiết bị có thể sử dụng cho trẻ em từ 10 tuổi trở lên. Những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc những người thiếu kinh nghiệm, kiến thức cần được giám sát và hướng dẫn sử dụng để hiểu được đầy đủ các nguy cơ có thể xảy ra.

2. Trẻ em không được nghịch thiết bị.

3. Trẻ em không nên vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát.

4. Chỉ sử dụng nước cất hoặc nước tinh khiết, nếu không, hiệu quả sử dụng không thể kéo dài 15 phút. Đối với da thường, mỗi tuần có thể sử dụng 2 – 3 lần. Đối với các làn da đang gặp vấn đề như bong, rộp nước hoặc với da nhạy cảm, chỉ nên sử dụng mỗi tuần 1 lần.

5. Giữ tay xa khỏi vòi phun hơi khi bấm nút khởi động. Giữ mặt và tay cách vòi phun khoảng 20cm trong quá trình sử dụng.

6. Ngưng sử dụng thiết bị nếu xảy ra các vấn đề về da.

7. Không nghiêng, lắc, di chuyển thiết bị trong khi sử dụng và trong vòng 10 phút sau khi sử dụng.

8. Không tháo lắp bình nước trong khi sử dụng và trong vòng 10 phút sau khi sử dụng do hơi nước tiếp tục được toả ra sau khi tắt nguồn.

Xử Lý Sự Cố

Nội dung dưới đây tóm tắt các sự cố phổ biến nhất mà bạn có thể gặp phải trong quá trình sử dụng. Nếu bạn không thể giải quyết các lỗi gặp phải, vui lòng liên hệ với đại lý, nhà phân phối hoặc Emmié by Happy Skin để được hỗ trợ.

Sự Cố	Nguyên Nhân	Giải Pháp
Máy không làm nóng	Chưa bật nút nguồn	Bật nút nguồn
	Chưa kết nối với nguồn điện	Kết nối với nguồn điện
	Nguồn điện có vấn đề	Kiểm tra nguồn điện và khởi động lại
Máy không phun hơi	Quá ít hoặc không có nước trong bình chứa	Đổ đầy nước vào bình chứa
	Lỗi tiếp xúc với bình chứa	Tháo lắp lại bình chứa

Bảo Hành

Sản phẩm được bảo hành 1 năm kể từ ngày mua. (Khi yêu cầu bảo hành, vui lòng xuất trình biên lai hoặc hoá đơn mua hàng để xác định ngày mua sản phẩm)

1. Các lỗi về vật liệu hoặc do quá trình sản xuất được bảo hành miễn phí trong thời gian bảo hành.
2. Trong thời gian bảo hành, tuân thủ hướng dẫn sử dụng, sản phẩm không bị bong tróc, nếu sản phẩm gặp lỗi, Emmié by Happy Skin sẽ sửa chữa miễn phí.

3. Những trường hợp dưới đây không được bảo hành:

3.1 Bất kỳ hỏng hóc hoặc hư tổn nào do lạm dụng, sử dụng sai mục đích hoặc sử dụng bất thường.

3.2 Tất cả các thiệt hại do sửa chữa bởi khách hàng hoặc các đơn vị khác không phải Emmié by Happy Skin. Bất kỳ sự tháo rời thiết bị (hoặc các phụ kiện đi kèm) sẽ bị từ chối bảo hành.

3.3 Hỏng hóc trong quá trình vận chuyển, rơi vỡ,... sau khi mua hàng.

3.4 Những thiệt hại khác do thiên tai, hoả hoạn,...