



Hướng dẫn bảo trì hàng ngày

Máy hút bụi Midea

Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn trước khi sử dụng
và giữ gìn đúng cách.

Xử lý bất thường

Nếu phát hiện thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong quá trình sử dụng sản phẩm, vui lòng tham khảo bảng dưới đây.

Bất thường	Nguyên nhân có thể	Phương pháp xử lý
Thiết bị không hoạt động	- Pin yếu. - Phích cắm chưa chắc vào ổ sạc hoặc ổ cắm không có điện. - Chưa bật công tắc. - Thiết bị không được sạc đúng theo chỉ định.	- Kiểm tra xem đã sạc đầy pin của toàn bộ thiết bị hay chưa. - Kiểm tra xem phích cắm đã cắm chắc vào ổ sạc hay ổ cắm có điện hay chưa - Bật công tắc - Để thiết bị đúng vị trí và thực hiện sạc theo yêu cầu của hướng dẫn sạc.
Hút yếu	- Quá nhiều bụi trong cốc bụi. - Bông lọc của cốc bụi bị tắc. - Nón lọc xoáy của cốc bụi bị tắc. - Ống dẫn khí của cổng hút bị tắc. - Bông lọc không được sấy khô hoàn toàn sau khi giặt.	- Bụi được dọn sạch kịp thời . - Bông lọc được làm sạch. - Nón lọc xoáy được làm sạch . - Cổng hút được làm sạch . - Sau khi rửa bằng nước, bông lọc được sấy khô ở nơi mát mẻ.
Đèn UV không hoạt động	- Thiết bị quá xa vật cần được làm sạch. - Thiết bị được đặt thẳng đứng. - Đèn cảm biến UV nhiễm tạp chất - Ống đèn UV bị hỏng.	- Trong trường hợp bình thường, thiết bị sẽ tự động bật đèn UV khi nó nằm trong phạm vi 5cm của vật cần làm sạch. - Góc nghiêng của thân máy không quá 30 ° - Làm sạch các tạp chất bằng vải cotton khô - Liên hệ với bộ phận hậu mãi để thay thế ống đèn
Thiết bị đột nhiên ngừng hoạt động	- Bụi trong cốc bụi vượt quá giới hạn tối đa cho phép. - Ống dẫn khí của cổng hút bị tắc. - Bông lọc bị tắc bởi vật thể bên ngoài.	- Làm sạch cốc bụi kịp thời. - Cổng hút được làm sạch. - Bông lọc được làm sạch.
Không sạc được	- Thiết bị không được sạc đúng theo chỉ định. - Nhiệt độ môi trường quá cao hoặc quá thấp khi sạc .	- Để thiết bị đúng vị trí và thực hiện sạc theo yêu cầu của hướng dẫn sạc. - Thiết bị được sạc ở mức nhiệt độ phù hợp (5°C -40°C) .

Chỉ dẫn an toàn


- Không đặt máy hút bụi gần các nguồn nhiệt, bức xạ hoặc thuốc lá đang cháy. Không hút các vật thể sau:
 1. Tất cả các chất lỏng như nước và dung môi.
 2. Bụi xây dựng và rác thải như vôi và tro xi măng, v.v.
 3. Các vật nóng như đầu carbon hoặc mẫu thuốc lá chưa cháy hết.
 4. Mảnh vỡ sắc nhọn như thủy tinh, vv
 5. Các sản phẩm dễ cháy và nổ như xăng hoặc rượu.
 - Chỉ những kỹ thuật viên có thẩm quyền mới được phép tháo rời sản phẩm và nghiêm cấm tự mình tháo rời sản phẩm này.
 - Nghiêm cấm trẻ em, người khuyết tật hoặc người không có đủ nhận thức và kinh nghiệm về các thiết bị gia dụng sử dụng thiết bị khi chưa được sự tư vấn của một người có chuyên môn.
 - Thiết bị này là một sản phẩm gia dụng trong nhà, vì vậy không sử dụng thiết bị ở ngoài trời.
 - Máy hút bụi của bạn là một thiết bị điện: Sử dụng thiết bị phù hợp với các điều kiện bình thường và không để máy tự chạy mà không có sự giám sát.
 - Không chạm vào dây điện, phích cắm hoặc ổ sạc khi tay bạn đang ướt.
 - Vui lòng làm sạch thiết bị trước khi bạn sử dụng, khi thùng chứa bụi đã đầy.
 - Tắt điện khi làm sạch, sửa chữa và tạm thời không được sử dụng máy hút bụi.
 - Không ngâm máy hút bụi; tránh tiếp xúc với thiết bị sưởi hoặc ánh nắng mặt trời để tránh hỏa hoạn.
 - Thiết bị này chỉ có thể được sử dụng với các bộ sạc điện được cài đặt nguyên bản theo gói. Nếu các bộ sạc khác được sử dụng, thiết bị có thể bị hỏng.
- Khi tháo pin, vui lòng tắt nguồn thiết bị; Không tự ý tháo rời pin chính. Nếu bạn cần thay thế pin chính, vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ sau bán hàng. Không được vứt pin khi thấy pin được tháo rời.
 - Không chạm vào dây dẫn của các mảnh cực hay cổng cắm để tránh làm đoản mạch.
 - Tắt nguồn điện: Không kéo dây nguồn. Giữ phần nhựa của phích cắm bằng tay và rút phích cắm.
 - Tránh để dây nguồn của máy hút bụi chạm vào các vật sắc nhọn để gây hỏng dây nguồn.
 - Không kéo lê dây nguồn để di chuyển ổ cắm.
 - Kiểm tra xem điện áp cung cấp phải phù hợp với điện áp sạc của máy hút bụi hay không.
 - Tránh để máy hút bụi chạy trong một thời gian dài khi cổng hút bị tắc, để tránh làm hỏng động cơ và làm nóng hoặc biến dạng máy hút bụi.
 - Không sử dụng máy hút bụi trong những trường hợp dưới đây, và ngay lập tức gửi cho bộ phận bảo trì được công ty chỉ định để sửa chữa:
 1. Thiết bị bị rời và có hư hỏng đáng kể hoặc hoạt động bất thường .
 2. Dây nguồn bị đứt.

Nhắc nhở

1. Thời gian sạc có thể được kéo dài trong những trường hợp sau đây a. Việc sạc được thực hiện ở nhiệt độ phòng trên 30 ° C b. Sau khi ngừng hoạt động, thiết bị được sạc ngay lập tức.
2. Bất kể đã sạc hay chưa, vui lòng sạc pin sau khi vệ sinh.
3. Trong trường hợp không sạc thiết bị, vui lòng rút phích cắm điện.
4. Nếu thiết bị của bạn không được sử dụng trong một thời gian dài (hơn 2 tháng), vui lòng rút dây nguồn, nhưng vẫn sạc đầy pin sau mỗi 2 tháng để đảm bảo tuổi thọ pin.
5. Trong quá trình sạc, thân máy hoặc bộ sạc điện có thể nóng lên, điều này là hoàn toàn bình thường. Vui lòng tiếp tục sử dụng.

Gioi thiệu sản phẩm

Bộ phận hiển thị

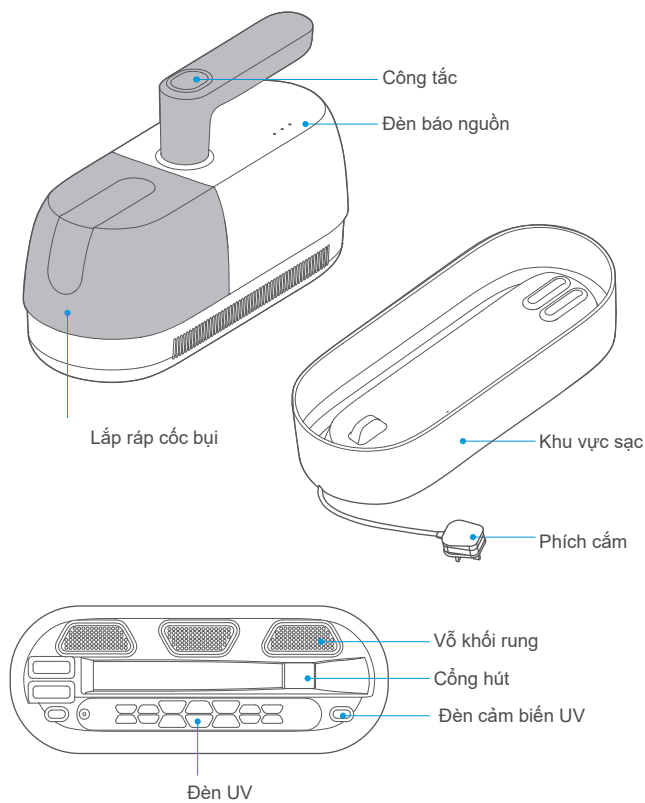

Hoạt động chức năng


Trạng thái pin



Chú ý

Vui lòng đặt theo hướng mũi tên trên hình minh họa để đảm bảo sạc đúng cách.


Trạng thái	Đèn báo trạng thái pin
Đang sạc	.Nháy mỗi giây một lần từ trái sang phải
Sạc xong	Đèn báo sẽ sáng trong 10 phút rồi tắt
Điện tiêu thụ	Giảm từ phải sang trái
Điện còn lại không đủ	Đèn ngoài cùng bên trái nhấp nháy, nhắc nhở sạc

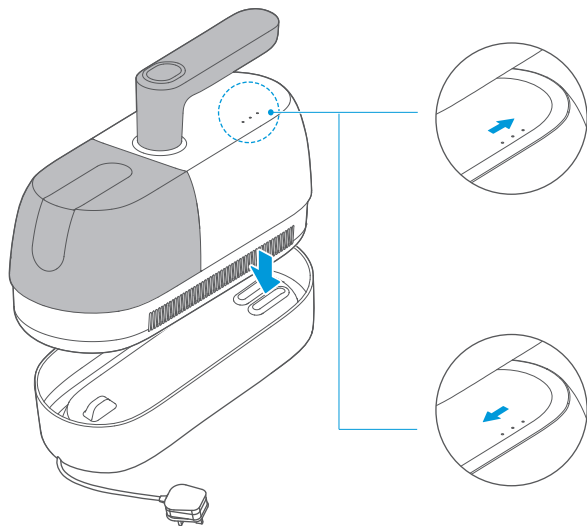

Hoạt động chức năng

Quét


Theo khu vực của đối tượng được làm sạch, người dùng có thể điều chỉnh tay cầm theo hai hướng dọc và ngang. Nhấn công tắc để đẩy qua lại để làm sạch..

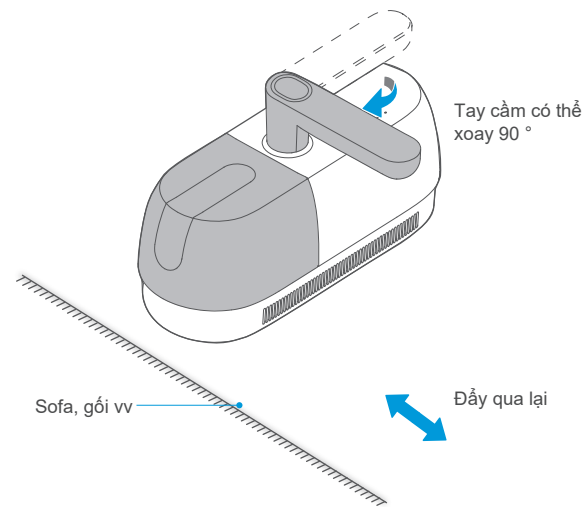


Vệ sinh và bảo trì

Vệ sinh cốc bụi

1. Khi bụi đạt đến đường giới hạn tối đa trên cốc, cốc bụi được lấy ra theo hướng mũi tên.

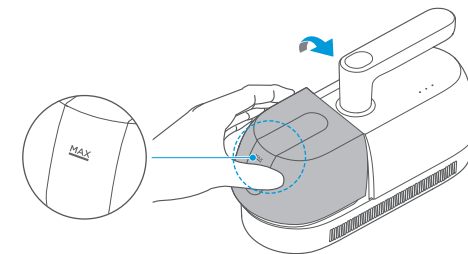


2. Phía trên thùng rác, lấy ra các bộ phận lọc và làm sạch bụi.

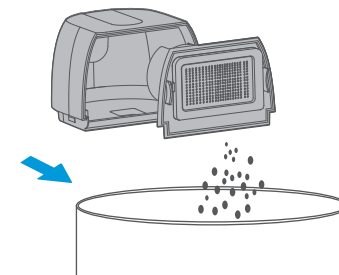


Vệ sinh và bảo trì

3. Lấy bông lọc và nón lọc xoay ra, theo hướng các mũi tên.

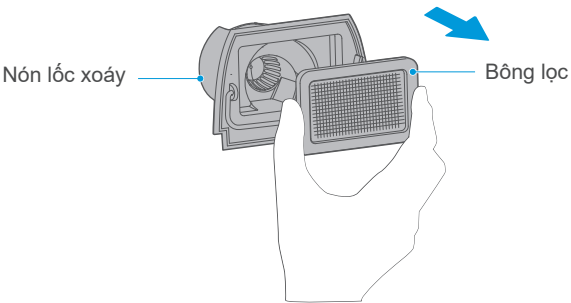

4. Làm sạch cốc bụi: Vỗ bông lọc (chú ý không vỗ theo hướng ngược lại).

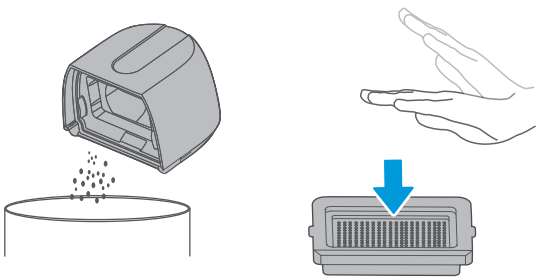

Vệ sinh và bảo trì


Vệ sinh linh kiện



Chú ý

- 1. Đảm bảo đã tắt công tắc trước khi lấy cốc bụi ra;
- 2. Chú ý đến các vật sắc nhọn như kính để tránh trầy xước máy;
- 3. Làm khô hoàn toàn tất cả các bộ phận trước khi cài đặt.
- 4. Không rửa hoặc dùng lực mạnh với miếng bông lọc;
- 5. Đảm bảo xem bông lọc có được lắp đặt đúng chỗ trong quá trình lắp ráp hay không;
- 6. Không tiếp tục sử dụng khi bông lọc của bộ lọc bụi bị hỏng hoặc không thể làm sạch và bảo trì.

Sau khi được làm sạch và sấy khô hoàn toàn, tất cả các bộ phận được lắp ráp theo thứ tự ngược lại của quá trình tháo gỡ để tránh rò bụi trong lần sử dụng tiếp theo.

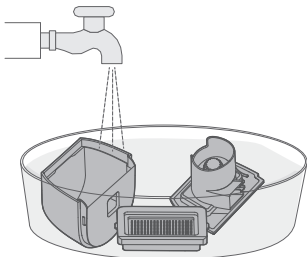

Nhắc nhở

Nên thực hiện các công việc vệ sinh ở trên sau khi đổ bụi: Sau khi sử dụng bông lọc khoảng 30-50 giờ, nếu việc hút bụi ngừng lại đột ngột, sẽ không thể tiếp tục vệ sinh được nữa. Vui lòng đến nơi được chỉ định để mua và thay thế bông lọc.

Vệ sinh và bảo trì


Vệ sinh đèn UV



Chú ý

Trước khi vệ sinh đèn UV, hãy nhớ tắt công tắc của máy hút bụi và rút dây nguồn để tránh máy hút bụi bị hư hỏng khi đang trong điều kiện chạy.

Sử dụng tuốc nơ vít bốn cạnh để tháo các ốc vít tấm đèn UV và tháo tấm vỏ đèn UV. Nhẹ nhàng lau bề mặt của đèn UV bằng khăn khô; Sau khi làm sạch, lắp ráp chúng theo thứ tự ngược lại của quá trình tháo gỡ

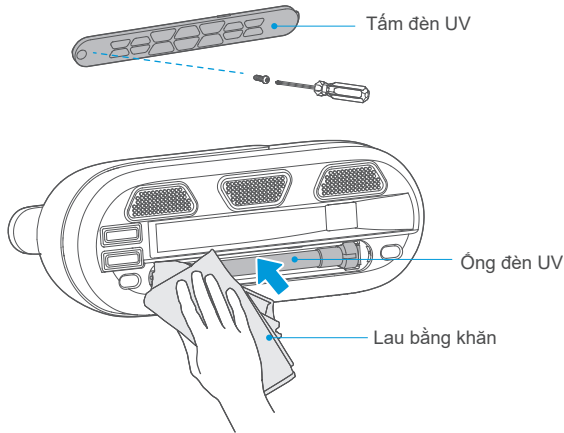

Thông số

Model	MVC-BC5UV	Điện áp sạc	25 V ==	Điện áp định mức	21.6 V ==	Công suất định mức	110 W	Khối lượng tịnh	1,6 kg	Kích thước (LxWxH)	280*114*172.5mm
Tiếng ồn	≤78dB(A)	Chiều dài sóng UV	253.7nm	Thể tích	0.3L	Tần suất vỗ / phút		10400(+/-15%)			

Bộ lưu trữ cáp sạc



Thận trọng

Giữ dây sạc khô ráo. Chú ý không để nước hoặc bất kỳ bụi bẩn nào bám vào và cũng chú ý không ấn quá mạnh hay giẫm chân lên bộ sạc.

Trong khi không sạc, vui lòng đặt bộ lưu trữ cáp sạc như hình ảnh được hiển thị.

